



設置／取り付け方法

1 取り付け位置の設定

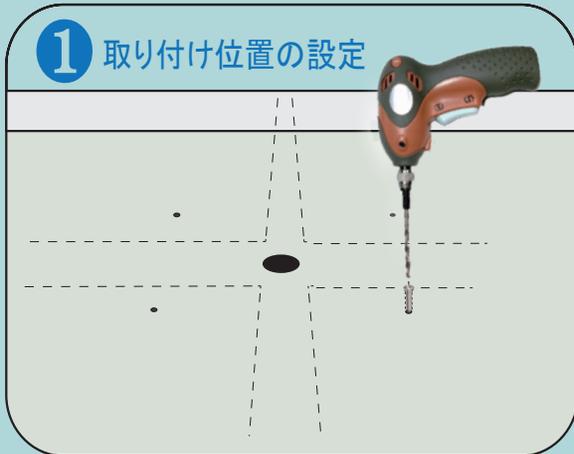


目地交差部に脱気筒の中心を合わせ印をつけ、ドリルで印を付けた部分に穴を開ける。粉塵を綺麗に除去する。

2 取り付け

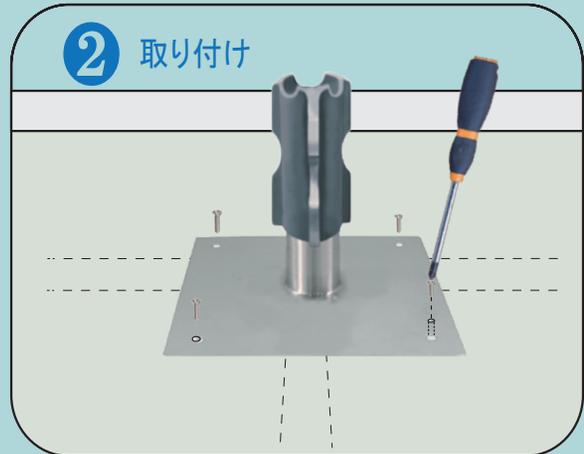


穴を開けた部分に脱気筒を合わせ、オールプラグ、ビスで固定する

3 シーリング

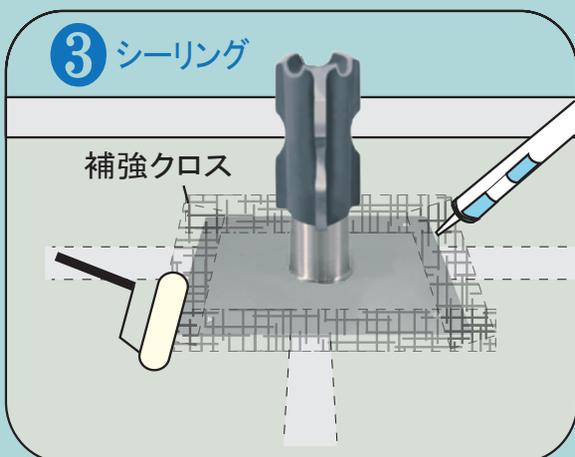

補強クロスを脱気筒の端末部に合わせて貼り、プライマーを塗布し、シーリングを段差に合わせて打つ。

4 塗膜/トップコート塗布

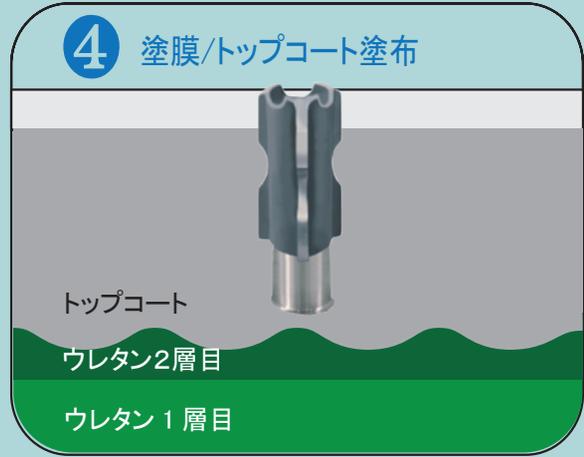

ウレタンを2層塗布し、トップコートを塗布します。

5 キャップ取り付け



キャップを根本まで押し込み取り付ける

完成

