

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

ホームワークチェア

取り扱い・組み立て説明書 **HMW-35**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸 法(約) 幅54.5×奥行60.5×高さ69.5~78.5(cm)
座面の高さ: 43~52cm
- 構 造 部 材 座部、背部: 合板
連結部、脚部: 金属(スチール)
- 表 面 加 工 連結部、脚部: エポキシ樹脂塗装
- 張 り 材 ポリエステル
- ク ッ シ ョ ン 材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

■本製品は、座面の昇降機能を有した、一般家庭用の椅子です。
■座面の上下昇降機能の使用方法は本取説内にて記載しております。
■高温多湿でない室内にてご使用ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が崩っている事を御確認ください。


(A) 座部	(B) 背部	(C) 脚部
1	1	1
(D) 背部フレーム	(E) ガスシリンダー	
1	1	
(F) 座部取付プレート	(G) キャスター	(I) 六角ボルト(短)
1	5	予備1含5
(I) 六角ボルト(短)	(J) 六角ボルト(平)	(K) 六角レンチ
予備1含5	予備1含3	1

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部に、キャスターとガスシリンダーを取り付けます。


①脚部を裏返し、キャスターを取り付けます。

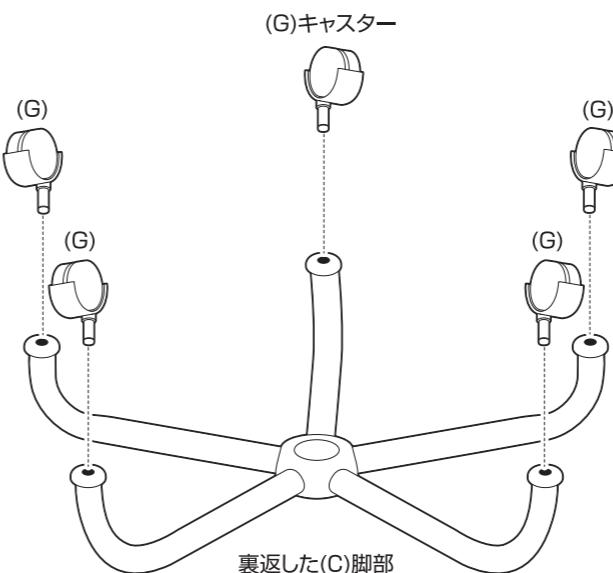

②組み立てた脚部をひっくり返し、ガスシリンダーを取り付けます。

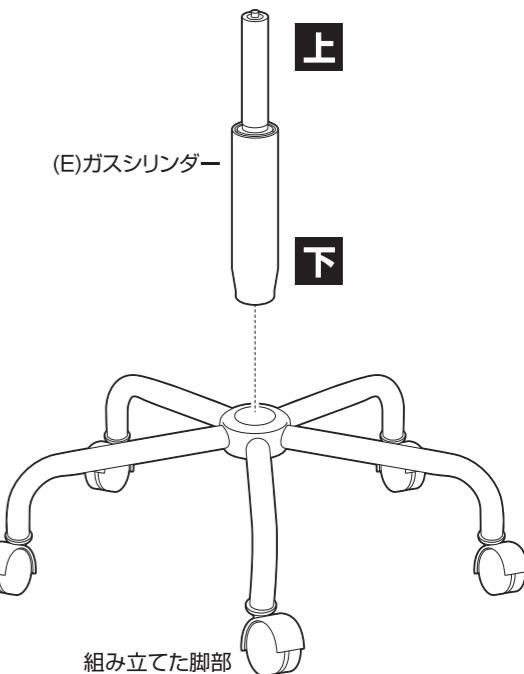


2 座部を裏返し、座部連結プレートを取り付けます。

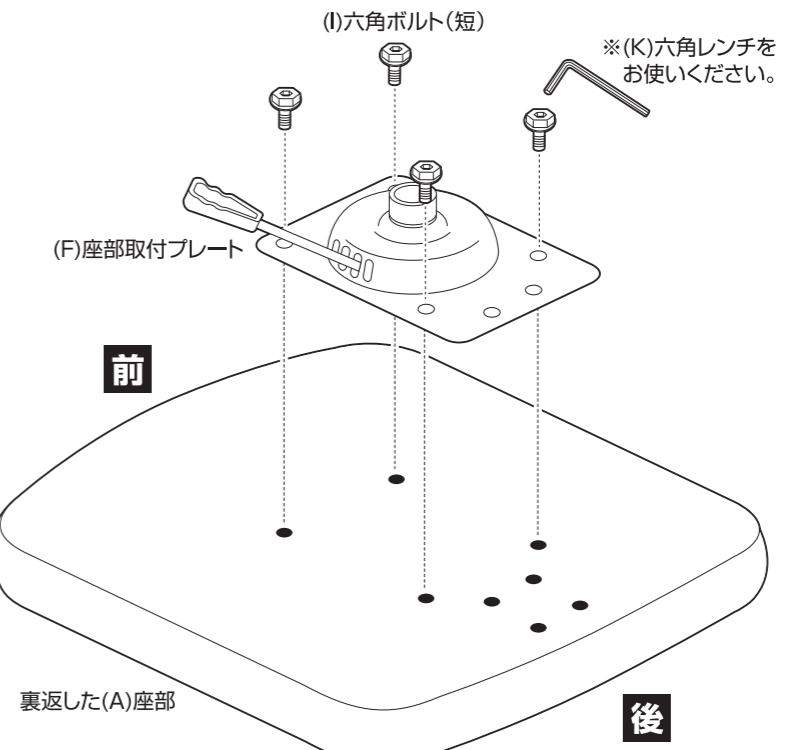


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 背部に背部フレームを取り付けます。

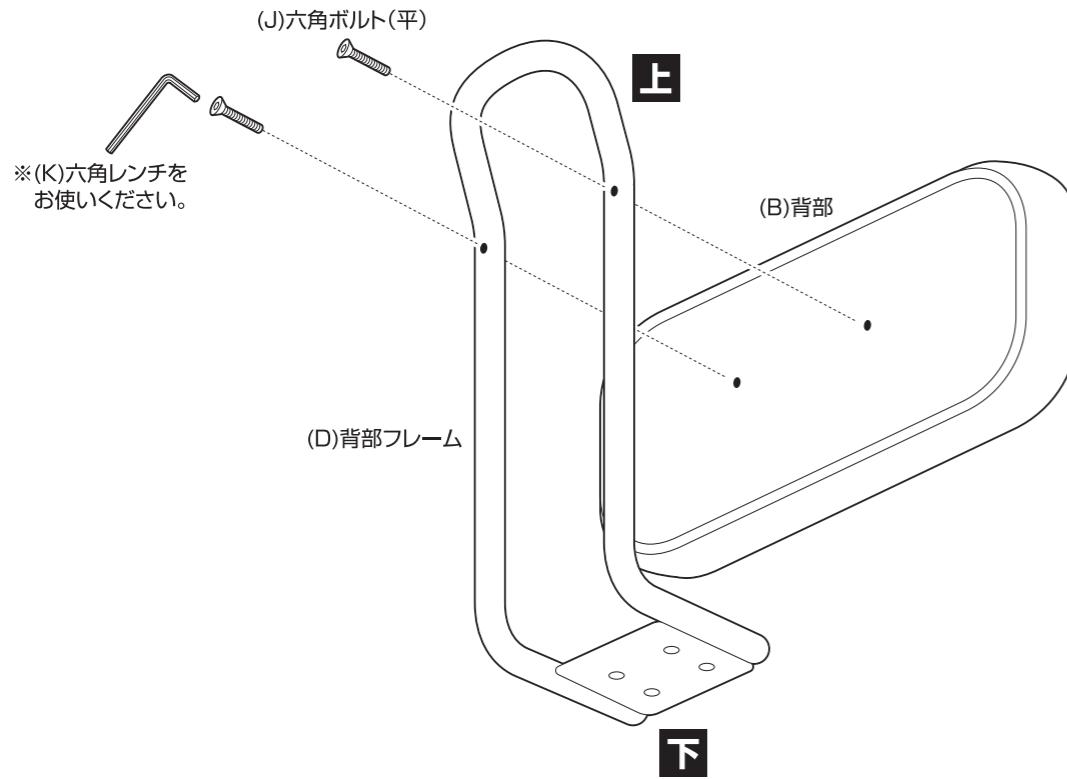

5 組み立てた脚部に、組み立てた本体を取り付けます。

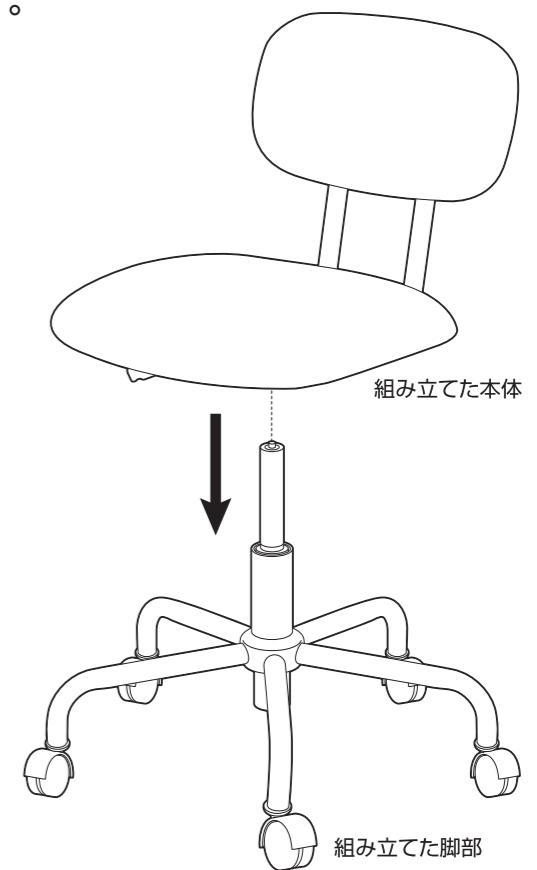

4 組み立てた座部に、組み立てた背部を取り付けます。

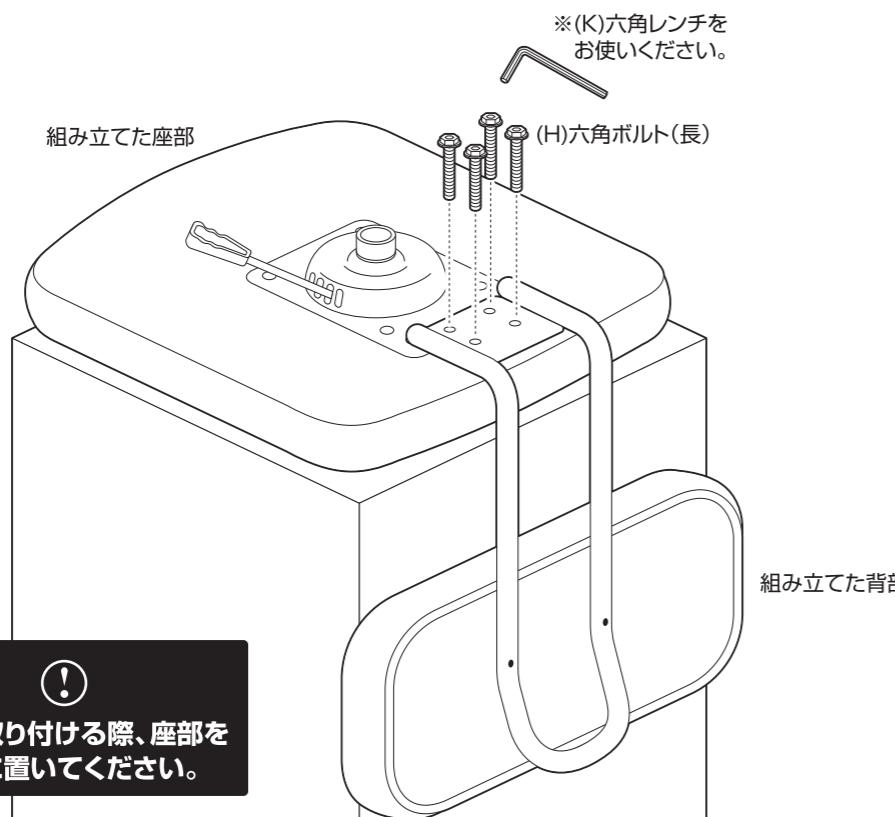


6 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


! 座部は組み立て後、座って体重をかける事で固定されます。

座面の高さ調節について

- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

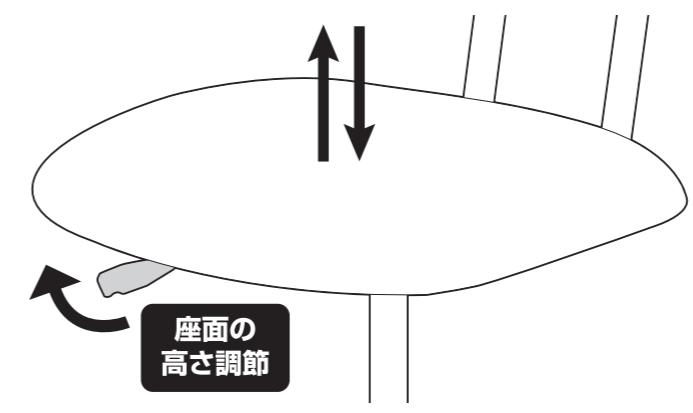


! 1ヶ月に1回はボルトのゆるみが無いか確認してください。

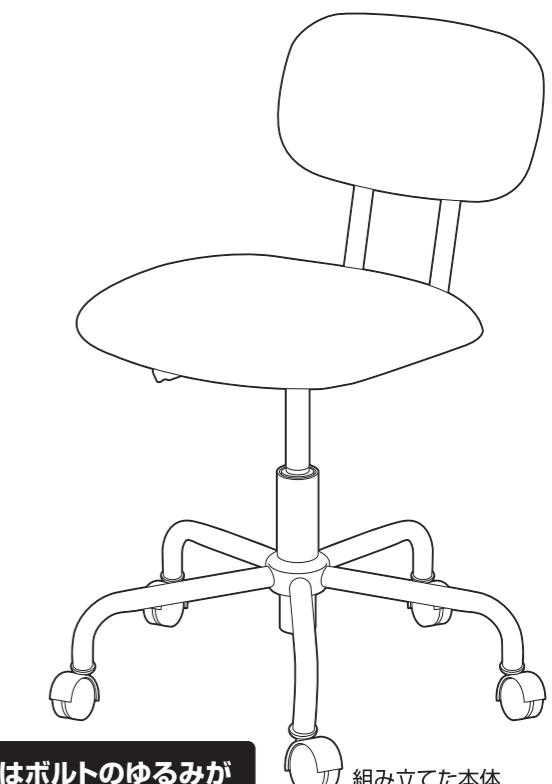


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

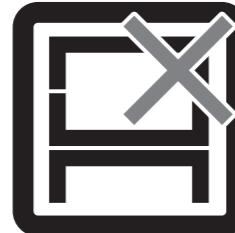

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

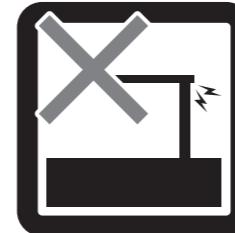


異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい

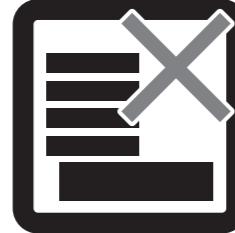

偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

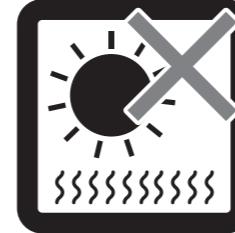

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでください


注意



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

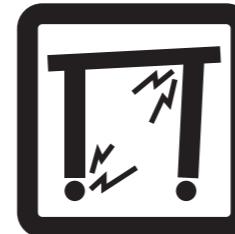


製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使
用しないでくだ
さい。



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

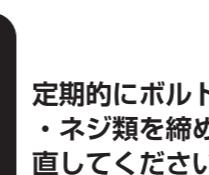

回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください

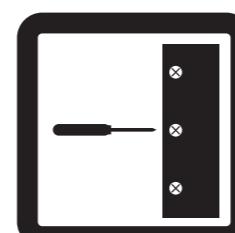

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。