

**DEEN.J**

TENNOZ ISLE SHINAGAWA TOKYO

RECHARGEABLE AIR COOL VEST ACW3018

充電式エアクールベスト ACW3018

取扱説明書

この度は、DEEN.J 商品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

Contents 目次

01	安全上のご注意	1
02	製品の仕様 / 製品の確認	2
03	使用方法	3-4
04	保証について	5

安全上のご注意

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。注意事項や使用方法に従ってご使用ください。誤った使用や注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、弊社は一切の責任を負いません。

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  禁止 | 幼児や子供に使用させたり、本製品で遊ばせないでください。事故やケガのおそれがあります。 |  注意 | ファンが濡れたり汚れたりした場合は、乾いた布で乾拭きし風通りの良い場所で乾燥させてください。 |
|  禁止 | 高温多湿や、火の元に近い場所での使用及び保管はしないでください。 |  禁止 | ファン作動中に棒などを差し込み、無理に羽根の回転を止めないでください。破損の原因になります。 |
|  注意 | バッテリーを充電するときはリモコン付きケーブルを外してから充電してください。 |  禁止 | ベストを着用し作動させたまま眠らないでください。体温が急激に低下するおそれがあります。 |
|  禁止 | 雨等の水のかかる場所、湿気の高い場所での保管は錆・変色の原因になるのでお止めください。 |  分解禁止 | 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火・感電・ケガの原因になります。修理はお買上店にご相談ください。 |
|  接触禁止 | 雷が鳴り出したら本機や電源には触れないでください。感電の原因になります。 |  禁止 | お手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は絶対に使用しないでください。本体が変色・変形したり、有毒ガスの発生により健康を害することがあります。 |
|  換気する | ガス漏れやガス臭い場合は本機の電源には触れず換気してください。引火・爆発・火災などの原因になります。 |  強制 | 異常時(焦げ臭いニオイ等)は直ちに電源を切りお買上店にご連絡ください。 |
|  水濡れ禁止 | ファンを水につけたり、水のかかる場所で使用しないでください。本体内部に水が入り感電・発火の原因になります。 |  禁止 | 塵、屑等が多く舞う粉塵作業には使用しないでください。吸入した粉塵やほこりがファンに詰まり、故障の原因に繋がります。 |

⚠ バッテリーの安全な使い方と、取扱いにおける注意点

- 外部から強い衝撃を与えないでください。内部ショートが生じ、異常発熱により、事故に繋がる恐れがあります。
- 充電しながらのご使用はしないでください。
- 就寝中などの充電時は周囲に可燃物を置かないようにしてください。
- コネクタなど端子が曲がったものは使用しないでください。
- 水に濡れないようにして下さい。水に濡れると内部の回路がショートして発火する危険性があります。
- 45℃以上の高温環境の場所や、直射日光の当たる場所、密閉された空間などに長時間放置すると劣化や故障の原因になります。
- リチウムイオン電池の基本的な動作保証温度は0度以上40度程度未満となっており、この範囲を超えてしまうとバッテリーが減少してしまう恐れがあります。
- 長期間使用しない場合、バッテリー残量を50～80%にしておくか、3ヶ月毎に50%以上まで充電してください。満充電や完全放電の状態では保管すると、電池内部の化学反応が変化したり、自然放電が進んだりして、劣化や、故障の原因となります。
- 指定の定格値以上の電流・電圧を使用すると、発熱、発火、破裂、液漏れ、ケガの原因になります。

製品仕様

■セット内容

- ベスト×1
- ファン×2
- ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×2
- ファン接続ケーブル用連結ケーブル×1
- Li-onバッテリー×1
- TypeC充電ケーブル×1
- 電源プラグ×1

■ベストの仕様

- サイズ展開:M/L/XL/2XL/3XL/4XL
- 材質
表地:ポリエステル100%
裏地(メッシュ部):ポリエステル100%

■機能

- 速乾/撥水/遮熱(UPF50)
- フードはロールアップ後、マジックテープで止めて襟内に収納可能
- 肩回りのラインと、印刷箇所は全て反射仕様
- 通常使用のポケットを6個配置
(前面胸左右×各1、前面脇左右×各1、裏面脇左右×各1)
- 通常使用ポケットとは別に保冷剤用メッシュポケットを裏面に6個配置(背中×4、脇左右各1)

■寸法

- M:肩幅41.5×胸囲117×着丈65×袖幅84cm
- L:肩幅43×胸囲117×着丈67×袖幅88cm
- XL:肩幅44.5×胸囲121×着丈69×袖幅92cm
- 2XL:肩幅46×胸囲125×着丈71×袖幅96cm
- 3XL:肩幅47.5×胸囲129×着丈73×袖幅100cm
- 4XL:肩幅49×胸囲133×着丈75×袖幅104cm

■ファンの仕様

- 5枚羽採用
- サイズ:φ106×38mm
- 重量:101g/個
- 材質:ABS+PC
- 取付穴サイズ:90mm
- 防水仕様(水洗い可能)
*実際の水洗い方法は4ページを参照

■バッテリーの仕様

- 30V 20,000mAh
- サイズ:W72×L113×D28mm
- 重量:約327g
- 材質(ケース):ABS+PC
- 充電時間(0から満充電):約5時間
- 自動電源オフ機能搭載
(リモコンでファン停止後、2時間経過でバッテリーの電源もオフになります。)

■電池使用可能時間目安

- 12(最小):28時間
- 20:6時間
- 25:6時間
- 30(最大):4時間
- 充電時間:4時間30分
- ※USB端子付で、モバイルバッテリーとしても使用可能

■アダプター

- サイズ:W40×L60×D27mm
- 重量:44g
- 材質:ABS+PC

製品の確認

開封後ご使用前に以下の付属品が入っているかご確認ください。
万一、不足がある場合はご購入の販売店にご相談ください。



エアクールベスト×1



防塵カバー



電源プラグ×1




20000mAh バッテリー×1



連結ケーブル



ファン×2

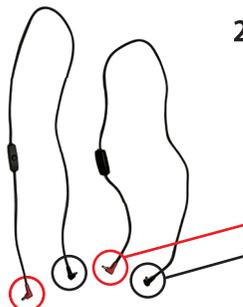


リモコン付きケーブル
(ON/OFFのみ)×1

赤:バッテリー側
黒:ファン側

使用方法

<ケーブル接続方法>


※通常使用時(Li-on バッテリー×1個使用)

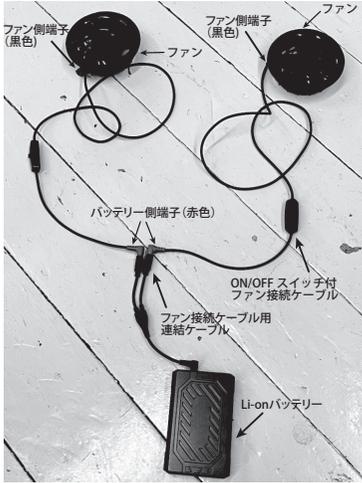

<バッテリーを同時に2個使う場合(持続時間2倍)>

※追加バッテリーは別売

1. 連結ケーブルから左右のスイッチ付ファンケーブルを取り外します。
 2. 単線となった各ファン接続ケーブルを個別にバッテリーとファンに繋がります。
- ※別売のバッテリーケースのご利用で、より快適にご使用いただけます。

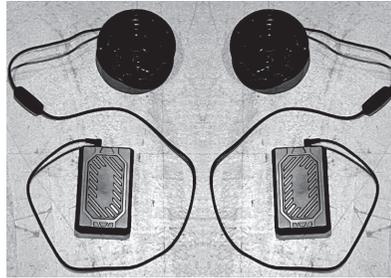

<ファンの取り付け>

ファンの取り付けはネジ式になっております。ベストの裏側からファン本体ををはめ込んで、時計回りにしっかり締め込み固定します。



リモコン付きケーブルの赤色のプラグをバッテリーに差し込み、黒色のプラグをファン側の差し込み口に接続します。ファンカバーに付いているケーブルフックにケーブルを引っかけて固定します。

<防塵ネットについて>


粉塵が舞う環境でご使用になる場合、防塵ネットをお使いいただくことをおすすめいたします。ただし、異物の吸い込みを完全に防ぐものではございません。また、ネットをつけることで、風量は弱くなります。取り付けの際は、ファンの蓋側にネットをはめてからベストの取り付け穴に入れ込んで、ファン本体で締め込みます。



使用方法

<バッテリーの取り付け>


バッテリーは、保冷剤用のメッシュポケット含め、全てのポケットに収納できます。ベスト内側の左右脇ポケットにバッテリーを収納する場合、リモコンを保持できるゴムバンドが用意されています。

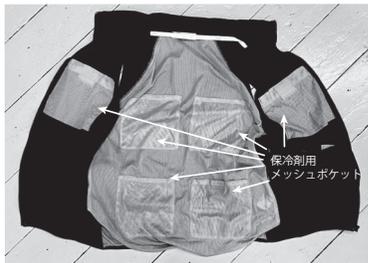

※前面の脇左右と、胸左右のポケットにバッテリーを収納する場合、上記右画像のように後ろ側からケーブルを引き入れるループがあります。

<風量の調節>

風量は、バッテリー側の電源ボタンでのみ調整可能です。長押しで電源 ON になり、点滅している間にボタンを押していくと風量が切り替わります。電源を OFF にするときは、再度長押ししてください。

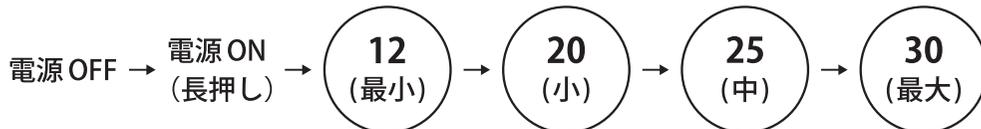

※リモコン側では、ON/OFFの切り替えのみ可能
※ボタンを押していくと風量切り替えが可能

<ファンの水洗い方法>

1. ファンの蓋を取り外します。
2. ファン全体を流水し洗います。(洗い流す目安時間：最大 2-3 分)
※ファンを洗った後に使い始める際は、端子箇所が十分に乾いている事を確認してからご使用ください。



使用方法

<調整バンド>

首裏に調整バンドを留めて、空気が循環するスペースを作ると、より涼しい環境を作ることができます。



<フードの収納方法>

フードを使用しない時は、丸めて襟内に収納することができます。



保証について

<保証期間>

製造から1年間保証。

※実際の保証期間は、製品パッケージ上に記載していますのでご確認ください。

この期間に不良が出た場合は無償で交換、修理対応させていただきます。

保証期間内であっても、故意による破壊、改良が見られた場合、保証適応外になります。

<保証対象外となるケース>

1. 当社から指定外の業者、個人、会社でメンテナンスや修理をしたことで発生した破損または故障。
2. 当社が指定している特定の部品以外のもので取り換えを行ったことで発生した破損または故障。
3. 本取扱説明書通りに使用しないことにより起こった破損または故障。
4. 本製品を不適切な改造を行ったことで発生した破損または故障。
5. 火災、地震、水災などの自然災害によって発生した破損または故障。

以上の注意事項を遵守せず、不適切な使用によって事故等が発生した場合でも、当社は一切の責任を負い兼ねます。

発売元



ファクトリーギア株式会社

東京店：東京都品川区東品川 2-3-10 天王洲アイルシーフォートスクエア 206

柏店：千葉県柏市風早 1-3-7

横浜 246 店：神奈川県横浜市青葉区荻田町 116-1

さいたま店：埼玉県さいたま市南区(大字) 太田窪 2791

なんば店：大阪市浪速区難波中 2-7-23 広和ビル 1、2F

札幌店：北海道札幌市白石区東札幌 3 条 1 丁目 1-1 ラソラ札幌 A タウン 1F

仙台店：宮城県仙台市宮城野区東仙台 4 丁目 14-7 フォレオせんだい 宮の杜

博多店：福岡県福岡市博多区東那珂 1-14-46 フォレオ博多 2F

豊橋店：愛知県豊橋市青竹町字青竹 38-1

高崎店：群馬県高崎市緑町 4-5-8

広島店：広島県広島市安佐南区中須 1 丁目 4-2

沖縄テラス：沖縄県宜野湾市普天間 1-5-1 RIDER'S GARAGE CAFÉ&DINER 内

神戸店：神戸市東灘区向洋町中 2 丁目 9 番 1 ROKKO i PARK 5F

WEB サイト：<https://f-gear.co.jp>

TEL 03-6810-3759

TEL 04-7191-3392

TEL 045-911-9859

TEL 048-887-3659

TEL 06-6643-8859

TEL 011-816-5959

TEL 022-781-6159

TEL 092-474-5939

TEL 0532-32-6430

TEL 027-370-5710

TEL 082-225-8120

TEL 080-4941-9267

TEL 078-891-6039