

使用方法

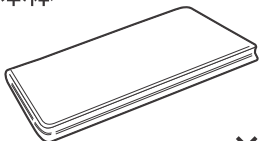


窓際に立て掛け、柱や手すりなどの強度の強い箇所に本製品の付属の固定用ひもを結び、しっかりと固定してください。

使用上の注意及び禁止事項

 危険	●風の強い日は使用しないでください。 ●風の強い場所では使用しないでください。 ●タテスにぶら下がったり、もたれかかる等の荷重は絶対にかけないでください。 ●本製品でお子様をあそばせないでください。 ●目的以外の使用はしないでください。
 警告	●長時間の雨・大雨・降雪の時、またはそれが予想される場合は、破損・事故が起こる可能性がありますので使用しないでください。 ●夜間時及び留守にする際には、破損・事故が起こる可能性がありますので、その際には使用しないでください。
 注意	●保管時使用時に限らず本製品を火気に近づけないでください。 ●災害や天災などの不可抗力、取り付けの不備や改造などによる破損・事故・けがについては一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。 ●風の強い時はタテスに大きな力が働き、取り付けしている柱や壁・タテス本体が破損し、事故につながる恐れがありますので、風の強い時は、必ず取り外して安全な場所に保管してください。 ●本製品は日除け用です。防水性はありません。 ●日除け以外の用途には使用しないでください。
お願い	●縫製品のため、寸法に多少の誤差があります。あらかじめご了承ください。 ●本製品は一般家庭用ですので、商業施設等での使用はご遠慮ください。 ●本製品の仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

 **本製品を破棄する場合には、地域の行政・自治体の指示に従い、適切な方法で処理してください。**


部品明細（組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。）

シェード本体  ×1枚	ポール上段  キャップ ×4本	ポール下段  脚キャップ 絞り ×4本	固定用ヒモ3m  ×2本
---	---	---	--

組み立て順序


1.ポールの連結

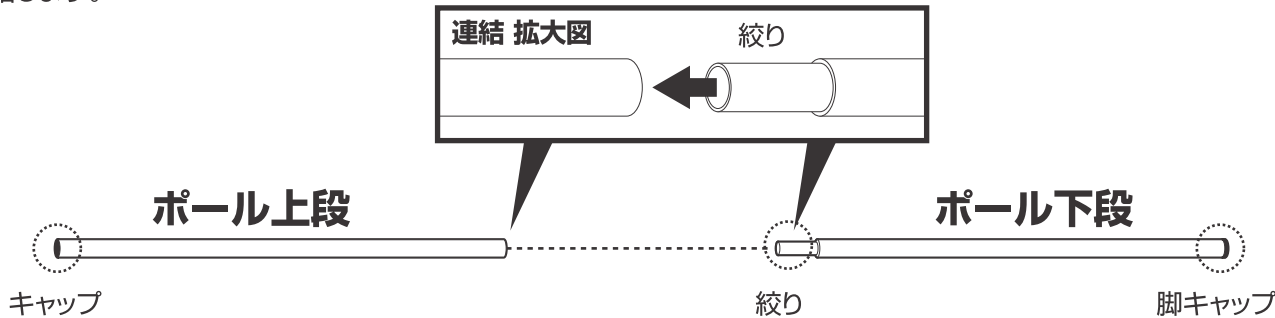上段・下段のポールを下图のように連結します。



2.シェードにポールを差し込む

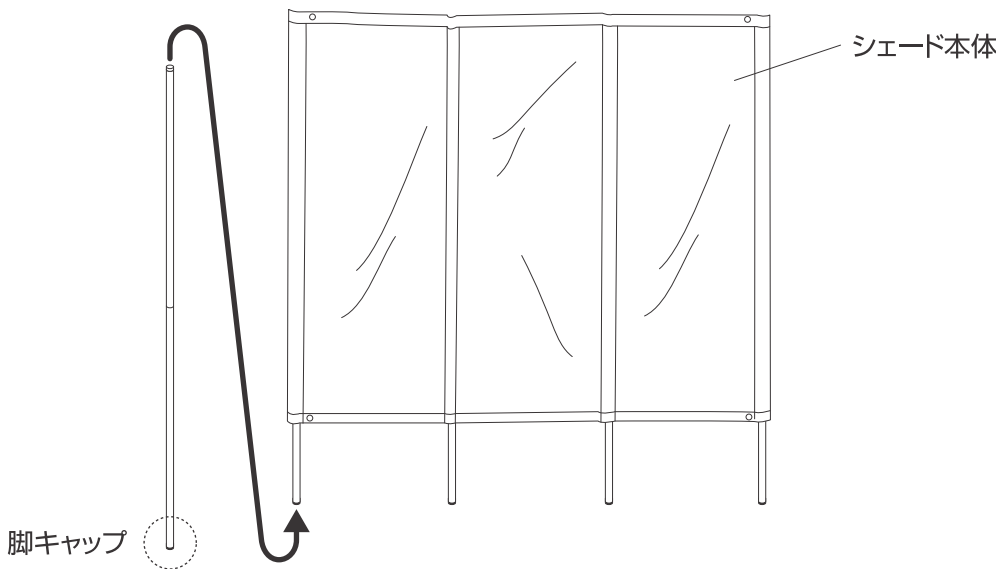シェード本体を上下および表裏に注意してひろげ、ポールを差し込んでください。




柱や手すりなどの強度の強い箇所に本製品の付属の固定用ひもを結び、しっかりと固定してください。



本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善
H.無断複製・転載禁止 17.12