

工具セット

MS-2358

工具ケース×ツール58点セット


このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告及び注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。

又、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、大切に保管しておいてください。

お客様へ

本製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならないでください。

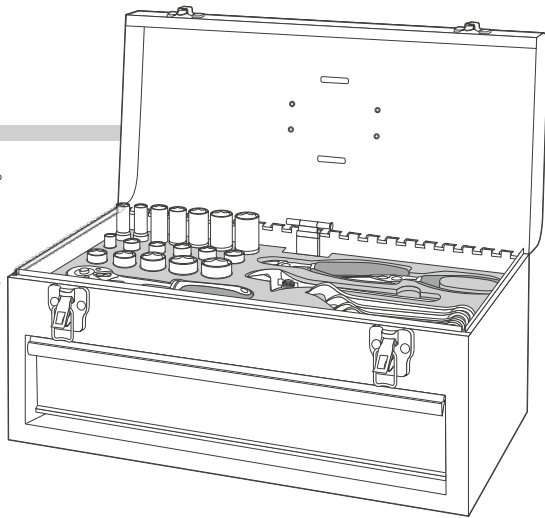

使用上の注意

※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

- 作業は、軽装で行ってください。手袋や袖口の開いた服装、ネクタイ、ネックレス等の装身具は巻き込みのおそれがあり危険です。また、飛散作業には保護マスク、メガネを着用してください。
- 工具は常温（5～35℃）でご使用ください。また水中や雨の中、湿った場所、濡れた場所では絶対に使用しないでください。
- 安全な作業をするために、作業場を整理、整頓してから始めてください。また、十分明るい所で行ってください。また、小さなお子様は近付けないようにご注意ください。
- 足場の不安定な所や無理な姿勢での作業は、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。また、高い所での作業の際は、下の人の安全を確認し、工具の落下などないように十分にご注意ください。
- 可燃性の液体や、ガス等のある所での使用は避けてください。思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 作業開始に当たり、特に家屋等の壁や、床等の場合は、埋設物（電線管、水道管、ガス管等）の配線・配管をよくご確認の上行なってください。接触による感電、水漏れ、ガス漏れのおそれがあり危険です。
- 作業時には、本機に顔や身体を近づけないようにしてください。
- 工具を使用するに当たり取扱方法、作業の仕方、周囲の環境や状況を十分注意して、慎重に作業を行ってください。
- 危険ですので絶対に火中に入れないでください。



注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ご使用前に、工具本体や可動部分の位置調節及び取付け、部品の破損、取付け状態、その他使用に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか、正常に使用できるか十分にご確認の上、ご使用ください。
- 無理なご使用、能力を超えたご使用、または用途以外のご使用は避けてください。
- 先端工具が確実に取付けられているかご確認の上、ご使用ください。
- 故障・修理の場合は、お手数ですがご購入店までご連絡ください。または、お客様相談窓口にご相談ください。
- 修理や改造は絶対にお止めください。

工具別使用上の注意

■ソケット類

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト・ナットは、奥までしっかり差し込んでください。
- 角ドライブは根元まで差し込んでください。
- インパクトレンチ等では使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
- ハンマー代わりには使用しないでください。

■コンビネーションレンチ類

- パイプ等で延長して使用しないでください。
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト・ナットは奥まで完全に差し込んでください。
- 力を入れすぎると、スパナが外れる場合があるので注意してください。

■ペンチ・ニッパ類

- 切断片の飛び方向を確認して切断してください。
- 作業時は、保護メガネ等を着用してください。
- 保持する手等を挟んだり、切らないように注意してください。
- 使用しない時は、刃を収納してください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
- ハンマー代わりには使用しないでください。

■六角棒レンチ類

- ボルトに対して六角穴が小さい場合、レンチに対する負担が高くなります。力の入れすぎないでください。
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

■ドライバー類

- 電流が流れているものには使用しないでください。
- ネジのサイズに合ったものを使用してください。
- ポンチ・タガネ・レバー・スクレーパー等の代わりに使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
- ハンマー代わりには使用しないでください。

■モンキレンチ

- 口の奥でボルトやナットの二面幅を確実に合わせてください。
- 必ず下あご側へ回してください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
- ハンマー代わりには使用しないでください。

■ツールボックス


- 斜面および凹凸のある場所では使用しないでください。
- 移動の場合は、上ふた・引出し・止め金具等をロックしてください。

セット内容

品名	サイズ	入数	品名	サイズ	入数	品名	サイズ	入数
9.5mm 差込角ソケット*1	8mm	1	ビットドライバー 25mmビット (六角対辺6.35mm)	⊕ 0/1/2/3	4	ビットドライバー	200mm	1
	10mm	1		⊖ 4/5.5/7	3	9.5mm差込角エクステンションバー	150mm	1
	11mm	1		⊛ 10/15/20/25/27/30/40	7	モンキーレンチ	200mm	1
	12mm	1		● 2.5/3/4/5/6	5	9.5mm差込角ラチェットハンドル	200mm	1
	13mm	1	ソケットアダプター	6.35差込角ソケット用*2	1	ラジオペンチ	150mm	1
	14mm	1	六角棒 レンチセット	1.5	1	ニッパ	150mm	1
	15mm	1		2	1	※1.ソケットはマット調(艶消し)仕様のため、多少のキズや色ムラは仕様の範囲内ですので、ご了承ください。 ※2.市販の6.35角ソケットをご使用いただけます。		
	17mm	1		2.5	1			
	19mm	1		3	1			
	21mm	1		4	1			
	22mm	1		5	1			
9.5mm 差込角ディープソケット*1	8mm	1		5.5	1			
	10mm	1		6	1			
	12mm	1	コンビネーション レンチ	8	1			
	13mm	1		10	1			
	14mm	1		12	1			
	17mm	1		13	1			
	19mm	1		14	1			
				17	1			


使用方法

■ 接続図

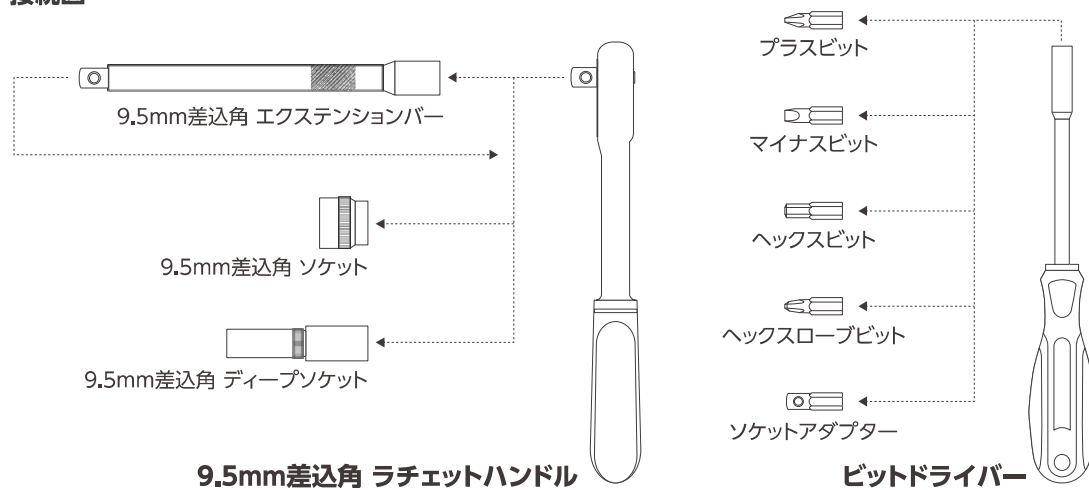

■ ラチェットハンドルの使用方法

- ソケットの着脱
プッシュボタンを押しながら着脱してください。
- 回転方向の切り替え
締める(右回転)の場合は、切替えレバーを右に切替えます。
緩める(左回転)の場合は、切替えレバーを左に切替えます。

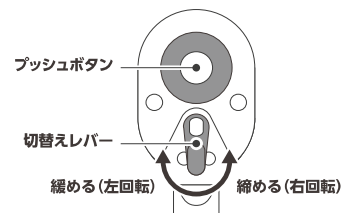



■ 工具ケースの使用方法

- 引出しを開ける場合は上ふたを全開にしてから引出しを開けてください。
- 引出しを奥まで閉めてから、上ふたを閉めると引出しのロックがかかります。上ふたのロックは止め金具で固定してください。
- 引出しを閉める場合は上ふたを全開にしてから引出しを閉めてください。その後、上ふたを閉めて止め金具でロックしてください。



注意

必ず上ふたを全開にしてから、引出しを開閉してください。
上ふたを閉めたまま無理に引出しを開閉するとロックが破損するおそれがあります。

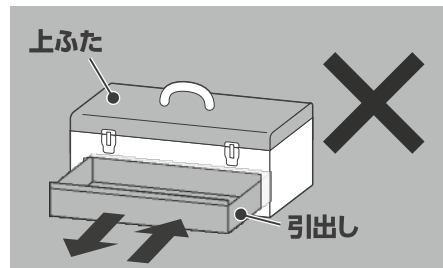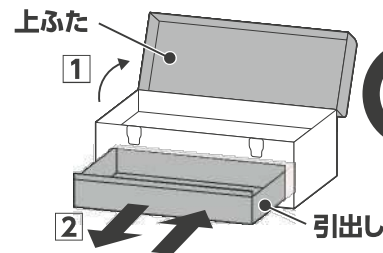

※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

お客様相談窓口

株式会社 山善 家庭機器事業部 0120-069-060 (AM9:00~PM5:00土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info_diy@yamazen.co.jp

※商品の故障・修理・部品ご購入に関するお問い合わせは、お買い求められた販売店、またはお客様相談窓口までご連絡ください。

㊞ 無断複製・転載禁止 23・10

MEMO