


コードレスクリーナー YCL-108

取扱説明書

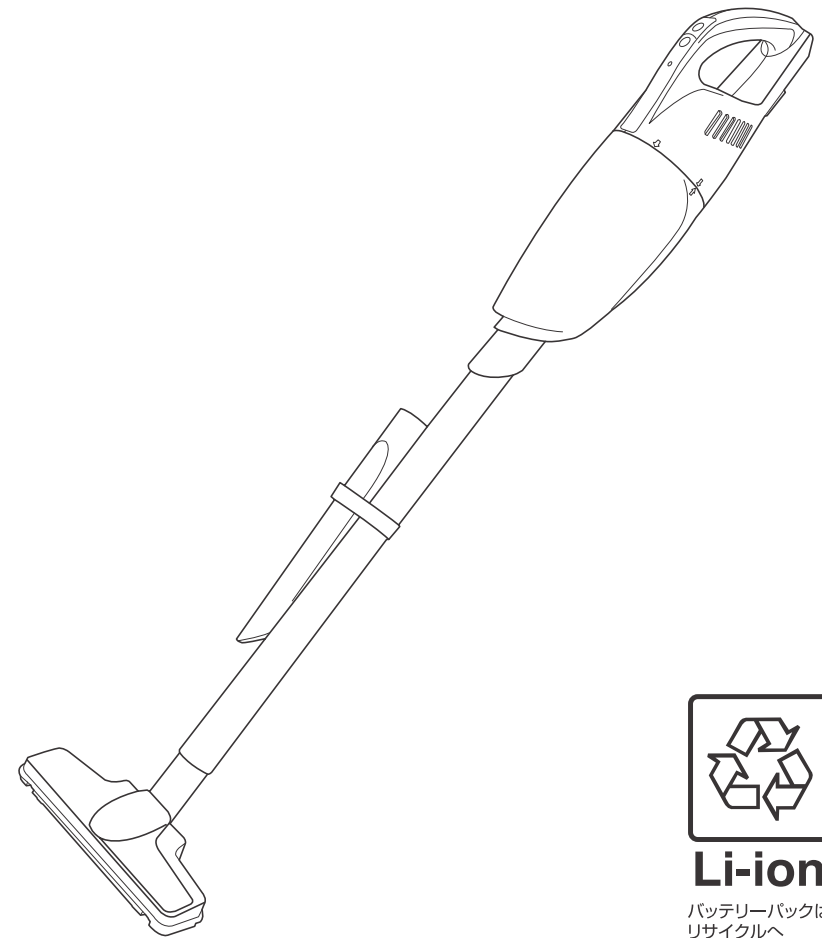

このたびはコードレスクリーナーをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、必ず保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。
※本文は共通事項であり、製品により合致しないことがあります。

 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
 注意	「人が重傷を負う可能性及び物質・財産の傷害が発生する内容」です。

※なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。
※お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

 禁止	してはいけない内容です。
 実行	しなければならない内容です。

警告

 禁止	分解・修理・改造をしない 火災・感電の原因になります。修理はお買上げの販売店にご相談ください。
	ガソリン・灯油・火の残るタバコの吸殻・水・粉類などは吸わせない 火災や故障の原因になります。
	本体を水につけたり、水をかけたりしない 感電・故障の原因になります。
	子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 感電・やけど・けがの原因になります。
	本体やバッテリーパック、充電器の端子に金属や水などを付着させない 過熱や発火・感電や破裂の原因になります。
	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。
	交流100V以外の電源では充電しない 感電・発火の原因となります。
	吸気口や排気口を塞いで長時間運転しない 故障の原因となります。
	電源コードに負荷をかける使い方（曲げる、引っ張る、加工する等）をしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。


警告

 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない 感電・ショート・発火の原因になります。
	引火性の物（ガソリン・シンナーなど）の近くで使用しない 火災の原因になります。
	バッテリーパックは専用の充電器以外では充電をしない 過熱や発火・破裂の原因になります。
	落としたり、損傷を与えたり、衝撃を受けたりしたバッテリーパックは使用しない 発熱・発火・破裂の原因となります。

警告

 実行	充電時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 火災ややけどの原因になります。
	電源プラグは根本まで確実に差し込む 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源プラグの端子及び端子の取付け面にほこりが付いているときは乾いた布で拭き取る 火災の原因になります。
	本体が熱くなったら作業を中断し、温度が下がってから使用する 機能が発揮されず、故障の原因になります。
	使用時は必ずフィルターを付けて使用する モーター部にゴミが入り込み故障の原因になります。
	本クリーナーの充電は10～30℃以内の場所でおこなう

各部の名称

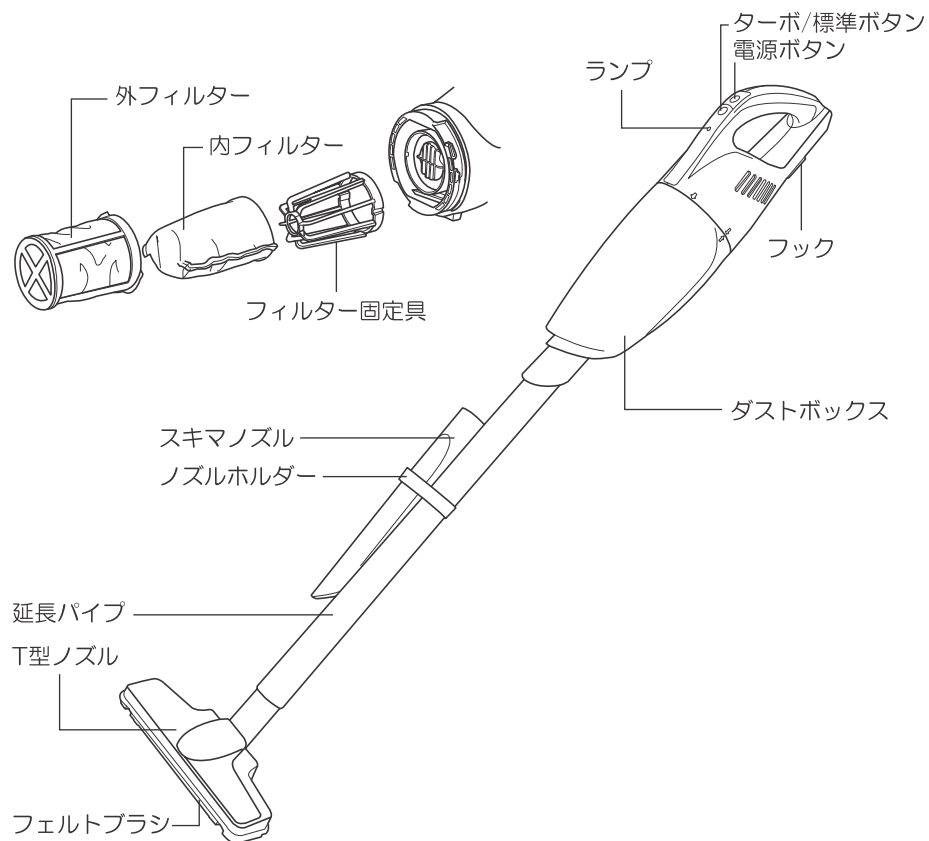

付属品

バッテリーパック	ACアダプター	外フィルター	内フィルター
T型ノズル	スキマノズル	延長パイプ	フェルトブラシ
			※ T型ノズルに装着済み

ご使用前準備

⚠ 警告



禁止 雨の中、湿気の多い場所では充電しない
感電の恐れがあります。



実行 本機専用のACアダプター、バッテリーパックを使用する
違った物を使用すると破裂、損傷の恐れがあります。

ACアダプターは銘板に表示してあるAC100Vの電圧で使用する
表示を越える電源や直流電源、エンジン発電機では異常に発熱して火災の恐れ
があります。

10℃～30℃の温度範囲で充電すること
範囲外では十分な充電ができません。


充電中はACアダプターを布などで覆わないこと
放置すると破裂、火災の恐れがあります。

充電が終わりましたらコンセントからACアダプターを抜き取る
こと
放置すると火災の恐れがあります。

連続使用または連続充電でクリーナー本体及びACアダプター
の温度が上昇しているときは十分な間隔をあげ、温度が低く
なってから充電する
本体、ACアダプターの温度が上昇しているときは十分な充電ができません。

■充電方法について

- ①ACアダプターを本体のACアダプター差し込み口に差し込んでください。
- 充電中は本体のランプが点灯します。満充電で消灯します。
- ②約3時間で充電完了です。ランプが消灯していることを確認してから本体からACアダプターを抜いてください。

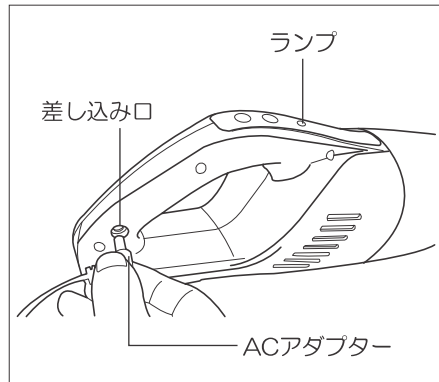

⚠ 注意

- 充電中は本体が作動しません。充電が完了してから使用してください。

■バッテリーパックを長持ちさせるには

- 長期間使用しない場合は、満充電にして保管してください。
- ランプが点滅したら充電してください。点滅状態で使い続けるとバッテリーパックに負荷がかかり寿命が短くなります。
- 気温が低いとき、高いときはバッテリーパックを20℃くらいの所にしばらく置いてから充電を行ってください。リチウムイオン電池の特性で低温または高温の場所では充電能力が下がります。

使い方

⚠ 警告

⊘ 禁止

- 本体の吸込み口、送風口をふさいだ状態で使用しない。
モーターの温度が上昇し、部品の変形やモーター故障などの原因となります。
- 水洗いや風呂場などの水回りでの使用は絶対にしない。
感電の原因となります。
- フィルターは必ず取り付けて使用する。
モーター故障の原因となります
- 灯油やガソリン等の揮発性の高いもの、シンナー・塗料・引火性物質、アルミ・リン・マグネシウムなどの発火性物質を絶対に吸わない。
発火・爆発の原因になります。
- 火のついたものや、タバコの吸殻などは絶対に吸わない。
トナー粉、セメント粉などの固化するもの、金属・カーボン粉やコンクリート粉などの微粉じんは吸わない。
詰まって火災や事故の原因になります。

❗ 実行


- ノズルや延長パイプは使用中に抜けないように、ねじりながらしっかりと差し込んで取り付ける。
差し込みが不充分だと、はずれることがあります。

■スイッチの操作

- 停止状態で電源ボタンを押すと作動、作動中に電源ボタンを押すと停止します。作動中にターボ/標準ボタンを押すと吸い込む力が2段階で切り替わります。

■ランプについて


- バッテリーパックの残量が少なくなるとランプが点滅します。速やかに充電を行ってください。

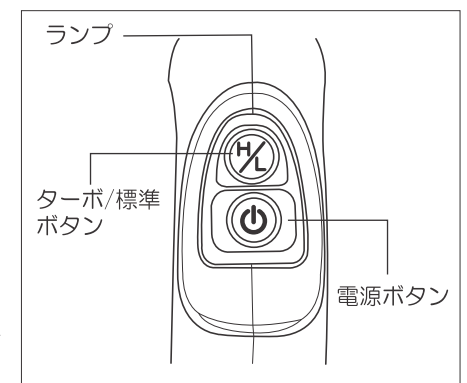

いろいろな使い方


■T型ノズル

テーブルや家具、棚など高さのある所の掃除にはT型ノズルをつけて使用してください。

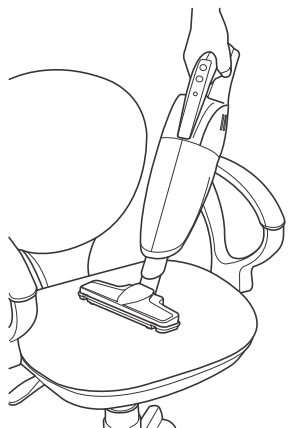


■T型ノズル + 延長パイプ

床やじゅうたんなどの低く広い面積の掃除には、本体とT型ノズルの間に延長パイプを取付けますと立ったまま作業ができます。

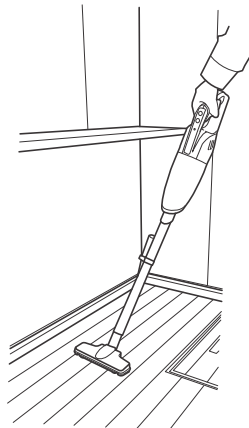


■スキマノズル

自動車の中や家具の隙間、サッシの溝などの掃除にはスキマノズルを付けて使用してください。

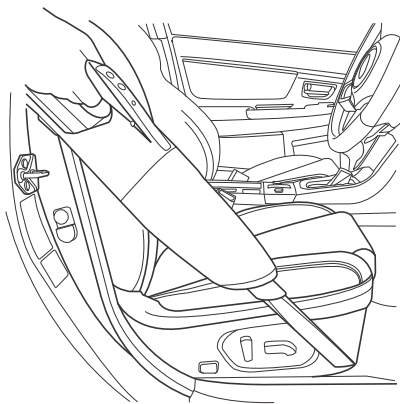

■スキマノズル + 延長パイプ

家具の隙間や狭く奥まった場所の掃除にはスキマノズルに延長パイプをつけて使用してください。

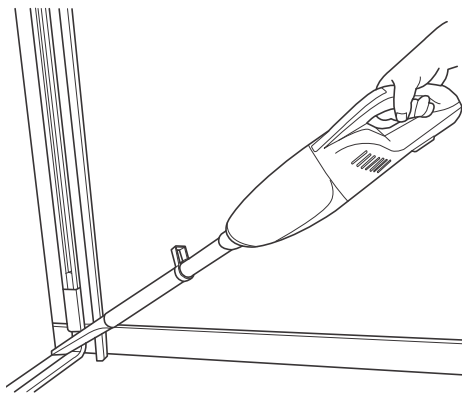


⚠ 注意

●ゴミを溜めすぎると吸引力が低下しますので、早めにゴミを捨ててください。

ゴミの捨て方


①吸込み口を下に向けてダストボックスを回し、ゆっくり取り外してください。

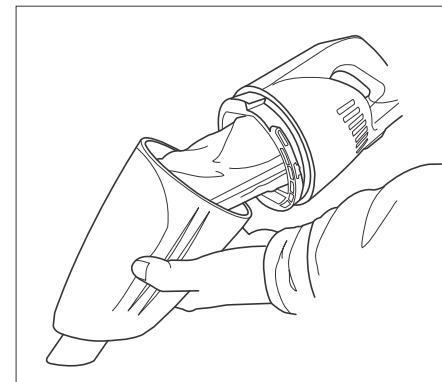

②ダストボックスのゴミを捨てる

③外フィルターについたゴミを取り除いてください。(市販の歯ブラシを使うと取りやすくなります)

④ダストボックスを元どおり取り付けてください。

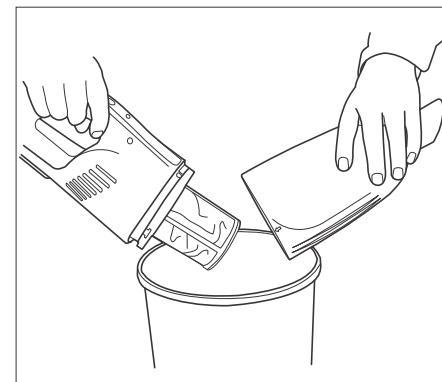


■フィルターの汚れが落ちない場合

④外フィルターは回すと本体のストッパーから外れます。

⑤外フィルターと内フィルターについた汚れを取ってください。

⑥外したときと逆に内フィルター、外フィルターの順に取り付けて、最後に外フィルターを回しながら本体のストッパーに固定してください。

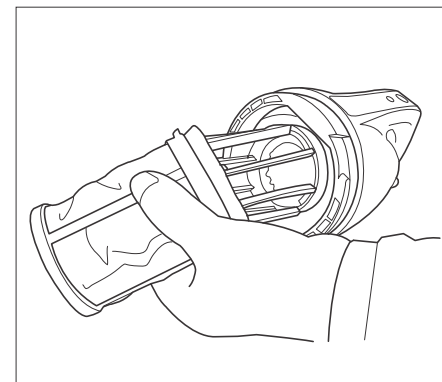


⚠ 注意

●フィルターは必ず取り付けてください。取り付けずに使用するとモーター部にホコリが入り込み故障の原因になります。


お手入れ・保管

お手入れについて

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってから乾拭きしてください。

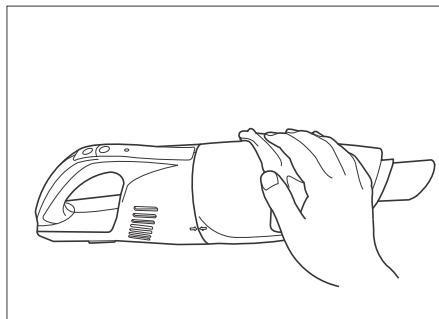

- フィルターは軽くホコリを落とした後、石けん水などでもみ洗いし、よく乾かしてください。

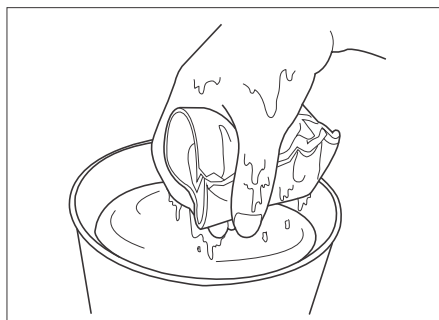

⚠ 注意


- フィルターは充分乾燥させてください。乾燥が不充分だと目詰まりし、吸引力の低下や故障の原因となります。

保管のしかた

以下の条件を避けて保管してください。

- 車中などの高温の場所。
- 直射日光のあたる場所。
- 水や湿気などの多い場所。
- ゴミやホコリの多い場所。
- ガソリンや揮発性の高い引火物がある場所。
- 子供の手の届く場所。


- 立て掛けて保管する場合は、転倒防止のためフックなどにストラップを引っ掛けてください。

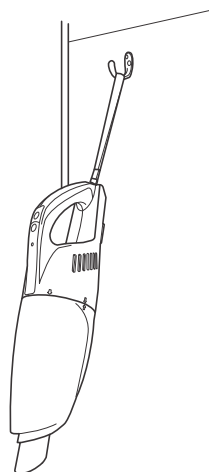

バッテリーパックの交換方法



バッテリーパックの取り外し方

- ①本体後部のネジを外します。
- ②本体後部のフタをスライドして外します。
- ③バッテリーパックに接続されている端子をツメを押しながら外します。
- ④端子やコードを傷つけないよう注意しながらバッテリーパックを引き出してください。
- ⑤ツメを押しながら端子をバッテリーパックから取り外してください。

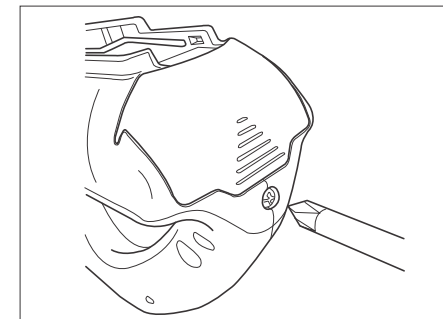

バッテリーパックの取り付け方

- ①バッテリーパックの向きに注意しながら奥まで差し込んでください。
- ②ツメを押しながら端子をバッテリーパックに取り付けてください。
- ③元通りにフタを取り付けてからネジで固定してください。

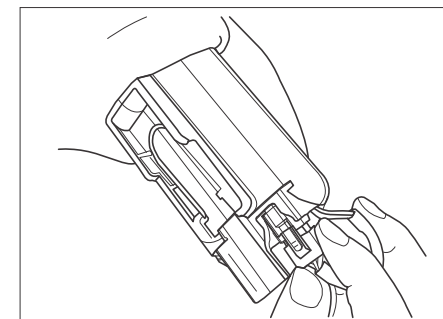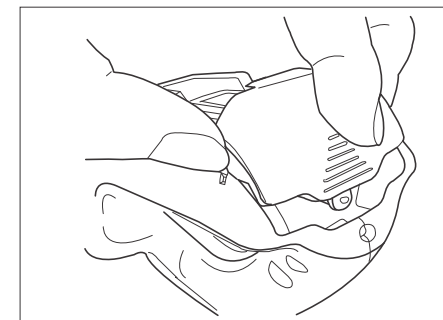

⚠ 注意

- バッテリーパックを交換した後は満充電にしてからご使用ください。

仕様明細

■本体の仕様

形 式	YCL-108
モーター電圧	DC-10.8V
質 量	1.1kg（バッテリー含む）
寸 法	幅467×奥行115×高さ112mm
吸込み仕事率	ターボ：20W/標準：10W
集じん容量	600mL
連続使用時間	ターボ：約12分/標準：約24分
充電時間	約3時間

※連続使用時間はバッテリーパックの充電状態や使用環境により異なります。

■バッテリーパックの仕様

型 式	LBP-108A
電 池	リチウムイオン
電 圧	DC-10.8V
容 量	1.5Ah
質 量	0.14kg

※本機は改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。