

# 取扱説明書

## モノタロウ DCコンバーター(DC48V-12V) 注文コード:19336407


このたびは、DCコンバーター(DC48V-12V)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

業務用

### ■電源の取出し

#### [ カウンター車例 ]

1. シート下のバッテリー積載が確認できる状態にします。
2. 後方部の ⊕ ⊖ 共に車両のスイッチ ON/OFF で導通の確認できるターミナルから電源を確保してください。

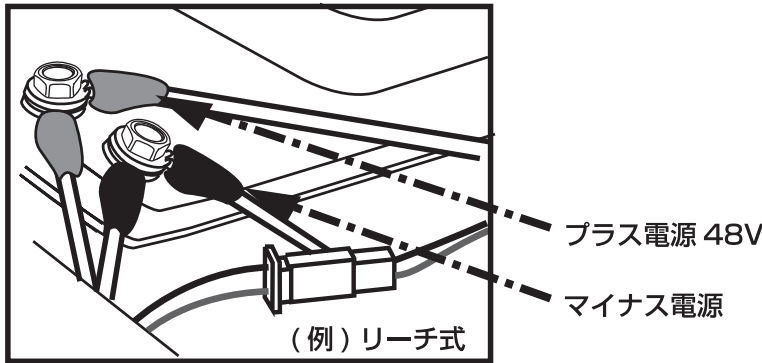

#### [ リーチ車例 ]

1. フロントカバーを外し、バッテリーターミナルが確認できる状態にします。
2. 後方部の ⊕ ⊖ 共に車両のスイッチ ON/OFF で導通の確認できるターミナルから電源を確保してください。

主に積載バッテリー付近の  
主電源ターミナルから 48V 電源  
を確保してください。

#### 《主要諸元》

| 品名        | DC変圧器 48⇒12V                               |
|-----------|--------------------------------------------|
| 入力 / 出力電圧 | 入力電圧 24V~72V / 出力電圧 12V 10A (72V電源の直接使用不可) |
| サイズ / 重量  | タテ 86.5× ヨコ 122.5× 高さ 35.5(mm) / 150(g)    |

#### 《構成部品》

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 主要部品 | コンバーター本体        | ×1 |
| 付属部品 | コネクター (オス)      | ×1 |
| 付属端子 | コネクター端子 (メス) ×3 |    |




注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

●72V車に使用する場合は、48Vの電源確保可能な場合のみ使用できますが、72V車の ⊕ 電源を直接入力した場合 DCコンバーター本体の破損の原因となります。

### ■配線の接続

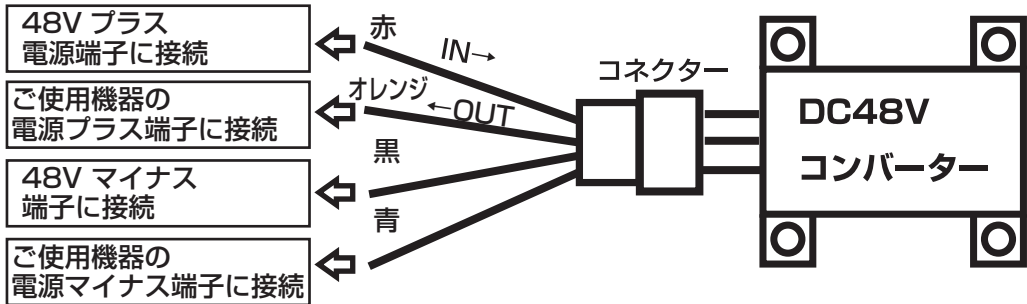

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/> TEL:0120-443-509

MADE IN THAILAND

更新日 2021.11.16