# 充電式うすうすタッチレスセンサーライト


ASC-805

屋内用

# 取扱説明書


# 1. ご使用上の注意

- ①取り付け場所は、もし落下しても安全な場所に取り付けてください。
  - ※落下して事故や損傷のおそれがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の 責任を負いかねます。
- ②屋内用ですので、屋外の雨のかかる所、湿気の多い浴室等で使用しないでください。
- ③LED球を直視しないでください。※目を傷めるおそれがあります。
- ④本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。※故障や破損の原因になります。
- ⑤使用後はスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- ⑥熱器具の近くで使用しないでください。※故障や破損の原因になります。
- ②センサーの特性上、以下の場所で使用すると、誤動作や動作しないときがあります。
  - ・風などでゆれる植物やカーテン、犬猫等の小動物の近く
  - ・光の反射を強く受ける壁等 ・強い振動を受ける所 ・電波器具の近く
- ⑧本機の下に貴重品等を置かないでください。
- ⑨周囲温度が10℃~40℃の範囲で充電してください。
- ⑩直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。
- ⑪3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。 3ヶ月に一度は充電してください。
- ⑫急速充電式のACアダプターは充電できない恐れがあります。(USB PDなど)

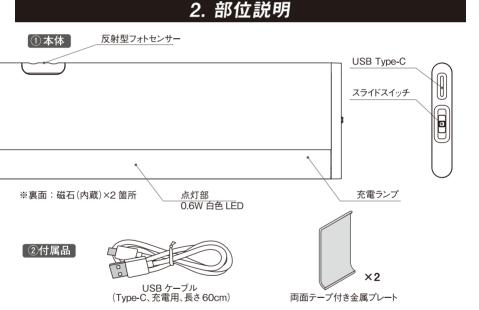


#### ③充電方法

# 最初に「初期充電」を行ってください

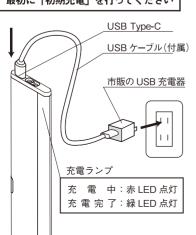

#### ④金属プレートの取り付け方法

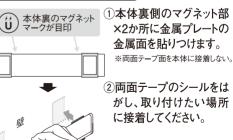

③両面テープがはがれない ように本体を取り外してく ださい。(24時間で硬化し ます。)

※両面テープの跡が残っても差し支えの無い場所で使用してください。

#### 3. 使用方法

#### モード切替スイッチの操作方法

切


⇒ タッチレスモード センサーに手をかざすと点灯し、もう一度手をかざすと消灯します。 点灯時にセンサーに手をかざし続けると、明るさを最大(100%)~最 小(約10%)の間を無段階で調整できます。

電源を切ります。

収納モード センサーの前に遮蔽物が無いと点灯し、遮蔽物があると消灯します。 ※収納モードに調光機能はありません。

#### センサー探知範囲

- ○センサーの探知距離は約5cm以内です。
- ○探知距離が10cm以上離れた場合、反応しなくなります。
- ○探知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。
- ※探知範囲内で、手以外のものが動いた場合(カーテンの揺れ、 動物、物の出し入れ、扉・窓の開閉など)にも反応します。
- ※探知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。
- ※センサーには触れないでください。(センサーに汚れや水滴がつ くと誤作動します。)
- ※リモコンなどの赤外線を本体に当てないでください。(誤作動します。)

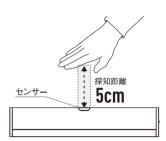

電球	0.6W(白色LED 設計寿命約4万時間)※1 全光束50ルーメン
内蔵充電池	リチウムイオン電池 3.7V/500mAh
電池寿命	連続3時間(100%点灯時) 連続30時間(10%点灯時)※満充電時:使用環境により異なります。
充電時間	2時間※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
充電寿命	充放電サイクル300回
探知方式	反射型フォトセンサー
探知距離	約5cm
モード切替	タッチレスモード/切/収納モード
設置場所	屋内用
サイズ	高さ 40 × 幅 203 × 奥行 7 mm
重量	約75g
付属品	USBケーブル(Type-C・充電用・長さ約60cm) 両面テープ付き金属プレート×2 ※USB充電器は付属しておりません

※1 LED球は交換できません。

LED球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。 LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。

あらかじめご了承ください。

#### 保証書

# 保証書 この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を 経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店か 持込修理 ら購入した日から**6ヶ月間**、その品質を保証します。

1.通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理

- いたします。ただし、以下の理由は免責といたします。 ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
- ②天災・火災等
- ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
- ④保存上の不備 ⑤小社以外による修理または改造。
- ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 2.使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 3.運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。 ※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきまして は、有償で修理いたします。
- 5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 6.本証は、再発行いたしません
- 7.反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過 剰なサービス提供の要求等)があったと小社が判断した場合、交換 または修理をお断りさせていただく場合がございます。



www.musashi

株式会社ムサシ 〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里551-1 Eメール:info@634634.jp https://musashi.inc

(15/25年) 0570-033-634 IP電話からは 050-3503-6345

上欄に記入または捺印の無い場合は、 必ず販売店様発行の領収書など、ご 購入年月日、店名等を証明するものを

充電式うすうすタッチレスセンサーライト ASC-805 **w** musashi 注意点 屋内用 センサー部に向かって、手をかざすと点灯 / もう一度同じ動作で消灯 タッチレスモード: 「棚など天板裏の場合〕 手前の端に設置してください。 *\_\_\_\_*√))) 探知距離 5cm 壁面の場合 10° センサー探知範囲まで 手をかざしてください。 手前にかざすと、反応しにくい 探知距離 場合があります。 5cm 収納モード:開けると点灯/閉めると消灯 センサーと内側上面までの 引き出しの場合 距離が5cm以内。 内側扉面の端に設置 してください。 内側上面の端に設置 扉の場合 してください。 - 扉の軸側だと反応 しにくい場合があります。 棚の場合、セン サーと扉までの距 離が5cm以内に設 置してください。 ))))

扉の開口部の端に設置

してください。