


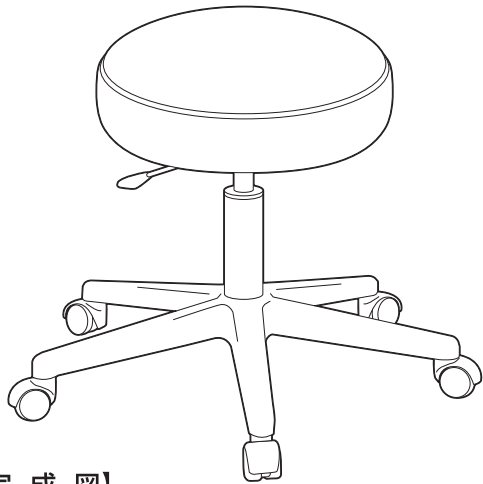

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

ラウンドチェア

取り扱い・組み立て説明書 ROUND-35

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 寸 法 (約) 幅 52×奥行 49.5×高さ42(最小42/ 最大54)(cm)
座面の高さ／42(最小42/ 最大54)cm
- 構 造 部 材 座部／合板
連結部／金属(スチール)
脚部／ポリアミド
- 表 面 加 工 連結部／エポキシ樹脂塗装
- 張 り 材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

- 本製品は、組立式のチェアです。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。操作方法は、本取説内に記載しております。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)座部 1		(B)ベース 1	
(C)座部取付プレート ※矢印の刻印がある方が前です。 1		(D)ガスシリンダー 1	
(E)六角ボルト(短) 予備1含5	(F)六角レンチ 1	(G)キャスター 5	

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部を裏返し、座部取付プレートを前後に注意して取り付けます。


！
座部取付プレートの裏面にある「↑」マークがある方を前側にしてください。

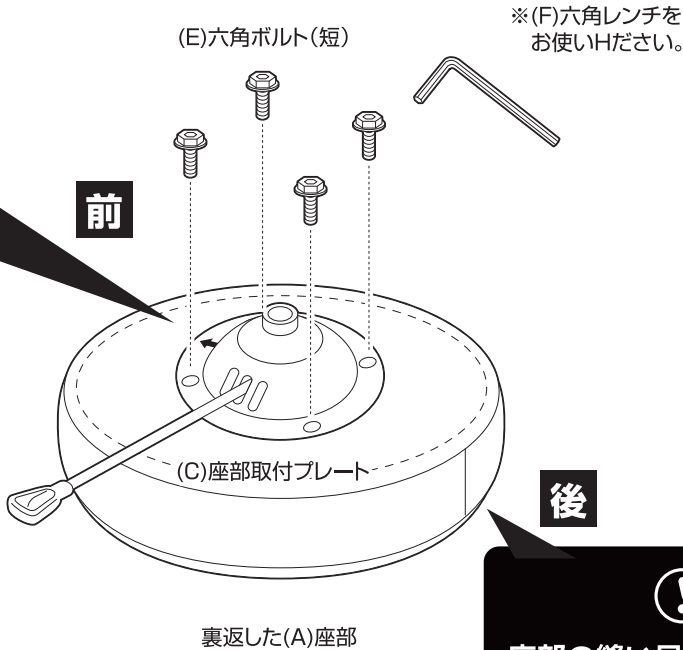

！
座部の縫い目がある方を後ろ側にしてください。

2 ベースに、キャスターを取り付けます。

！
キャスターを取り付ける際、カチッと音がするまでしっかりとめ込んでください。

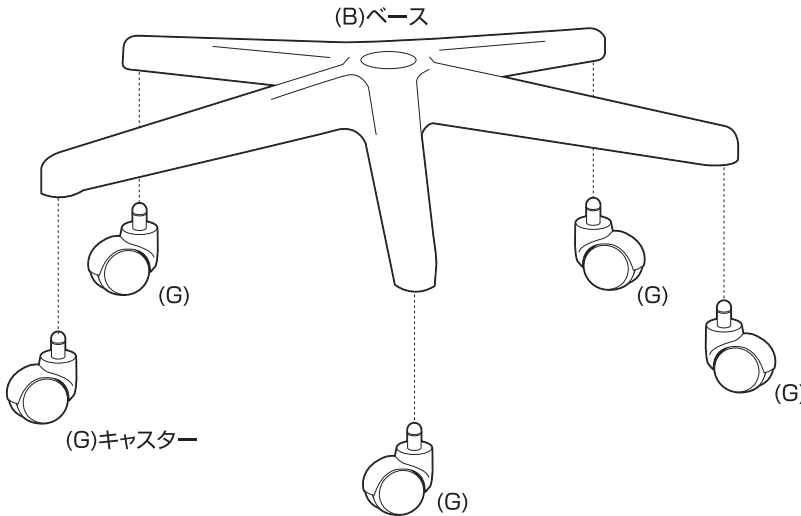


組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 ベースにガスシリンダーを差し込み、その上から組み立てた座部を差し込みます。

1 組み立てたベースにガスシリンダーを差し込みます。

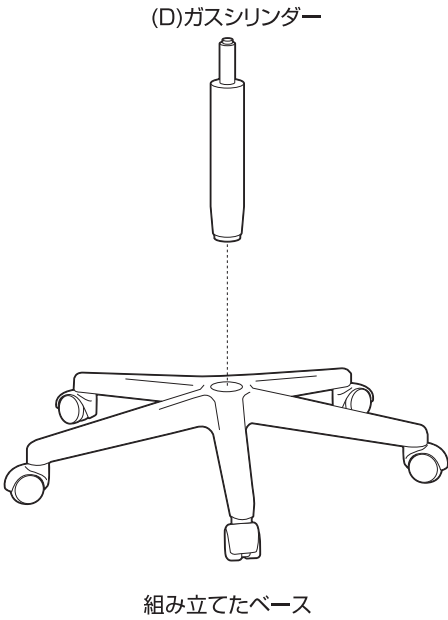

2 組み立てた座部を上から差し込みます。

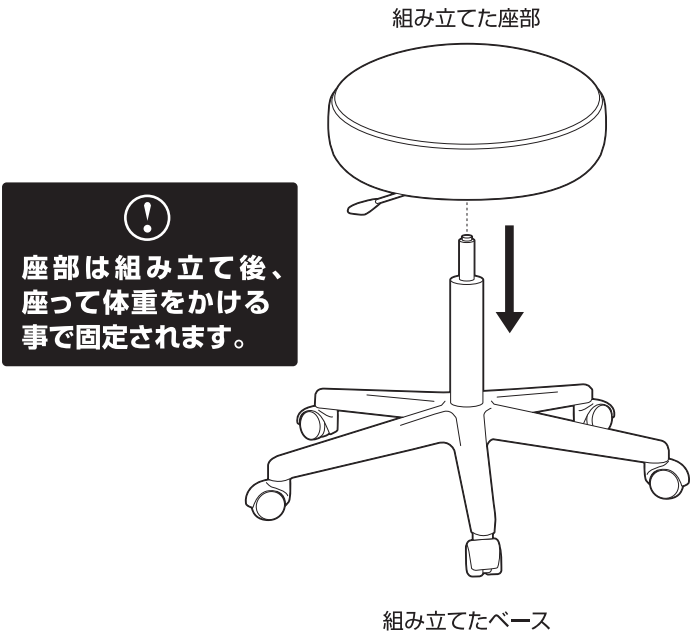


4 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。




レバーの操作により、座面の高さ調節ができます。

座面の高さ調節


- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

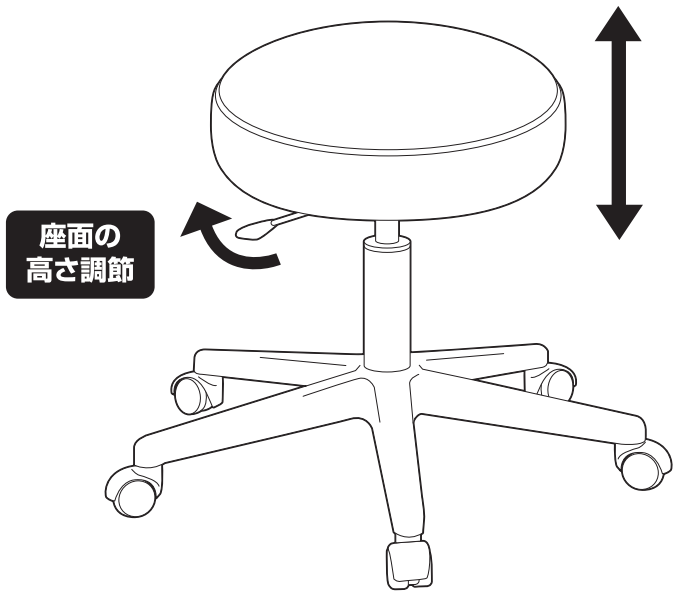

危険

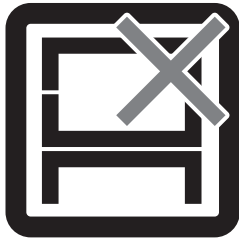

本来の用途以外の
使い方はしないでください

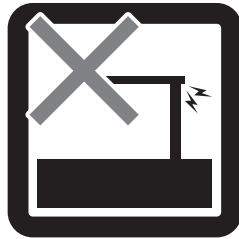

異常が生じたまま
使用しないでください


警告




踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください

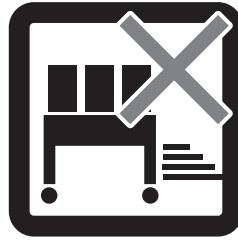

物品をのせたまま移動を行
わないでください

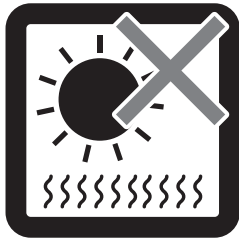

直射日光や高温多湿な場所に
設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください



分解・改造はしないで
ください


注意

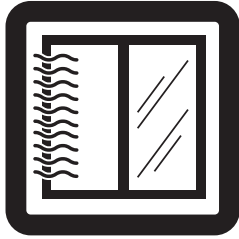

開梱の際は換気に十分注意
してください



各部の組み立てがきっちりな
されている事をご確認の上で
ご使用ください

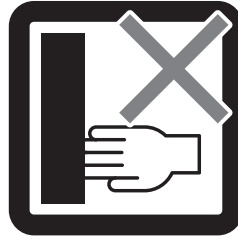


回転部や可動部の指はさみ等
に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください




水平な場所に設置
してください

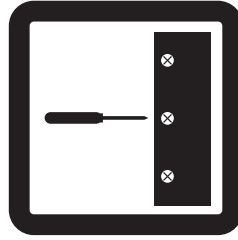


定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください



キャスターは定期的に掃除
してください

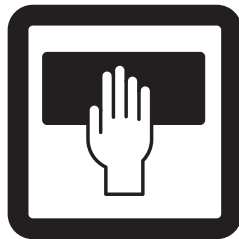


お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください

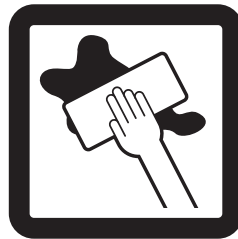

水気のあるものをこぼした
らすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意
による破損等の補償はいたし
かねます

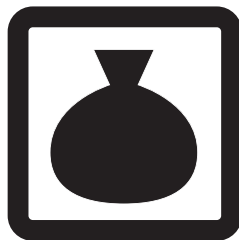

廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載
することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

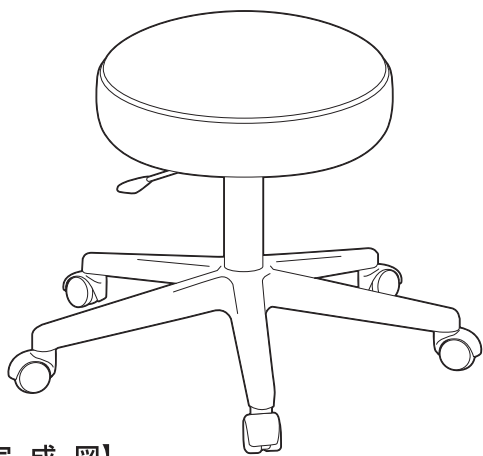

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

ラウンドチェア ロー

取り扱い・組み立て説明書 ROUND-L35

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 寸 法 (約) 幅52×奥行49.5×高さ36(最小36/最大42)(cm)
座面の高さ／36(最小36/最大42)cm
- 構 造 部 材 座部／合板
連結部／金属(スチール)
脚部／ポリアミド
- 表 面 加 工 連結部／エポキシ樹脂塗装
- 張 り 材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

- 本製品は、組立式のチェアです。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。操作方法は、本取説内に記載しております。

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)座部 1		(B)ベース 1	
(C)座部取付プレート ※矢印の刻印がある方が前です。 1		(D)ガスシリンダー 1	
(E)六角ボルト(短) 予備1含5	(F)六角レンチ 1	(G)キャスター 5	

組 み 立 て 方 法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部を裏返し、座部取付プレートを前後に注意して取り付けます。

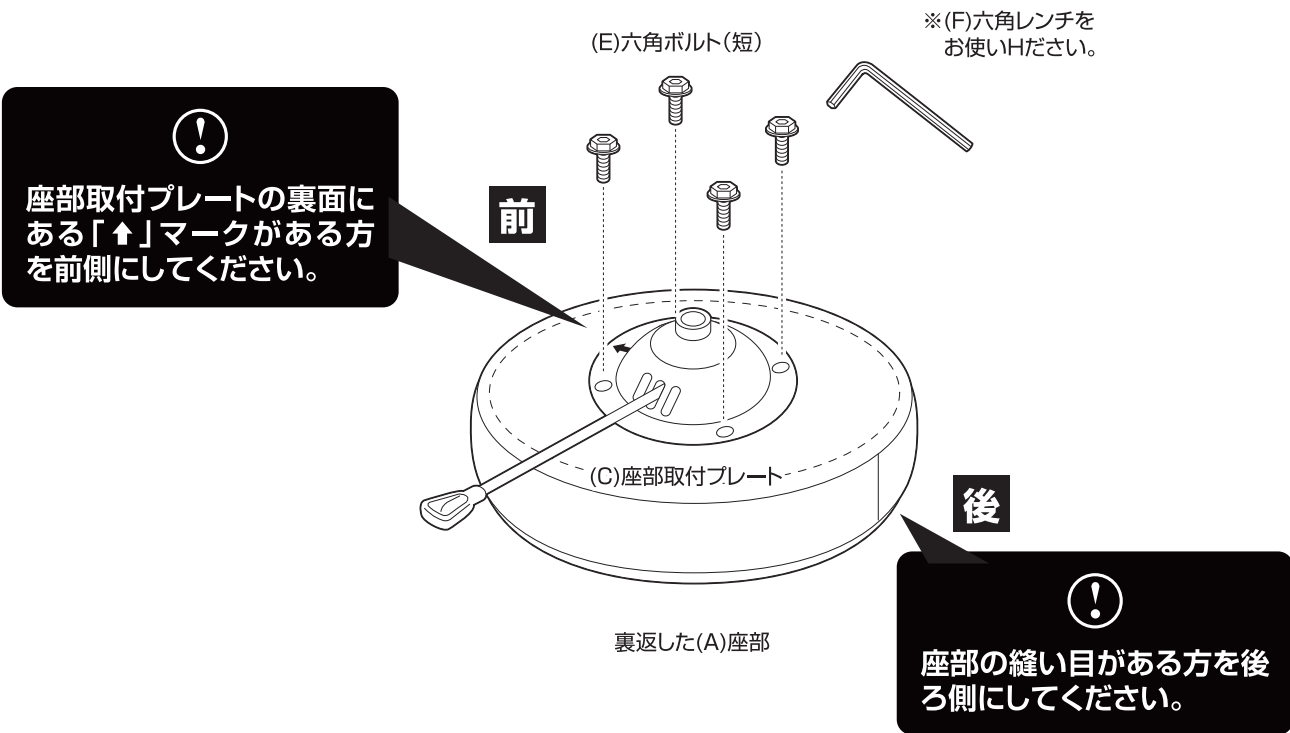

2 ベースに、キャスターを取り付けます。

- ！キャスターを取り付ける際、カチッと音がするまでしっかりとめ込んでください。

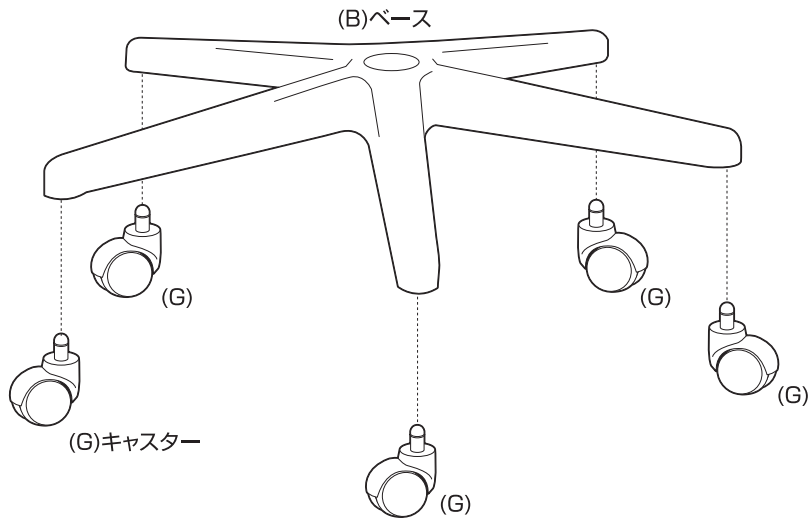


組 み 立 て 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 ベースにガスシリンダーを差し込み、その上から組み立てた座部を差し込みます。


1 組み立てたベースにガスシリンダーを差し込みます。

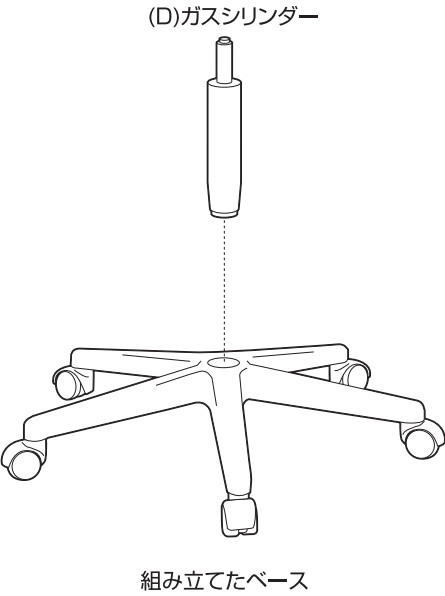

2 組み立てた座部を上から差し込みます。

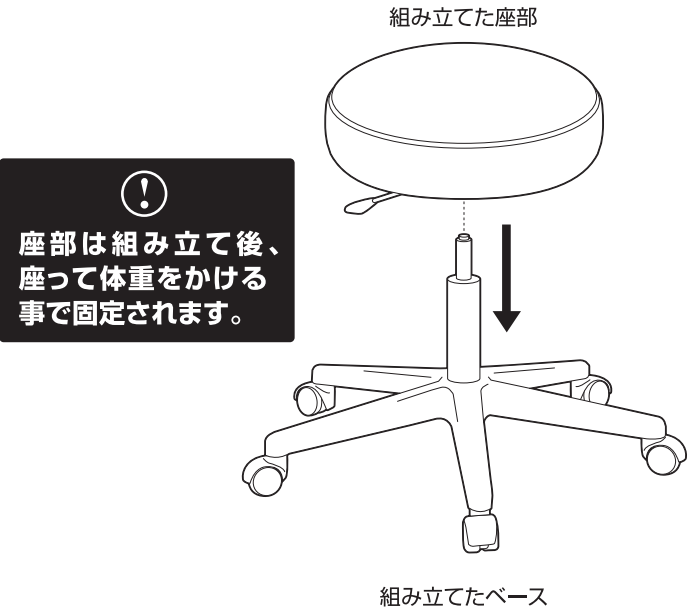


4 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

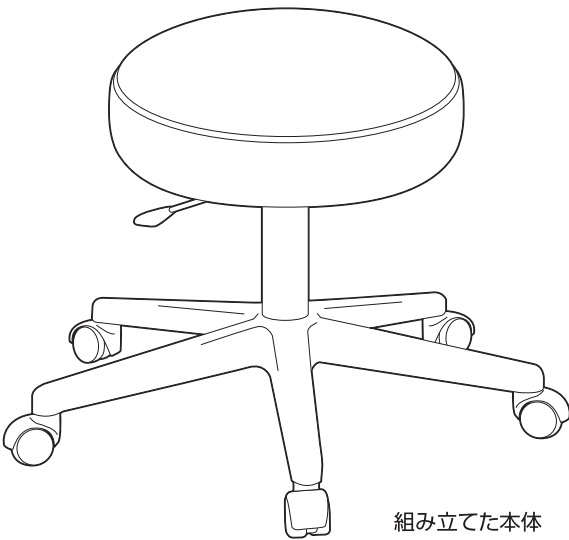


レバーの操作により、座面の高さ調節ができます。

座面の高さ調節


- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

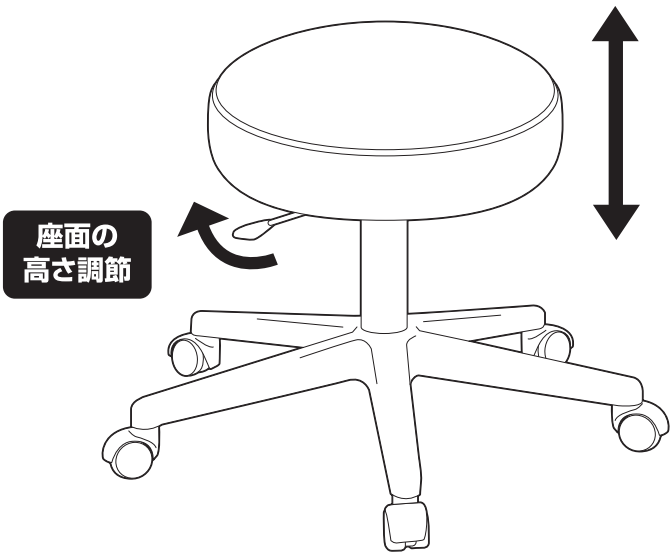

危険

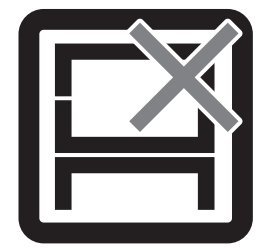


本来の用途以外の使い方はしないでください

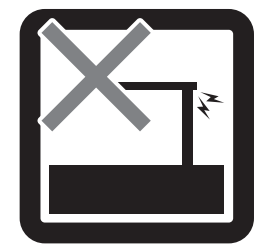

異常が生じたまま使用しないでください


警告

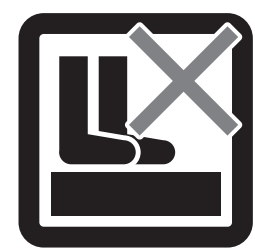

踏み台代わりに使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください

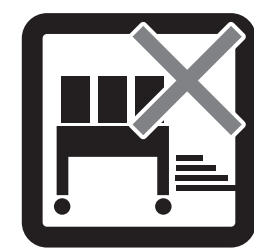

物品をのせたまま移動を行わないでください

注意

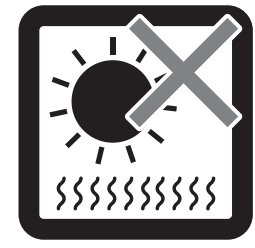

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください




開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご利用ください

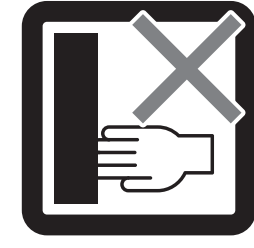


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

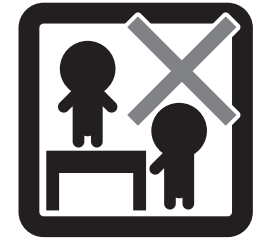


お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

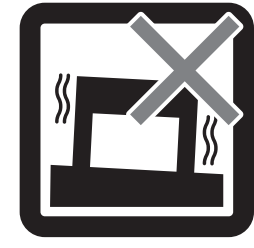


水平な場所に設置してください

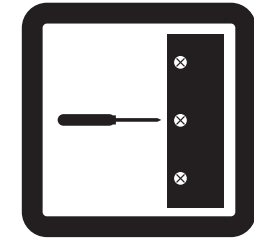

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

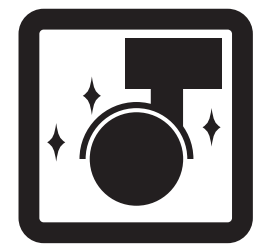

キャスターは定期的に掃除してください

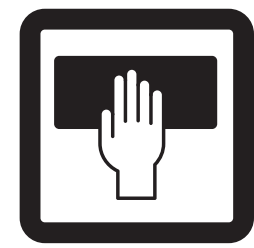


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

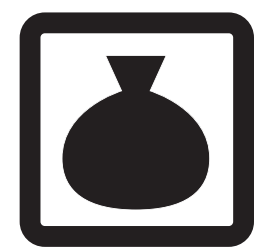

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
 発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
 ※商品の仕様は予告なく変更する事があります。