

# TOSO

80010978



## ロールスクリーン

## マイテックダブルプルコード/ワンチェーン

取扱説明書 No. R-210053

初版

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。

一部製品は取付け方法や操作方法の動画をホームページでご覧いただけます。 <https://www.toso.co.jp>

#### 販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

### 目次

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ■ 安全上のご注意                            | 2  |
| ■ 製品全体図及び部品名称                        | 4  |
| ■ 製品の取付け/取外し方法                       | 5  |
| ■ コードクリップの取付け/使用方法                   | 8  |
| ■ プルセットの取付け/取り外し方法(マイテックダブル プルコードのみ) | 10 |
| ■ 操作方法                               | 11 |
| ■ スプリングの調整方法                         | 13 |
| ■ スクリーンの洗濯方法(ウォッシュابل対応スクリーンのみ)      | 14 |
| ■ スクリーン巻きずれ対処方法                      | 19 |
| ■ メンテナンスシール                          | 20 |
| ■ 交換スクリーンの発注方法                       | 20 |
| ■ “故障かな”と思ったら                        | 21 |
| ■ お手入れ方法                             | 21 |
| ■ 梱包材の処理方法                           | 22 |
| ■ 日本ブラインド工業会 チャイルドセーフティー安全上のご注意      | 23 |

## トソー株式会社

◎お客様相談室 tel. 03-3552-1002

本社 〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-9 ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を正しく安全にご使用いただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。

- 本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表で区分し、説明しています。



### 警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



### 注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

## ■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



### 警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置、取付け方法は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



### 注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- ⊘ セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。



## ■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)



### 警告



- ⊘ 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- ⊘ コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ⊘ 小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くに、ソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。
- ❗ 操作をしない時は、お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。
- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



日本ブラインド工業会





日本ブラインド工業会

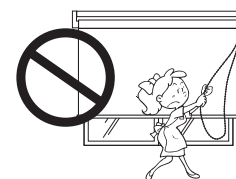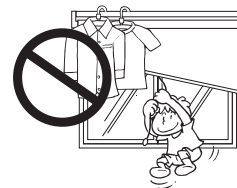

### 注意

- ❗ 必ずボールチェーンまたはプルボールを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行うと、製品の破損や故障の原因になります。
- ❗ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻上げた状態にしてください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- ⊘ 製品は製品高さ以上にスクリーンを引き出さないでください。スクリーン及びその他部品の落下、破損の原因になります。
- ⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- ❗ 加湿器は製品から離してご使用ください。製品近くで加湿器を使用しますと、水道水のミネラル成分等が白い粉となり、製品に付着して動作不良等の原因となる場合があります。

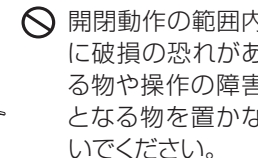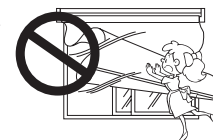


## 製品全体図及び部品名称

### マイテックダブル プルコード


<標準仕様（カバーなし）>

※イラストは天井付けの場合です。

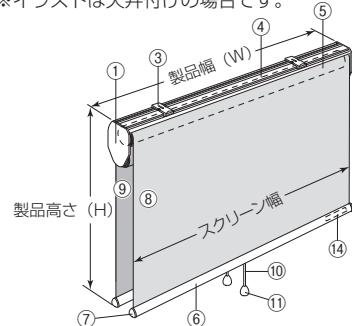

<カバー仕様>


※イラストは天井付けの場合です。

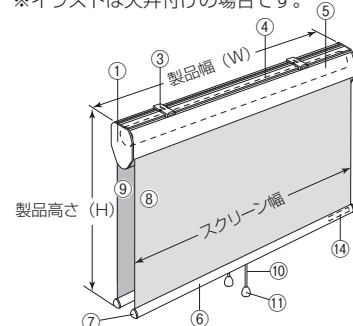

### マイテックダブル ワンチェーン


<標準仕様（カバーなし）>

※イラストは天井付け、右操作の場合です。

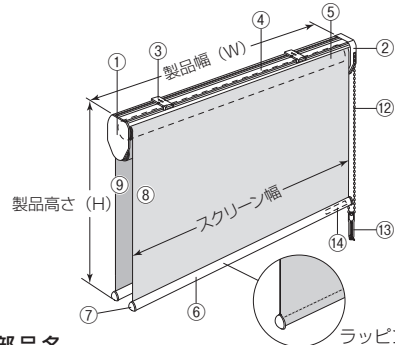

<カバー仕様>

※イラストは天井付け、右操作の場合です。

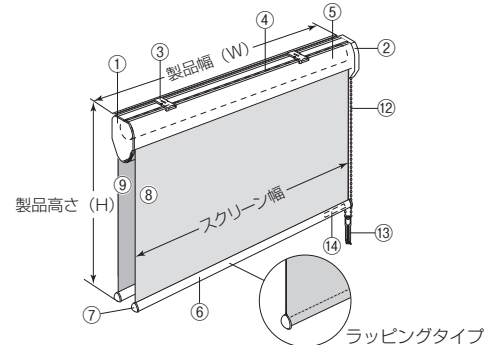

#### 部品名

- |              |           |              |           |             |
|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| ① サイドホルダーセット | ④ セットバー   | ⑦ ウェイトバーキャップ | ⑩ プルコード   | ⑬ コードクリップ   |
| ② プーリーセット    | ⑤ ローラーパイプ | ⑧ スクリーン（前幕）  | ⑪ プルボール   | ⑭ メンテナンスシール |
| ③ ブラケット      | ⑥ ウェイトバー  | ⑨ スクリーン（後幕）  | ⑫ ボールチェーン |             |

## ■ 付属部品

| 部品名<br>製品幅<br>[mm] | ブラケット | 正面付L字金具※  | L字金具※<br>取付け小ネジ | ブラケット取付けネジ |      | 巻きすれ<br>調整シール | コードクリップ※ |
|--------------------|-------|-----------|-----------------|------------|------|---------------|----------|
|                    |       | 正面付けの場合のみ | 正面付けの場合のみ       | 天井付け       | 正面付け |               |          |
| ～1000              | 2 個   | 2 個       | 4 本             | 2 本        | 6 本  | 2 枚           | 1 個      |
| 1005～1500          | 3 個   | 3 個       | 6 本             | 3 本        | 9 本  |               |          |
| 1505～2000          | 4 個   | 4 個       | 8 本             | 4 本        | 12 本 |               |          |

※ 正面付L字金具とL字金具取付け小ネジは、正面付けの場合のみに付属されています。

※ コードクリップは、マイテックダブル ワンチェーンのみに付属されています。

※ ネジ類の取付けは、プラスドライバー(No.2)をご使用ください。


■ 製品重量 6.2kg（幅2000mm×高さ2000mmの場合）※製品重量は、スクリーン種類によって多少異なります。

## 製品の取付け/取外し方法

### ■ 取付けの種類


<天井付けの場合>

窓枠の内側に取付ける方法

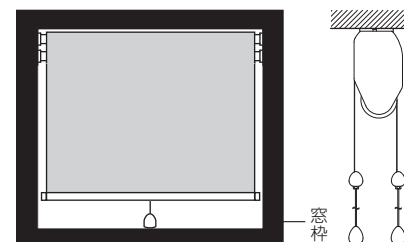


<正面付けの場合>

窓枠の外側や壁面に取付ける方法

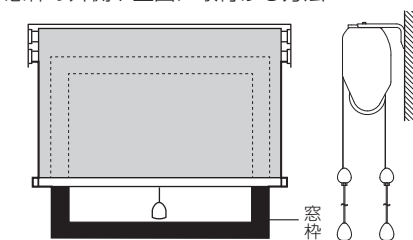

### ■ ブラケットの取付け位置

- ① ブラケット取付け面が水平であることを確認してください。
- ② ブラケットはセットバーの両端から各4～7cmの位置に取付けてください。
- ③ ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるよう取付けてください。

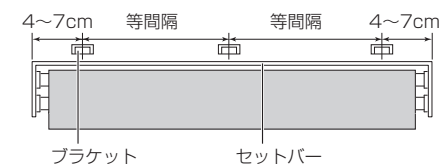

### ⚠ 注意

- ❗ ブラケットの取付け位置は必ず守ってください。ブラケット取付け位置が正しくないと故障の原因となります。


### ■ ブラケットの取付け方法

<天井付けの場合>

- 解除ボタンが室内側(手前)になる様に付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

※ ブラケット1個に対し、取付けネジは1本です。右図はブラケットの長穴の中心までの寸法図です。ブラケットには丸穴もありますが取付け状況に応じてご使用ください。

<天井付けの場合>

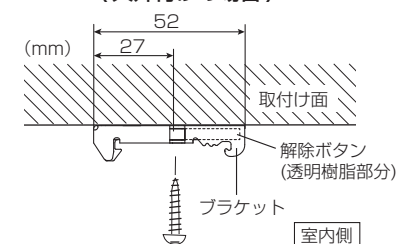

### ＜正面付けの場合＞

① L字金具取付け小ネジで、正面付L字金具にブラケットを取付けてください。

※ ブラケットの解除ボタンが室内側(手前)になる様にしてください。

※ ブラケット1個に対し、取付け小ネジは2本です。ブラケットの長穴と丸穴に取付けてください。

② 正面付L字金具を付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

### ！ 注意

① 正面付L字金具1個に対し、必ず付属の取付けネジ3本で取付けてください。2本以下で取付けた場合、製品が落下する恐れがあります。



### ■ 本体の取付け方法

● セットバーの外溝をブラケットの仮止めフック(解除ボタンのある側)に引っかけてください。(①)セットバーを奥に『カチッ』と音がするまで押し上げてください(②)。

### ！ 注意

① セットバー取付け後、確実にセットバーがブラケットに固定されていることをご確認ください。

### ＜正面付けの場合＞

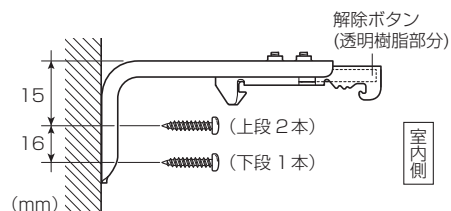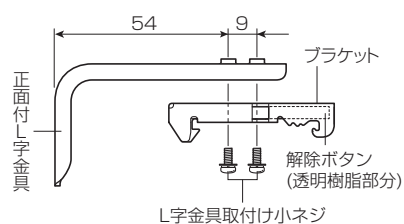

### ■ 本体の取外し方法

① スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら(①)セットバーを手前に引いてください(②)。


② セットバーを仮止めフックから外してください。

### ！ 注意

① ブラケットからセットバーを取外す際は、必ず手で本体を支えながら作業してください。


### ＜天井付けの場合＞

#### ＜標準仕様 (カバーなし)＞

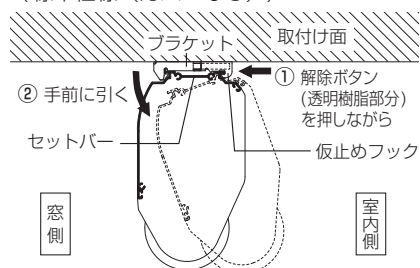


### ＜正面付けの場合＞


#### ＜標準仕様 (カバーなし)＞

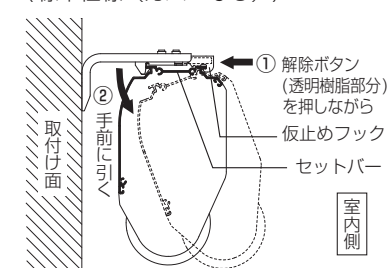

#### ＜カバー仕様＞

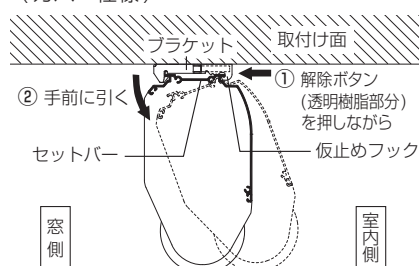


#### ＜カバー仕様＞

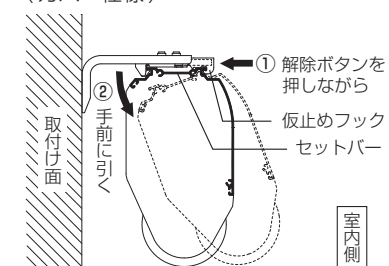


### ＜天井付けの場合＞

#### ＜標準仕様 (カバーなし)＞

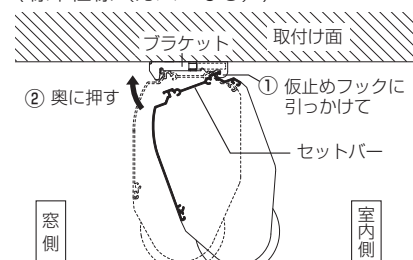


### ＜正面付けの場合＞


#### ＜標準仕様 (カバーなし)＞

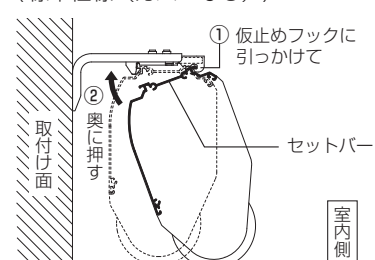

#### ＜カバー仕様＞

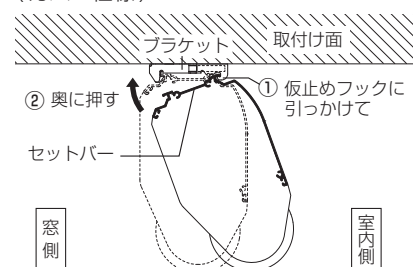

#### ＜カバー仕様＞

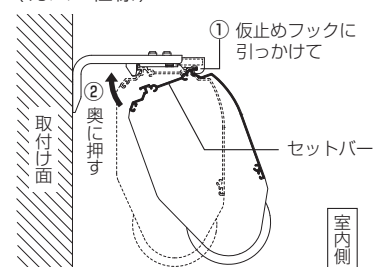


## コードクリップの取付け/使用方法



### 警告



- ❌ 弊社のボールチェーン以外のものを掛けないでください。
- ❌ お子様をボールチェーンで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。

- このコードクリップは、ボールチェーンがお子様の首や体に巻きつかないように、危険を回避する為の補助部品です。すべての使用下において安全を保障するものではありません。
- お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。

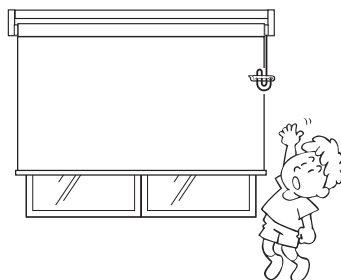

### 取付け方法

- ① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のボールチェーンをコードクリップに通してください。
- ② コードクリップへボールチェーンを通したら、コードクリップ先端を閉じ、ロックをかけてください。

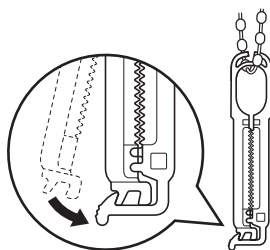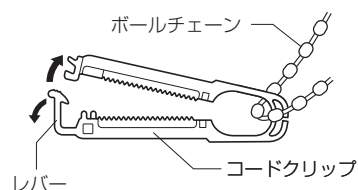


### 使用方法

- ① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いてください。






### 注意


- ❌ コードクリップを無理に広げないでください。破損の原因になります。
- ❗ コードクリップの間に指やスクリーンなどを挟まないように、ご注意ください。

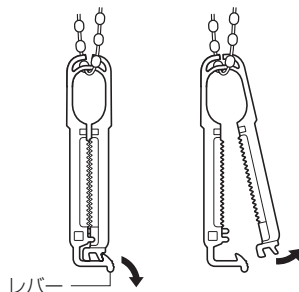

- ② コードクリップを持ち上げ、開いた中にボールチェーンを通してください。

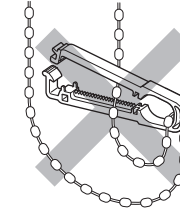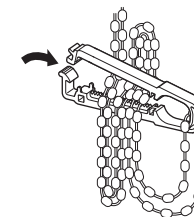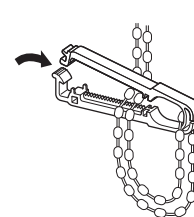


- ③ 開いているコードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

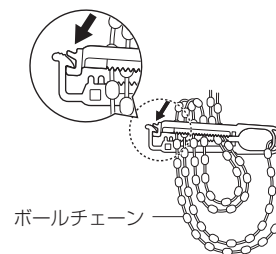

### 注意

- ❗ ボールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。

- ④ 製品を操作する際は、コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、ボールチェーンを降ろし、コードクリップのロックをかけてから製品を操作してください。

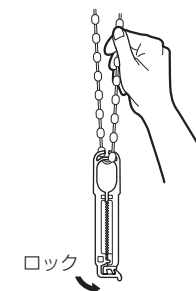

### 注意


- ❗ コードクリップのロックを外したまま製品を操作すると、ボールチェーンからコードクリップが外れ、落下する場合がありますので必ずロックしてから操作してください。



## プルセットの取付け/取外し方法(マイテックダブル プルコードのみ)


### ■ 取付け方法

- ① ウェイトバーの中央に位置を合わせ、ウェイトバー下の溝に止め具を差し込んでください。
- ② 止め具を90° 回転して固定してください。

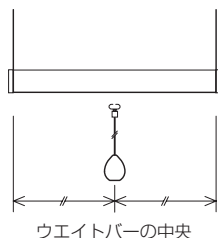


### ■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順（②→①）で取外してください。

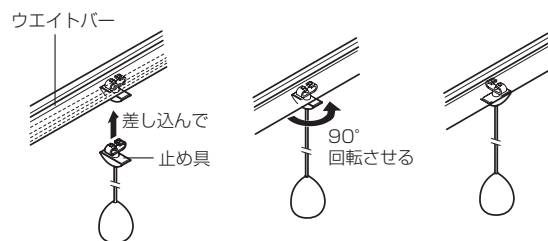

### ■ ヌード用プルボールセットの移動方法

- ヌード用プルボールセットの位置を調整等で移動する場合は、ウェイトバーに固定している止め具（樹脂製部品）を、直接指で押してスライドさせてください。

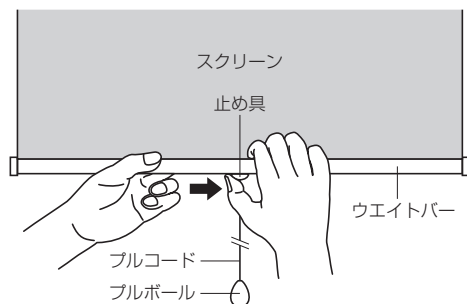

### ⚠ 注意

- スライドする際、片手でウェイトバーをしっかり押さえて作業を行ってください。
- プルボール、プルコードは、斜めに引っ張らないでください。製品の破損、落下の恐れがあります。

## 操作方法

※ スクリーンの種類によって、前幕と後幕の巻き上がり速度が異なる場合がありますが、故障ではありません。


### 〈マイテックダブル プルコードの場合〉

### ⚠ 注意

- ❗ 操作はプルボールを手で持って垂直に行ってください。また、プルボールは必ずウェイトバーの中央にセットしてください。プルボールの位置が片寄っていたり、斜め操作は巻きずれを起こし不具合の原因となります。


### ■ スクリーンの降ろし方

- プルボールを真下に引き、手を離すと止まります。

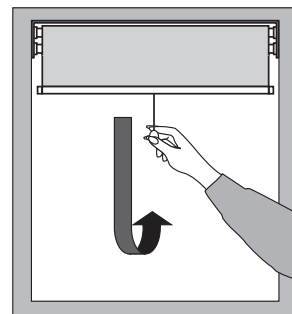


### ■ スクリーンの上げ方

- プルボールを5cm～6cm下に引き、手を離すと上がります。

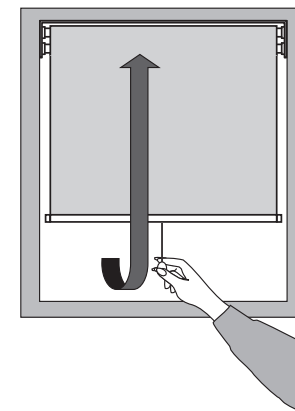

※ スクリーンを強く降ろした時などに、引き切り（オーバーラン）状態になり、スクリーンが巻き上がらなくなることがあります。この場合は、ローラーパイプを直接手で少し回すと直ります。


※ 冬期など室内の温度が低い場合、スクリーンが上がる速度が遅くなることがありますが故障ではございません。

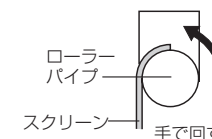

### 〈マイテックダブル ワンチェーンの場合〉

### ⚠ 注意


- ❗ 昇降するときはボールチェーンを真下にゆっくり引いて操作してください。また、両手で操作する際は、手前側・奥側のボールチェーンが真下になっている状態で操作してください。急激な操作をしたりボールチェーンを斜めに引くと、ボールチェーンが外れたり、巻きずれや故障・破損の原因となります。

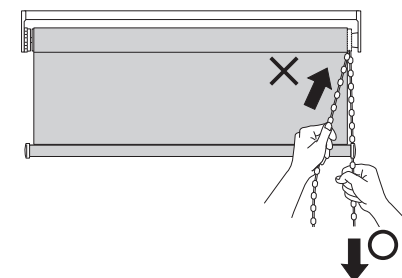

※ イラストは標準仕様です。カバー仕様も同様に操作してください。

## ■スクリーンの降ろし方


### ●前幕（室内側）の降ろし方

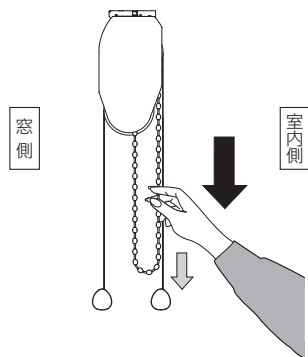

手前側のボールチェーンを下に引いてください。


## ■スクリーンの上げ方

### ●前幕（室内側）の上げ方

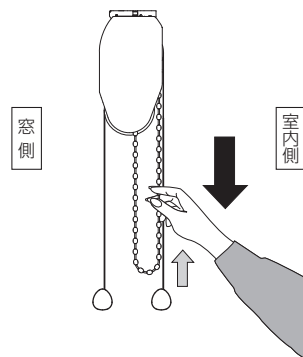


手前側のボールチェーンを5～6cm下に引き、手を離すと上に上がります。

### ●後幕（窓側）の降ろし方

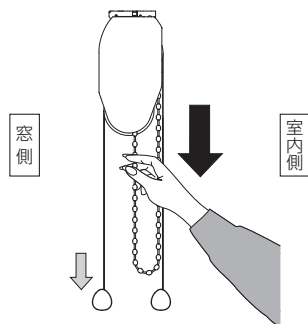

奥側のボールチェーンを下に引いてください。

### ●後幕（窓側）の上げ方

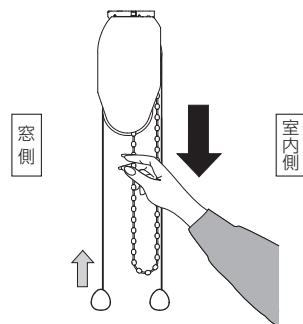

奥側のボールチェーンを5～6cm下に引き、手を離すと上に上がります。



## 注意

- ❌ スクリーンを降ろしきり、ローラーパイプが見えている状態でさらに引くと逆巻きし、スクリーンが巻き上がってしまいます。そのままボールチェーンを引き続けしないでください。製品の破損の原因になります。

※ 逆巻きの状態になった場合は、一度操作を止めて通常のスクリーンの上げ方の操作を行ってください。スクリーンが自動で巻き上がります。

※ ローラーパイプが見えている状態でさらに引くと、ボールチェーンが空転することがあります。これは過負荷保護装置が作動しているためであり、故障ではありません。通常のスクリーンの上げ方の操作に従ってスクリーンを巻き上げてください。

## スプリングの調整方法



## 注意

- ❌ スプリングの調整を行う場合は、スピードを確認しながら調整を行ってください。過度にスプリングを強くしますと破損の原因となり、昇降不良につながります。

● 本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げスピードの微調整を行いたい場合やスクリーン着脱時にスプリングの設定（初巻き）を解除してしまった場合に調整を行ってください。


● スプリングの設定（初巻き）が解除してスクリーンが巻き上がらなくなった場合は、サイドホルダー側から調整を行ってください。

※ マイテックダブル プルコードの場合（製品幅600mm以上）、スクリーンが完全に巻き上がる前に一旦ブレーキがかかりその後ゆっくり巻き上がる『スローストップ機能』が標準装備されておりますが、その動作位置や速度調整は出来ません。

## ■調整方法

● サイドホルダーセットのカバーの○印の部分を手前に引き、カバーを外してください。プラスドライバー（No.2）（製品に付属されておられません）で調整十字穴を回し調整を行ってください。


- ・「遅」の方向に回すと巻き上げスピードが**遅く**なります。
- ・「速」の方向に回すと巻き上げスピードが**速く**なります。

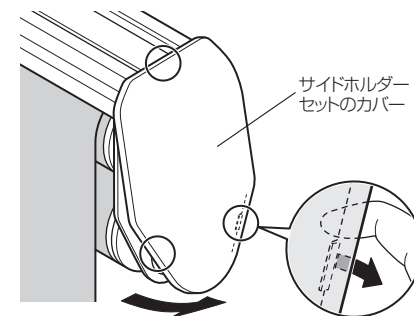

### 〈マイテックダブル プルコードの場合〉

● 前幕のスプリング調整は製品に向かって左側、後幕のスプリング調整は製品に向かって右側のサイドホルダーセットのカバーを外し、調整十字穴を回して調整を行ってください。

※ イラストは標準仕様（カバーなし）の場合です。

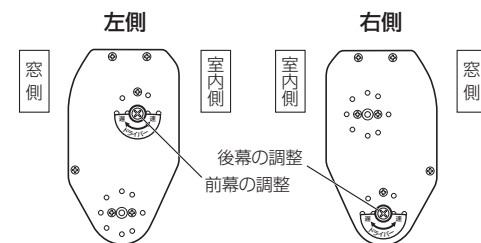


### 〈マイテックダブル ワンチェーンの場合〉

● 操作側と反対のサイドホルダーセットのカバーを外し、調整十字穴を回して調整を行ってください。

※ 前幕と後幕では回転方向が異なりますのでご注意ください。

※ イラストは標準仕様（カバーなし）の場合です。

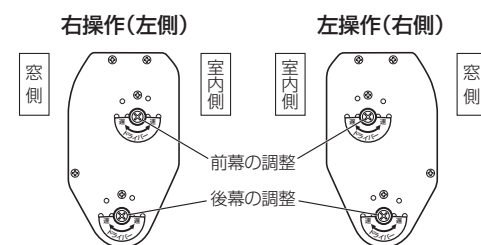

## スクリーンの洗濯方法 (ウォッシュابل対応スクリーンのみ)



### 注意


- ❗ ウォッシュابل対応スクリーンには、スクリーン下部に洗濯絵表示ラベルが貼付してあります。必ずこのラベルを確認した後に、洗濯を行ってください。

## ■スクリーンの取外し方法




### 注意


- ❌ スクリーンを外した状態でローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、スプリングの設定(初巻き)が解除されてしまいます。スクリーンを外してから取付けるまでパイプを回さない様に注意してください。
- ❌ スプリングの設定(初巻き)が解除された場合は、P.13の「スプリングの調整方法」に従って、再調整してください。

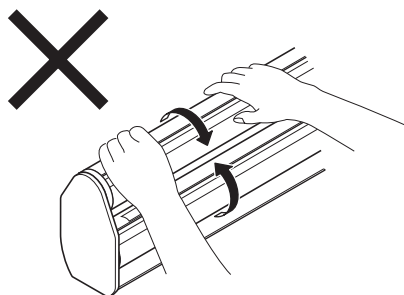

- ❶ P.7の「本体の取外し方法」に従って、本体をブラケットから外し、本体を図のように置いてください。

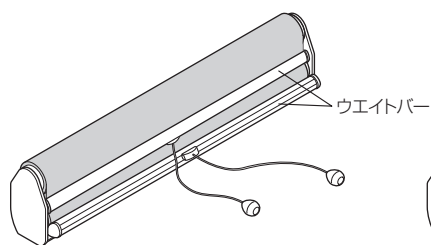

マイテックダブル プルコード  
(イラストは標準仕様)

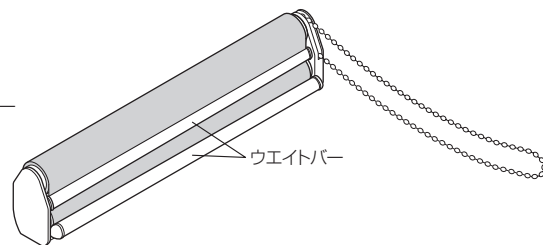


マイテックダブル ワンチェーン  
(イラストは標準仕様、左操作)

- ❷ マイテックダブル プルコードの場合は、P.11の「プルセットの取付け/取外し方法」に従ってプルセットを取外してください。
- ❸ ローラーパイプが露出するまで取外す側のスクリーンを引き出してください。


### 〈マイテックダブル プルコードの場合〉

- ① スクリーンを少し引き出しストップさせてください。
- ② 引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。
- ③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返して行ってください。

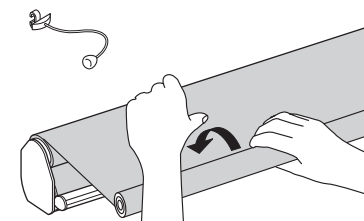

### 〈マイテックダブル ワンチェーンの場合〉


- ① 片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少し引き出しストップさせてください。
- ② 引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。
- ③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返して行ってください。

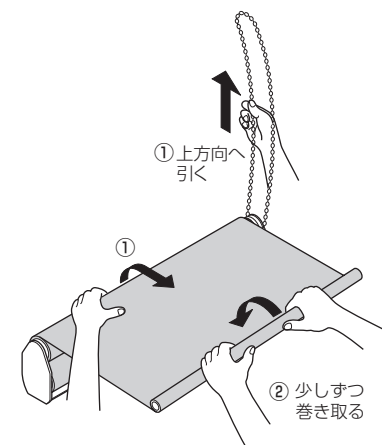

- ❹ スクリーンをローラーパイプから取外してください。


※ スクリーンが巻き戻されないようにストッパーがかかっていることを確認してください。

- ① 引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位引き出してください。

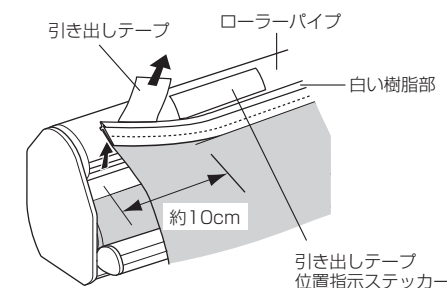




- ② スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外してください。

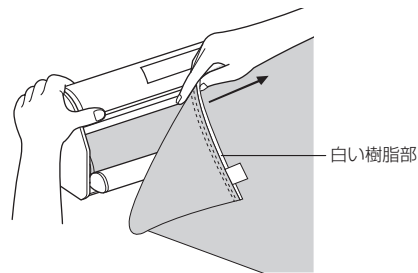

- ⑤ 片側のウエイトバーキャップを外し、反対側からウエイトバーを抜き取ってください。

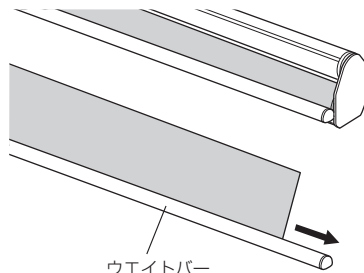

- ⑥ 同様の手順でもう片方のスクリーンも取外してください。

## ■スクリーンの洗濯方法

※ ウォッシュابلスクリーンは通常のスクリーンに比べ、シワや縮みが発生しにくい生地になっていますが、洗濯機をご使用の場合は、下記の点にご注意ください。

- ① スクリーンはシワにならないように洗濯槽に入れてください。
- ② 洗濯前に水をたっぷり入れて、しばらく漬け置きしてください。  
(10～20分程度)
- ③ 「手洗いコース」等弱水流のコースで、水をたっぷり入れて洗ってください。  
(2槽式の場合は「弱」で3分「洗い」～3分「すすぎ」～30秒「脱水」が目安です。)
- ④ 洗濯後はすぐに干してください。放置しますと、シワの原因になります。  
(乾燥機は使用しないでください。)
- ⑤ 乾燥後、シワが目立つようであれば、シワ取り剤（アイロン仕上げ剤）を利用してあて布をし、中温度、ドライでアイロンをかけてください。アイロンは横（幅）方向にかけると、シワが伸び美しく仕上がります。



## 注意




- ⊘ スクリーンの付属部品（樹脂部）にはアイロンを当てないでください。

## ■スクリーンの取付け方法


- ① 取付けるローラーパイプのステッカーの位置が左側にくるように本体を置き、引き出しテープが左側にくるようにスクリーンを本体の手前に置いてください。

※ スクリーンは必ず、元のローラーパイプに取付けてください。

- ② スクリーンを図のように折った状態にして(①)、スクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込んでください(②)。

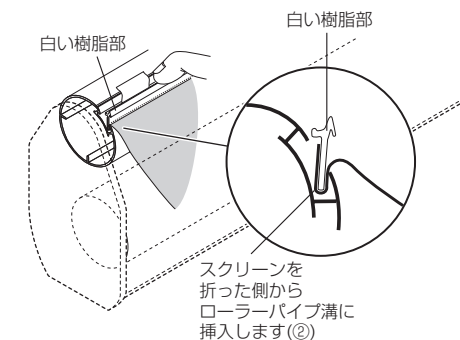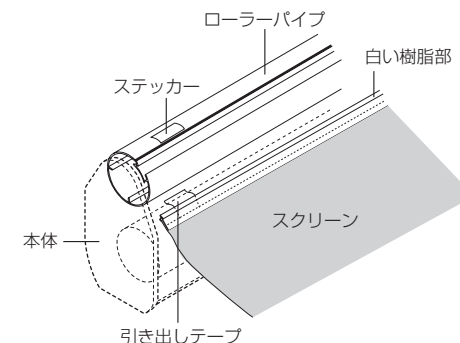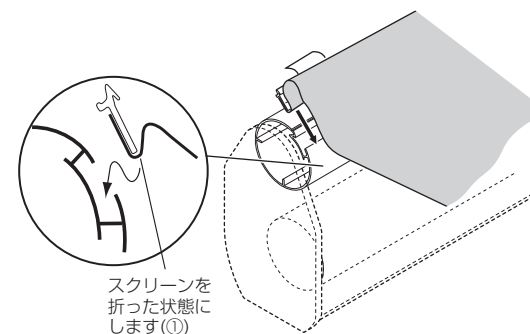



- ③ 右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。

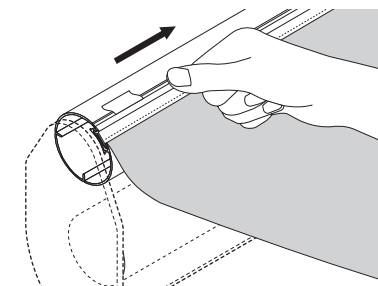

- ④ ウエイトバーをキャップを外した側から差し込んでください。

〈ノードタイプの場合〉

〈ラッピングタイプの場合〉

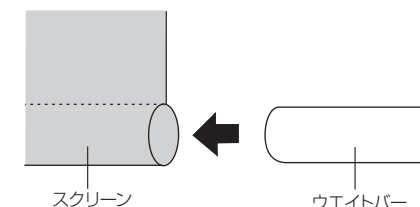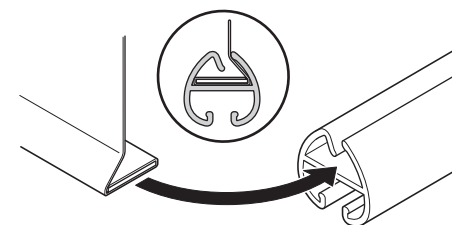


- ⑤ マイテックダブル プルコードの場合はP.10の「プルセットの取付け/取外し方法」に従って、プルセットを取付けてください。

- ⑥ ウエイトバーキャップを差し込んでください。

- ⑦ スクリーンをローラーパイプに巻き取ってください。


#### 〈マイテックダブル プルコードの場合〉

- ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻き上がる際はローラーパイプが高速で回転しますので、ローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

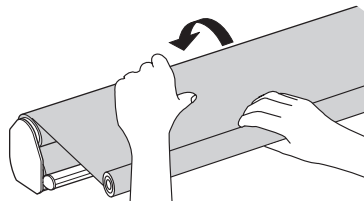

#### 〈マイテックダブル ワンチェーンの場合〉

- イラストのようにボールチェーンを少し引くと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻き上がる際はローラーパイプが高速で回転しますので、ローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

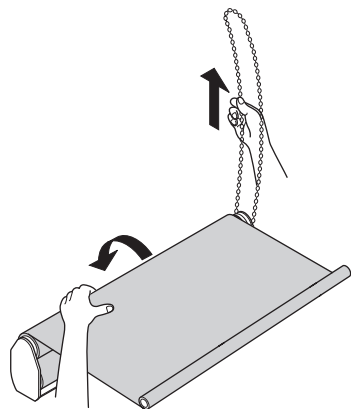

※ スプリングの初巻きが解除された場合は、P.13の「スプリングの調整方法」に従ってスクリーンが巻き取られるまで調整十字穴を「速」の方向に回してください。スクリーンが巻き取られた後、さらに10回程度「速」の方向に回してください。


- ⑧ P.6の「本体の取付け方法」に従って、本体をブラケットに取付けてください。

## スクリーン巻きずれ対処方法

- スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損（しわ、やぶれ等）する恐れがあります。出荷時に調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

### 〈スクリーンが巻きずれた状態とは？〉

- ① スクリーンが「竹の子」状になる。
- ② スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ ウェイトバーが左右均等（水平）にならない。

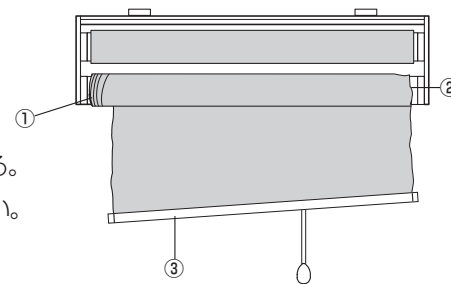


### ■ 巻きずれの補正方法

- ① まず製品が正しい状態になっているか確認します。

- ① 製品が水平に取付けられているか？
- ② ブラケットが正しい位置に付いているか？
- ③ プルボールがウェイトバーの中央にセットされているか？


※ 正しくない場合は、正しい状態に直してください。

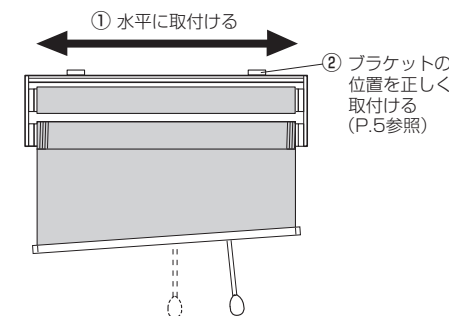

- ③ プルボールをウェイトバーの中央にセットする（P.10参照）


- ② 製品を操作してスクリーンを下まで引き出して止め、その後、スクリーンを巻き上げてください。
- ③ ②の昇降操作を2～3回くり返してください。それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。

※ 巻きずれ調整シールの使用方法は、調整シールの裏面をご覧ください。

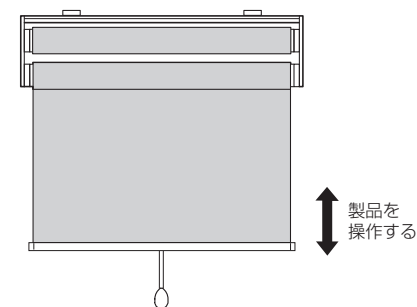

メンテナンスシール

- お買い上げの製品には、ウエイトバー右裏側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。
- ※メンテナンスシールは前幕、後幕それぞれに貼付しております。

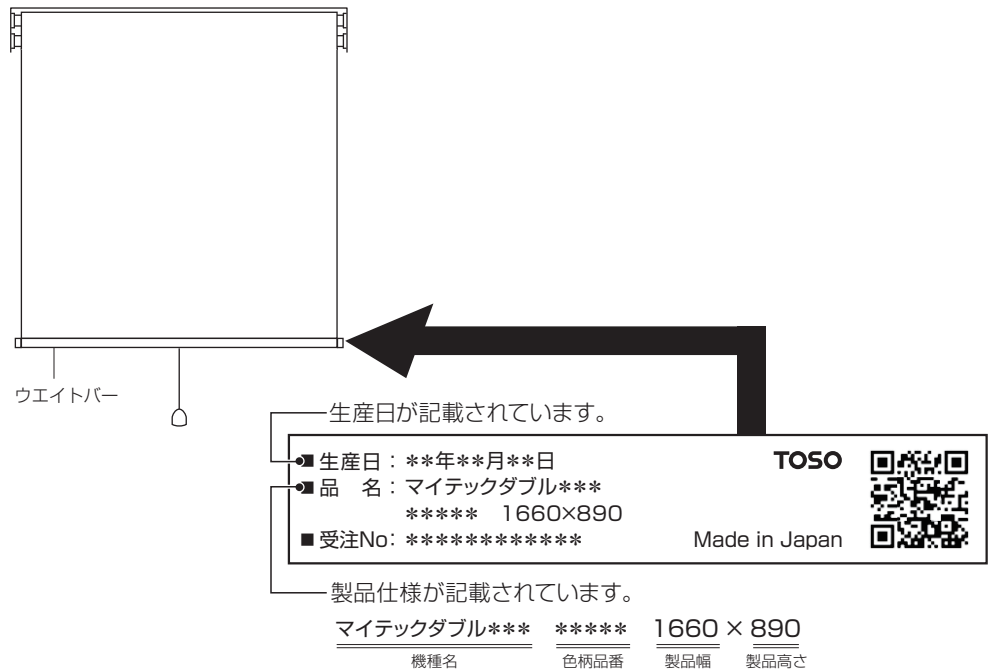

- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
- ※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

交換スクリーンの発注方法

- 交換スクリーン(別売)でスクリーンを交換することができます。メンテナンスシールに記載されている機種名、色柄品番、製品サイズ(製品幅×製品高さ)をお申しつけください。
- 交換スクリーンは必ず前幕か後幕の指示をしてください。

“故障かな”と思ったら

■こんなとき

| 現 象                                          | 原 因                                                           | 処 置                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ●スクリーンが巻き上がらない。又は、スピードが極端に遅く、途中で止まってしまう。     | → スプリングの設定（初巻き）が解除されているか、極端に弱くなっていると思われます。                    | ●P.13『スプリングの調整方法』をご覧ください。               |
| ●スクリーンが下がりきった状態から巻き上がらない。                    | → 引き切り（オーバーラン）状態にあると思われます。                                    | ●P.11『操作方法』をご覧ください。                     |
| ●チェーン操作でスクリーンが逆巻きしてしまう。又は、空転してしまう。           | → 逆巻き状態になっていると思われます。                                          | ●P.11『操作方法<マイテックダブル ワンチェーンの場合>』をご覧ください。 |
| ●スクリーンが巻き上がる際にサイドホルダーセットにあたってしまう。（巻きずれてしまう。） | → 製品が水平に取付いていない。ブラケットが正しい位置に付いていない。プルボールがウエイトバーの中央にセットされていない。 | ●P.19『スクリーン巻きずれ対処方法』をご覧ください。            |

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りもとに戻らない場合がありますので十分注意してください。

## 梱包材の処理方法



### 警告



不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

## チャイルドセーフティー安全上のご注意

### 日本ブラインド工業会



### 注意



子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないようにご注意ください。



### 警告



コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



### 警告



小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



### 警告



クリップでコードを束ねない場合、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



### 警告



ボトムコードを外さない場合、子どもが引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



### 注意



取扱説明書には、重要な事項が記載されておりますので大切に保管してください。

- 事故が起きたり、危険を感じたら製造メーカーにご連絡ください。事故の再発防止や安全性向上のため情報提供をお願いします。
- セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。