
#### 各部名称

■本体

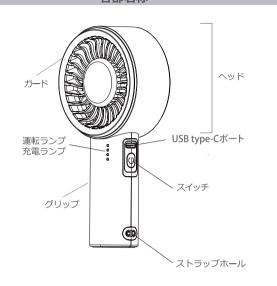

■充電用 USB ケーブル





■ストラップ



## 充電方法

- 1. 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予め コンセントへ差し込んだ別売りの USB-AC アダプターやモバイルバッテ リーの USB 出力ポートへ接続します。
- (注意) 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 2. 充電用 USB ケーブルの USB type-Cプラグ を USB type-Cポート に差し込みます。
- 3.充電中は充電ランプが点滅して、充電が完了すると充電ランプが点灯します。



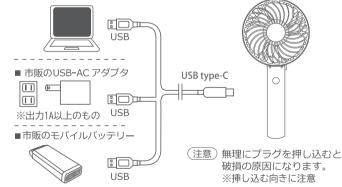

## **⚠注意**

- ・充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外して使用してください。
- ・充電状態を長く継続したり、充電をしながらファンを使用すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

# - リチウムイオン蓄電池(バッテリ**ー**)について--

- ■充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。 バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの 寿命が短くなります。
- 寿命が短くなります。 ■バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めて しまいます。1ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。
- ■バッテリーの交換は出来ません。

#### 使用方法

※初めてのご使用の際、必ず充電完了まで充電を行ってからご使用ください。

#### ■電源を入れる

スイッチを長押しすると、運転ランプが点灯し運転が開始されます。 スイッチを1回押すごとに風量を切り替えることができます。

 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow OFF$ 

※充電量がなくなると、青色のランプが消灯して電源が切れます。

#### ■雷源を切る

スイッチを長押しすると、運転ランプが消灯し運転が終了します。

# メンテナンス方法

- 1. スイッチが OFF になっていることを確認してください。 充電中や給電中、使用中にメンテナンスはしないでください。
- 2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ※ ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

# 仕様

入力 : DC 5V 0.8Amax (USB 充電式)

充電電池 : リチウムイオン蓄電池

充電時間 : 約4時間

連続使用時間: 約  $1.5 \sim 6.5$  時間 外形寸法 : 約  $W74 \times D39 \times H144$ mm

本体重量 : 約 130g

材質 : ABS (本体) / PP (羽根)

付属品 : 充電用 USB ケーブル、ストラップ

製造国 : 中国

※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。


※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# TEKNOS

ミニ ハンディファン

# HF-2020U (W) /HF-2020U (IV) /HF-2020U (LB) 取扱説明書・保証書

ミニ ハンディファン をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 で使用の前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

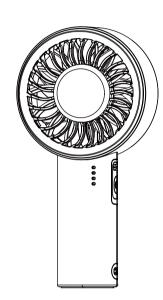

保証書付き

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

而湿器や洗濯機の近く、風呂場、台所はどの水場や高湿になる場所

> 込るいてし用ある人は、(当な桝塗、一七くぐ) 脩容辮再○

**ন**影るなJL島当な内車の不天炎、飛影くJ姫の光日限直○

,>近の浸火み器辮됢遡の3なて一1人()

。でまびなら因息のうな電感の災災

。をまけなら因気の妨事ぬな思、なれぐ事感

。をまひなら因原の当な火発、イートぐみ雷感。いちゴングいなる触

。をまひなら因気の剪姑、姑事がなけ いる式>でいなしひ式と舐と厄

、ひ式と心は、ひ式も山里無、ひ式し工机をいじーで式ま。(7ち式>ブし ● 芸考就フc 許多代陪本財を込む 考とるでし 芸考就をいて一て BSU用電 系・

。をまひな」因恩の常異計値がけい雷感」るを用動ままの子。いちごく 

。いち51~路重ごでま掛雑わ式まお売頭,

し土中を用動コツをお際式づ憩を常異、貴趣や輸出。もまりなく因風の婆師・ よいち、江ン藤林、ここが弾む、まま、赤視は野津・整鵬・教法の暗内。をま

。ハち汀〉路重ごコ井槊却式韦刮売覗、鈴式し臨郵をのるな〉なが説米常異 。をまひなら因原の雷葱・災火、ろるを用動ままの態状な常異 。をまし代を込ないで一て誘致、フトでを原電、し土中を用東コ

さ直、お合農式へいが沈浸コ常異とな音異め臭異、る出沈型、焼発な常異、一て●



容内るあれ対鎖向>こび話コ裏重み力死、」る誤ぶい扱り取

W.

答区>Cの部

# 保 証 書(持込修理)



| Trr U/J 「 (消耗協及び付属品は除く) | 持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中の場所発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ※販売証明書及び購入レシートは保証書の代用と致します。 | 無料修理規定

- 1. 取扱股明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
  2. 保証期間外に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
  3. ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に依頼してください。
  4. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
  (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  (川) 必要し上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
  (川) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  (川) 終末で本他の機能の製化上は、お故障及び損傷。
  (三) 終末で本他の機能の製化上は、た故障及び損傷。
  (三) 終末で本他の機能の製化上は、た故障及び損傷。
  (三) 終末で本他の機能の製化上は、た故障及び損傷。
  (本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。 2. 保証期間内に放揮して無料等理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買しいド販売店に依頼してください。
   3. ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
   4. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。(ロ)お買い上げ後の取扱過點、落下及ど輸送上の故障又は損傷。(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   (二)接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
- 。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限する

# ★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、 または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。 お客様ご相談センター

URL:https://www.teknos.co.jp/support/ TEL:048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18 電話受付時間: 月〜金曜日(11:00~12:00/13:00~15:00) (祝日・年末年始・夏季休暇除く

SECULICO.LTD 株式会社 千住 www.teknos.co.ip

。いち式>フc並コ示計の朴郃自各却劉の棄瀬※

。でまいフン用数を武器へ大トムウモリおご品類のこ 。いちご>さ許多人可に関いていたの用数を記録でいたこれを表示のでは、 。

。(リち弐>でいなし類代コ枚離却代以胡るを棄棄を品響 剣奇人

### フいて3)棄網の品域

いち式>器重ごでま丼碑

、ノ山中を用動コさ直、お合製式し主発、仏貌状な常異断の子

°67400

因原の韌姑、汧変や母変。ハちゴンブハなし用東却のきるハブバ末合が降客

- - 。ハち沽>丁∪用動で飛騨式∪宝安でで平、お合駅をも用動当くや人類内● 。6 まじる((パパナ)な6 6 かんで) れま込ち巻
    - 。いちざくていなれいか近をとな手の髪みのもの状はひコドーは・
- 。 でまひなり因息の摂跡、 塑姑やたで。 いち式 > ブ いなむん (なるのきの状 ) いってコノンシい
- なし多置城、し代谷、休朴本多い「ビーゼ用事充コ、休みれをお式して完、仕事充● 。をまびなり因泉の熊跡、靭姑み災火
- 。いちゴトブハなしとなく置る献コ上のハベーセ ASU 用雷充、コ中雷充● °64024
- ずまだコイーボ BSU、イーボ BSUorsim、できて BSUorsim, できて BSU ●

コ|善貮内吹のとなはを・室をや書票、とる場をい焚りな

。いち式〉布読はで必つめ式〉式式いい動もご全定※ 意託の土全定△