




コーナーパネルの脱着はフロントパネル、ワイパーパネル、ミラーステア助手席側を外す必要があります。安全の為に必ず2人以上で作業をするようお願い致します。
また本製品には取付用部材は付属されません。純正のボルト・クリップを流用して取付けを行ってください。

フロントパネル、ワイパーパネル取外し方法




フロントパネル、ワイパーパネルを取り外します。ワイパーパネルはフロントパネル、ワイパー、フロントグリップを取り外した後に外してください。


コーナーパネル LH 脱着手順

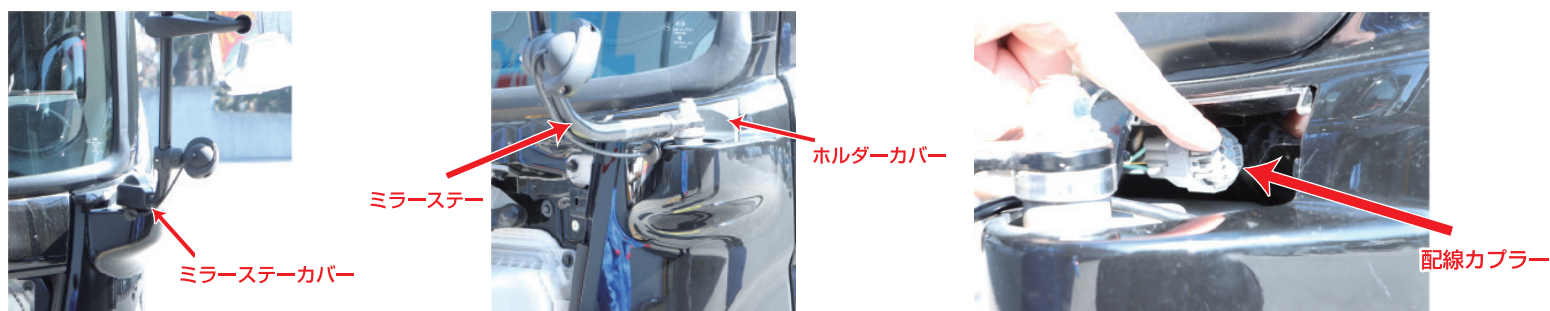

●ミラーステアカバー、ミラーステアとホルダーカバーを取り外してください。ホルダーカバーを取り外すと配線カブラーがコーナーパネル本体に固定されているので外してください。

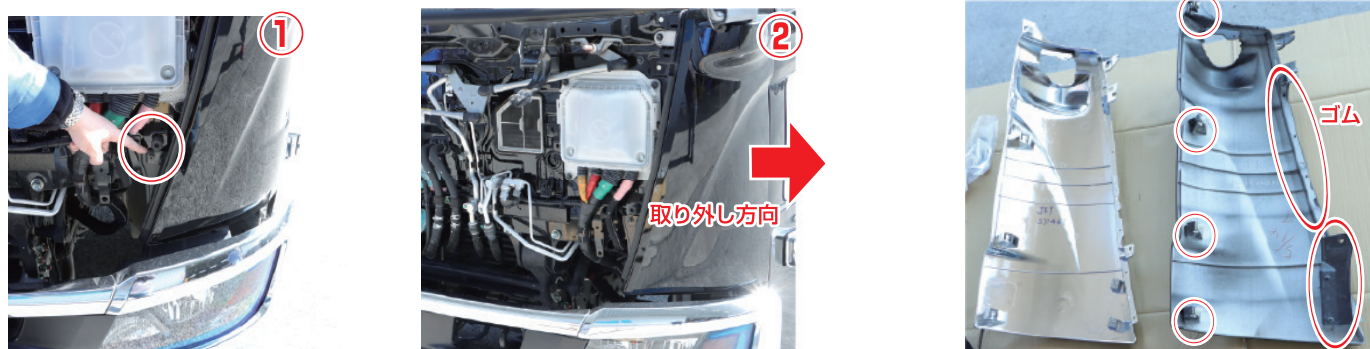

●コーナーパネルは7箇所（ボルト、ピン等）で固定されています。写真①の位置のボルトを取り外します。残りはピンでとまっているのでコーナーパネルを写真②の矢印の方向のように横に取り外してください。（ピンを破損させないように注意してください）
取外し後、純正コーナーパネルについている部材を本製品に移植してください。

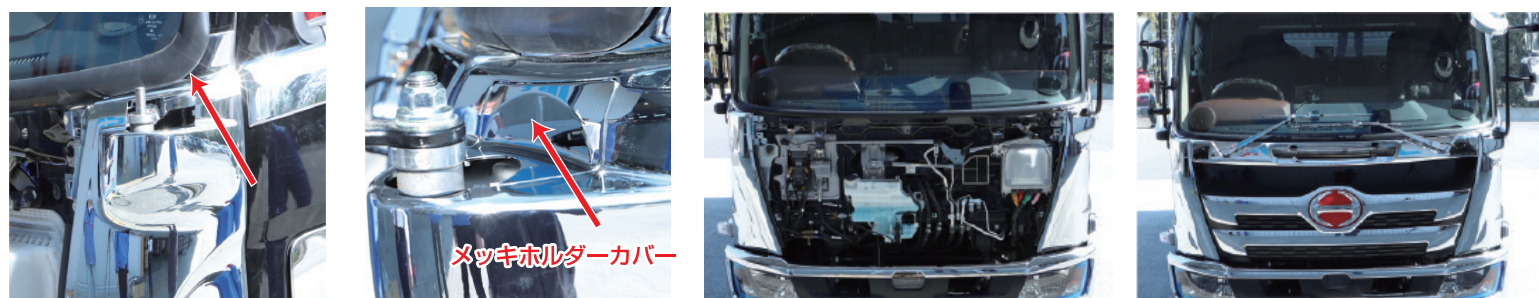

●メッキコーナーパネルを取り外し方法の逆手順で取付けます。その際にフロントガラスのフチにあるゴムの下側にコーナーパネルを押し込んでください。メッキコーナーパネル取付け後、ホルダーを取り付けてください。（メッキホルダーは純正に比べ材質が固くなっています。着脱の際はツメの破損に注意しながら作業を行ってください。）

●反対側も同様に取付けを行います。（RHのミラーステアは外しません）
取付け後、ドアの開閉を確認してください。
取り外したパーツを元に戻し、動作確認に問題が無ければ作業終了です。