


JET INQUE




コーナーパネルの脱着はフロントパネル、グリル&センターガーニッシュを取り外す必要があります。またコーナーパネルアップパーの脱着においては、ご案内ではワイパーパネルを外さず行いましたが、ワイパーパネルを外さないで取付けできない場合があります。キズを付けてしまう恐れもありますのでワイパーパネルを取り外した作業を推奨いたします。
本製品には取付用部材は付属されません。純正のボルト・クリップを流用して取付けしてください。

コーナーパネルアップパーの脱着

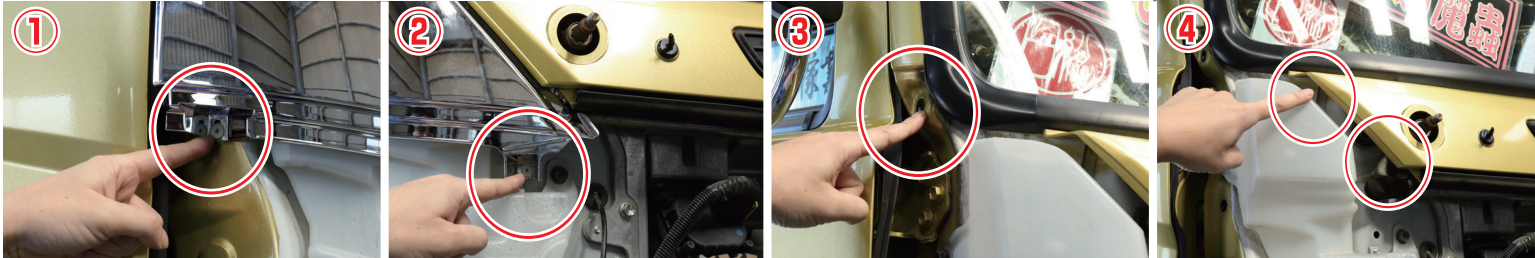

コーナーパネルアップパーRHの脱着

①～②のクリップを外し、③のクリップが隠れているので引いて外します。④のようにワイパーパネルの裏側に2か所あるので、ワイパーパネルを外さずに作業する場合はRHワイパーとRHフロントグリップを外し、ワイパーパネルを浮かせて、ずらしながら外します。

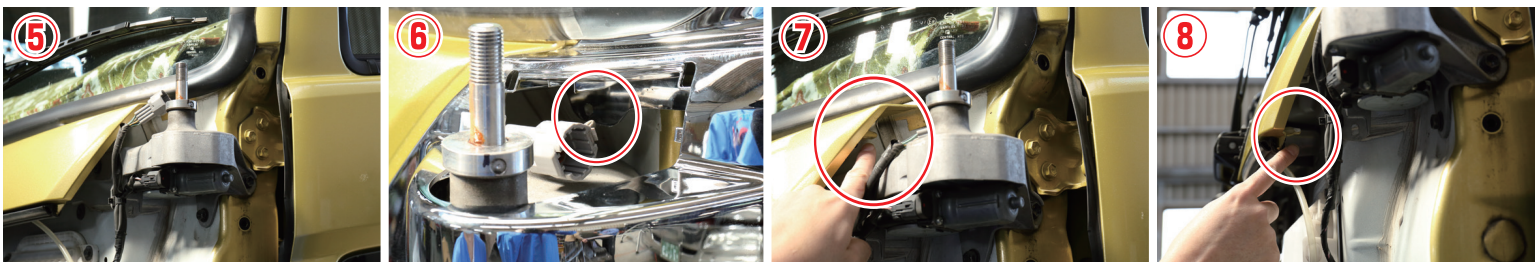

コーナーパネルアップパーLHの脱着


⑤のようにミラーステーを外します。⑥のようにブラケットカバーを外すと配線カブラーがあるのでクリップを外して逃がします。RH①～③同様のクリップを外し、⑦～⑧はRH④同様で、ワイパーパネルを外さずに作業する場合はワイパーパネルを浮かせてずらして外します。



コーナーパネルアップパーの取付注意点

⑨ではフロントガラスのフチにあるゴムの下側にパネルを挿し込んでください。⑩では⑥で外した配線カブラーは忘れずに元に戻してください。⑪のメッキブラケットは⑫の純正ブラケットに比べ材質が固くなっています。脱着の際はツメの破損に注意しながら作業してください。

コーナーパネルの脱着

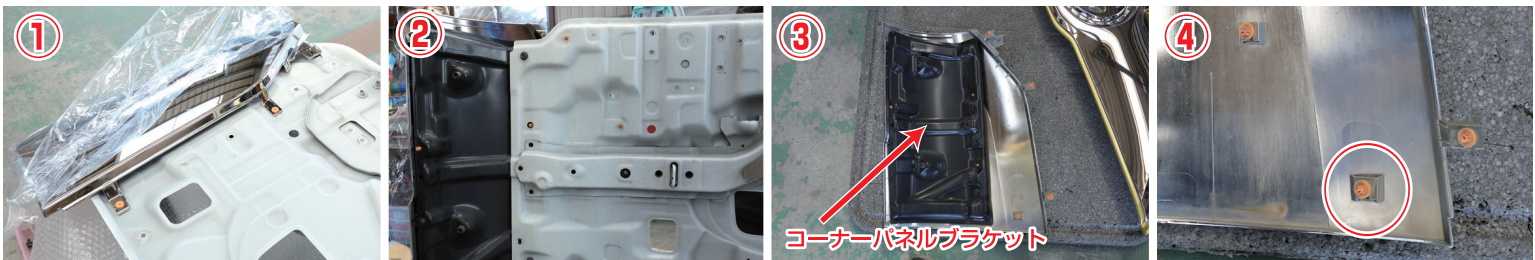

コーナーパネルの脱着

コーナーパネルの脱着ではグリル&センターガーニッシュを先に外す必要があります。コーナーパネルはブラケットに付いているので、ブラケットごと外し交換します。各パーツはボルトとクリップで固定されています。各クリップはラジオペンチ等で摘まんで取り外します。



コーナーパネルの取付

コーナーパネルを取付け、グリル&センターガーニッシュを戻し、フロントパネルを取付して、ドア開閉の確認など付け合わせ確認を行ってください。問題なければ終了です。