

取扱説明書 エアロカート®Σ (シグマ)ステンレス (TioTio)


DS-227-905-0(ネイビーブルー) DS-227-905-2(ボルドーレッド)
DS-227-905-4(ブラウン)

このたびは「エアロカート®Σステンレス (TioTio)」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、組み立ての際、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

△ご注意 製品を安全にお使いいただくために下記の項目を必ずお守りください。

- 火気の近くでは使用しないでください。
- 製品の用途以外の使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いや不適切な使用はしないでください。
故障や破損の原因になります。
- 製品を使用する際に手指をはさまないようにご注意ください。
- 製品に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
本体が倒れてケガの原因になる恐れがあります。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 使用中にネジの緩みによるがたつきが生じた場合は早めに締め直してください。
変形、破損、転倒の原因になります。
- 移動の際はキャスターのロックを解除してください。
転倒、破損の原因になります。
- キャスターのロック時でも床の状況によっては動くことがありますのでご注意ください。

梱包内容

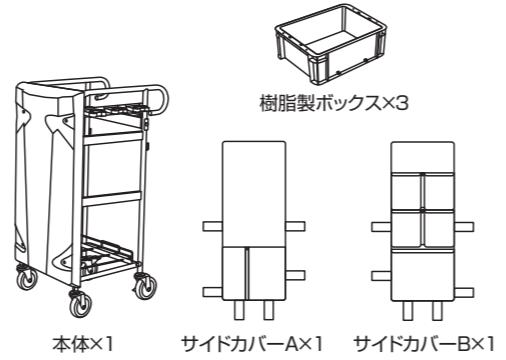

品質表示


| | |
|-----|---|
| 材質 | 本体フレーム:ステンレス、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、サイドカバー:ポリエチレン(再生PET) |
| サイズ | 本体:約W467×D570×H962mm、樹脂製ボックス:約W318×D240×H124mm(内寸) |
| 重量 | 約13kg(樹脂製ボックス3個、左右サイドカバー含む) |

組立方法

①サイドカバーのセット方法 サイドカバーには2種類あり、それぞれを指定の本体側面に取り付けてください。


①-1.サイドカバーAをセットします(本体モップハンガー側)

下図のようにモップハンガーとハンドルパイプの間に通し、ハンドルパイプを巻き込むように面ファスナーで固定してから、面ファスナー①と②をフロントパネルとフレームパイプの隙間に入れて固定します。(図1を参照)残りの面ファスナーでパイプに固定してください。(面ファスナーの位置は図2を参照)

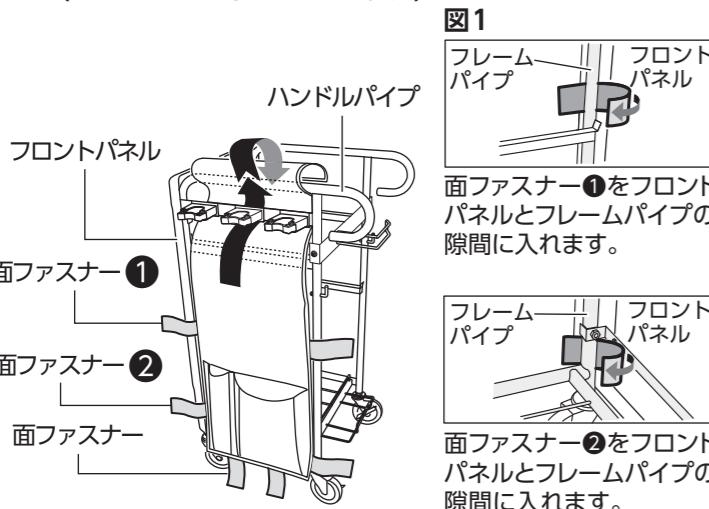


①-2.サイドカバーBをセットします

下図のようにハンドルパイプを巻き込むように面ファスナーで固定してから、面ファスナー①と②をフロントパネルとフレームパイプの隙間に入れて固定します。(図1を参照)残りの面ファスナーでパイプに固定してください。(面ファスナーの位置は図2を参照)

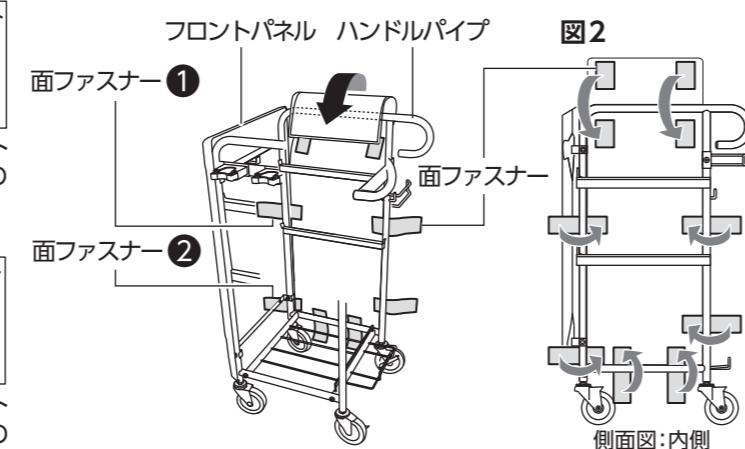


②樹脂製ボックスのセット方法

樹脂製ボックスは下図を参考に本体にセットします。

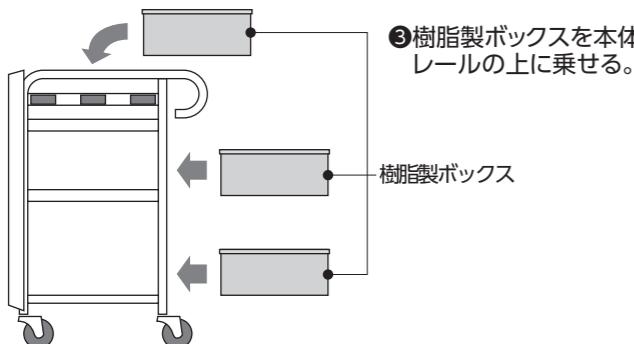


③完 成

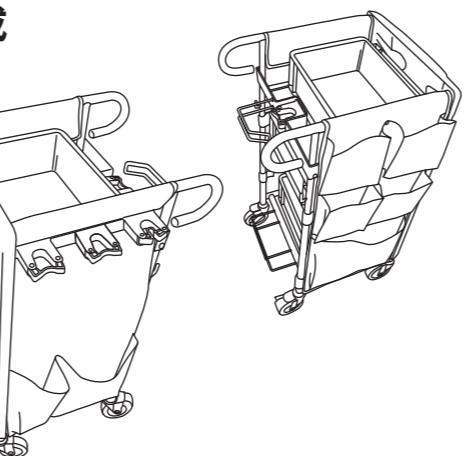

各部の使用方法

●モップハンガーの使用方法


本体にモップハンガーは全部で4つあります。清掃用具の柄をモップハンガーに押し込むとゴムが巻き付き固定されます。清掃用具を外す際は、柄を手前へ引き抜くと簡単に取り出せます。

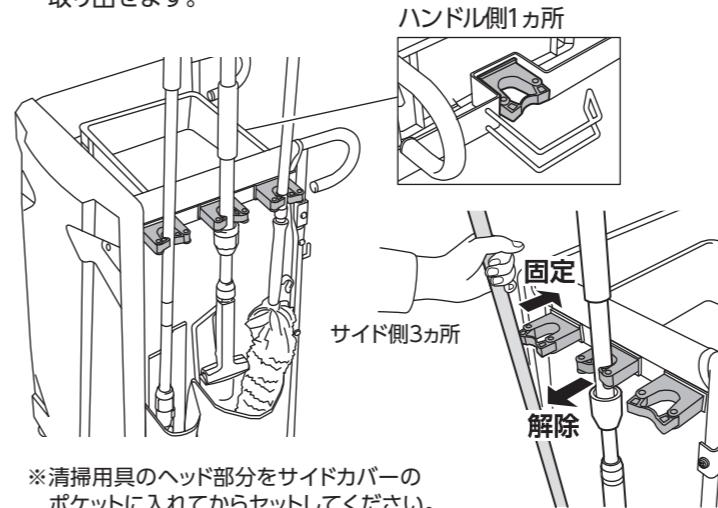

※清掃用具のヘッド部分をサイドカバーのポケットに入れてからセットしてください。

●大型フックと受けの使用方法

大型フックと受けは、モップや小型のハンディクリーナーやチリトリなどをセットできます。

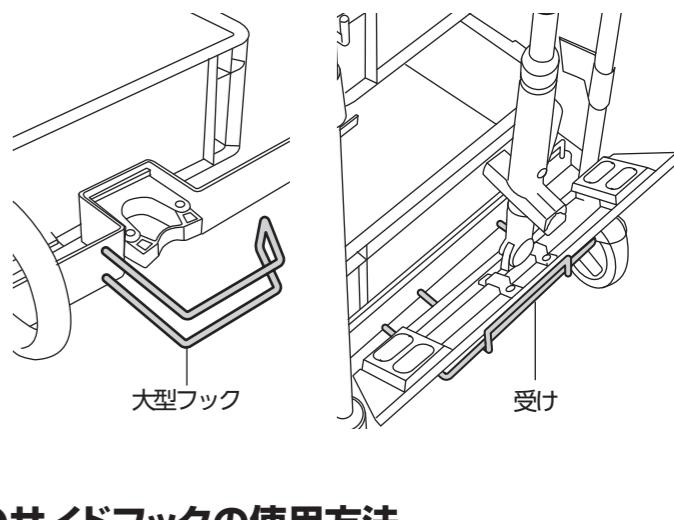

●サイドフックの使用方法

下図のようにサイドフックに別売のBMトートバッグシリーズの掛けひもを使用してセットできます。



お手入れ方法と廃棄方法

■柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水・ぬるま湯で薄めたものを布に含ませ表面を拭いてください。きれいに汚れが取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。
※中性洗剤以外の洗剤や薬品などを使用したお手入れは表面の劣化や破損の原因になりますのでご注意ください。

※シンナー類、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわし、漂白剤は使用しないでください。

■永く安全にご使用頂くためにネジ、面ファスナーの固定確認など定期的な点検を推奨します。

■廃棄の際は専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。

●後輪キャスターロック方法

ストッパーを下げるとロック状態になります。
ロック解除の際はストッパーを上げてください。



TERAMOTO 株式会社 テラモト

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23
TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658

名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565

お客様相談室 TEL 0120-581-298

受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)

ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

2022-11-1n

