

インスタントシェルフ 3段

取扱い・組み立て説明書

LIS-3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅 715×奥行 370×高さ 860(mm)
- 構造部材 本体：スプリングワッシャー／金属（スチール）
キャスター／ポリプロピレン

MADE IN CHINA

【完成図】


組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重：45kg 棚板1段あたり：15kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体

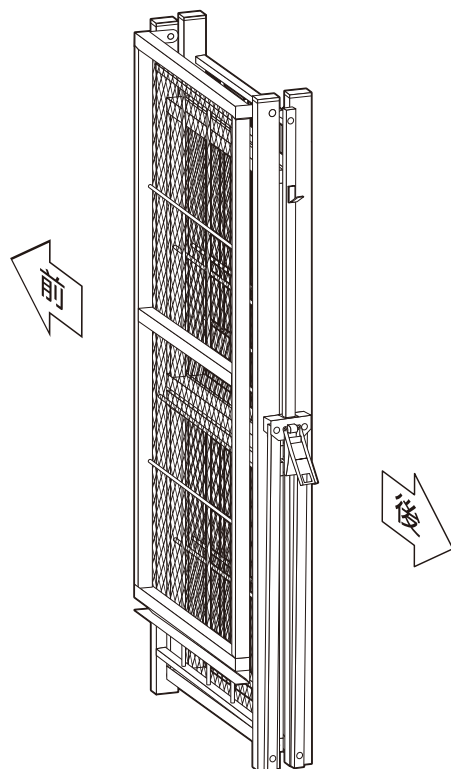

1


(B)キャスター(ストッパー付)

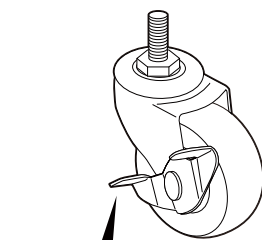

ストッパー

2

(C)キャスター(ストッパー無)

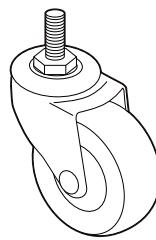


2

(D)スプリングワッシャー



(予備1含む) 5

(E)スパナ

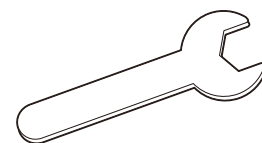


1

組み立て順序


1 本体にワッシャーとキャスターを取り付けます。

！ ストッパー付きは
前面に取付けて
ください。

ストッパー

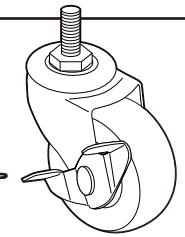

(E)スパナ

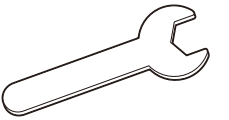

！ スパナを使用して
しっかり固定してください。

(B)キャスター
(ストッパー付)

(D)スプリングワッシャー

(C)キャスター
(ストッパー無)



(D)

ロックがついている方が
後側です。

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。


2 本体を開きます。

！ 指を挟まないように
気をつけてください。

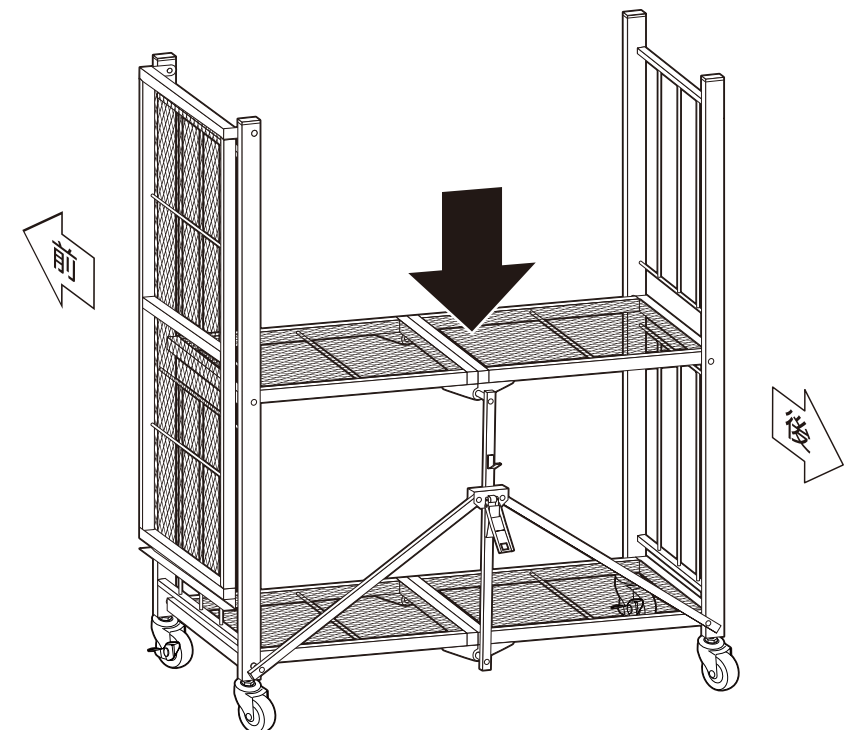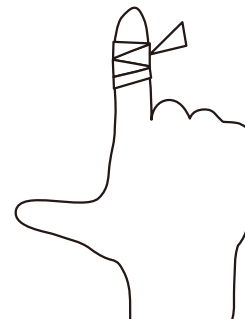


組み立て順序


3 本体の棚をロックします。

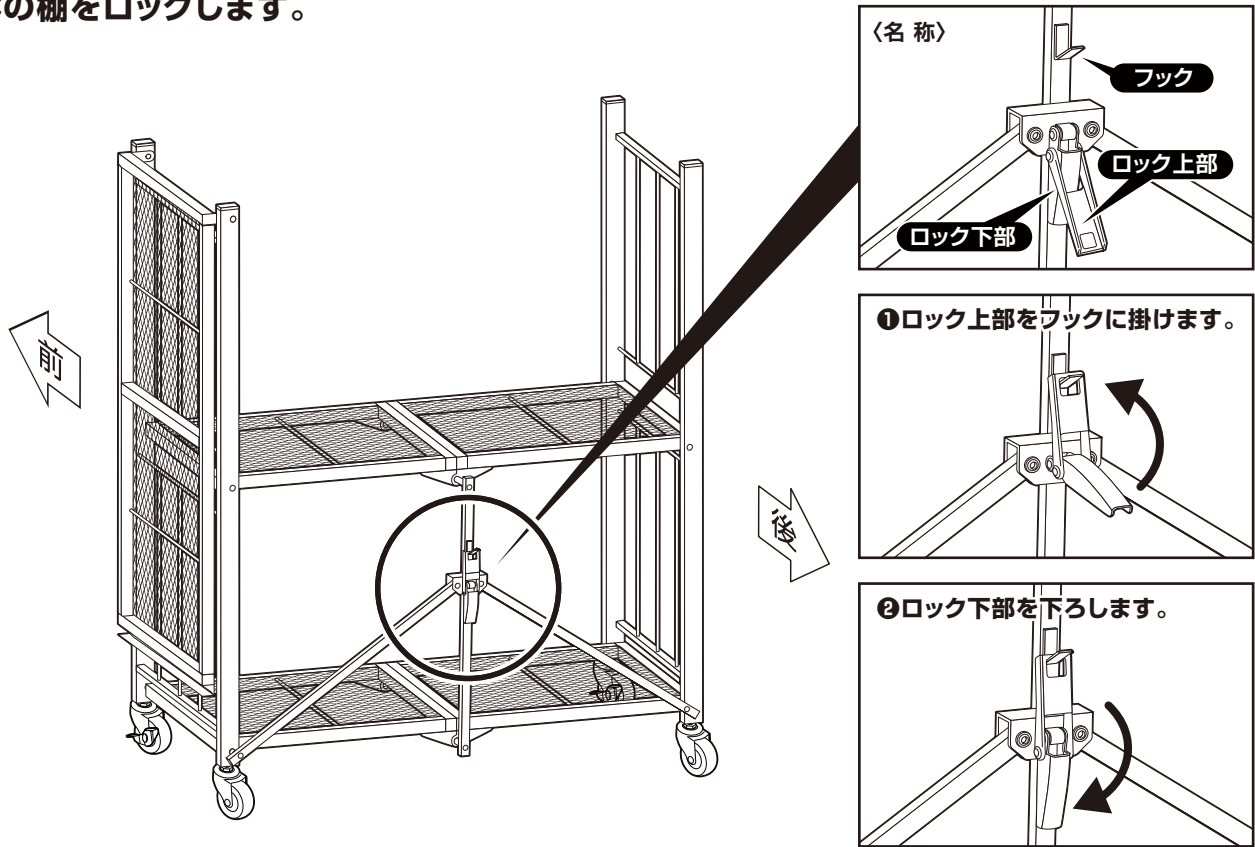

5 全体に緩みがない事を確認して完成です。

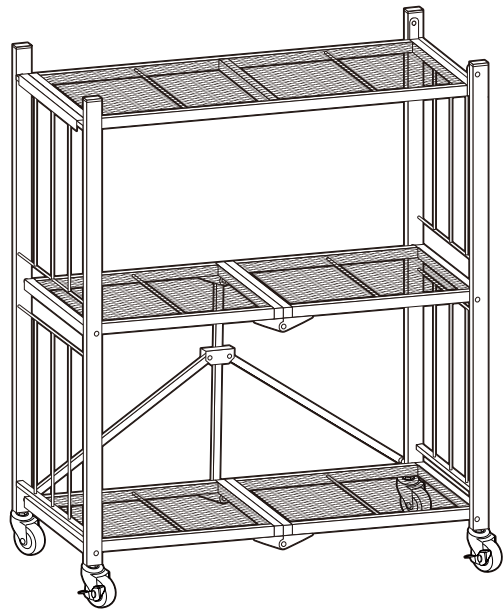


4 上棚を倒し、本体に載せます

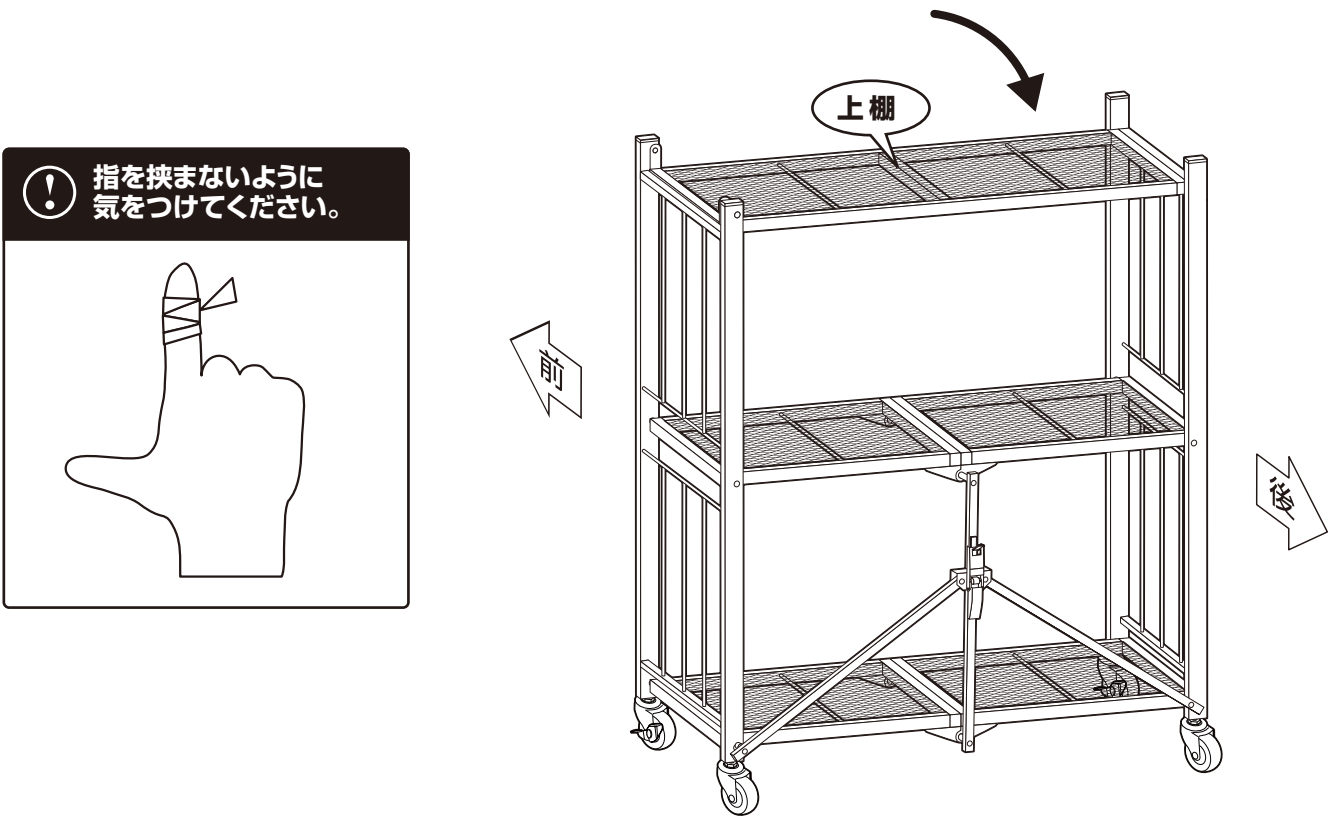


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

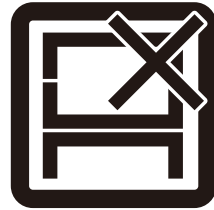

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

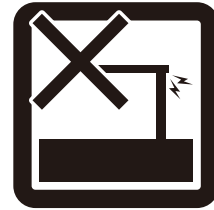

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

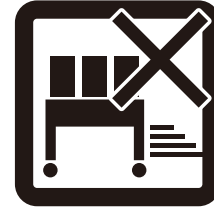


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

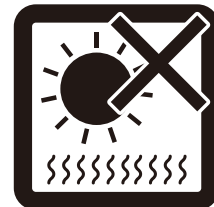

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

注意

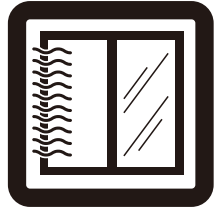

開梱の際は換気
に十分注意して
ください

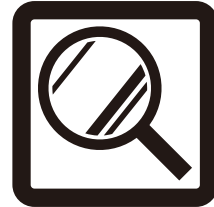

各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

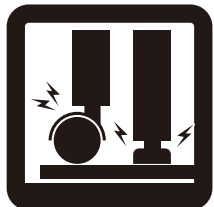


床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。

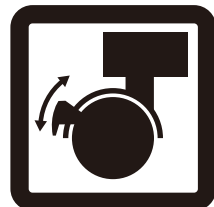


設置の際はキャ
スターをロック
してください

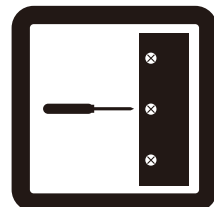


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

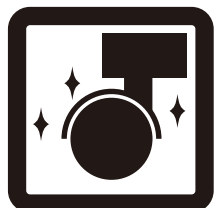

キャスターは定
期的に掃除して
ください

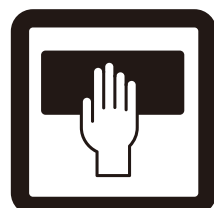

お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

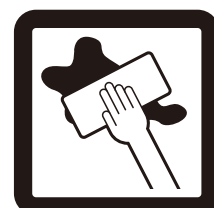

水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

インスタントシェルフ スリム3段

取扱い・組み立て説明書

LIS-3S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示

- 外 形 寸 法 (約)幅 63×奥行 32.5×高さ 86(cm)
- 構 造 部 材 本体：スプリングワッシャー／金属(スチール)
キャスター／ポリプロピレン

MADE IN CHINA

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重：30kg 棚板1段あたり：10kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。


部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体


(B)キャスター(ストッパー付)

(C)キャスター(ストッパー無)

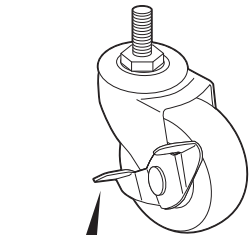

ストッパー

2

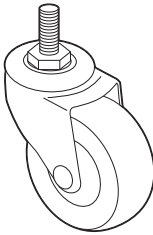


2

(D)スプリングワッシャー




(予備1含む)5

(E)スパナ

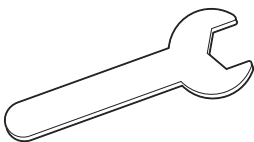

1

(F)平ワッシャー



(予備1含む)5


1

組 み 立 て 順 序


1 本体にワッシャーとキャスターを取り付けます。

！ ストッパー付きは
前面に取付けて
ください。


ストッパー

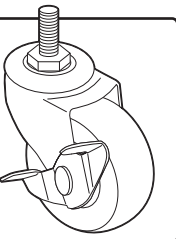

(E)スパナ



！ スパナを使用して
しっかり固定してください。


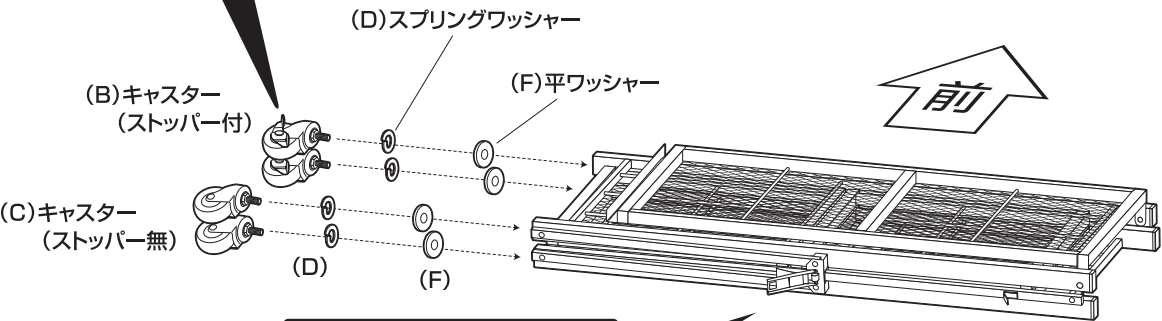


ロックがついている方が
後側です。

！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を
敷いてから組み立ててください。


2 本体を開きます。

！ 指を挟まないように
気をつけてください。

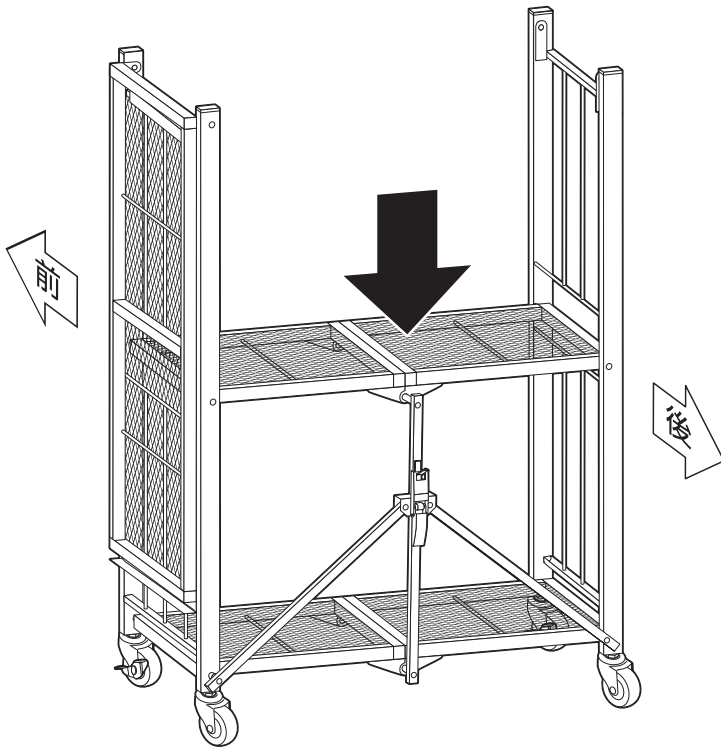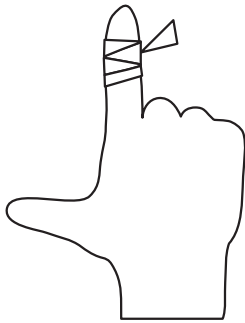


組み立て順序

3 本体の棚をロックします。

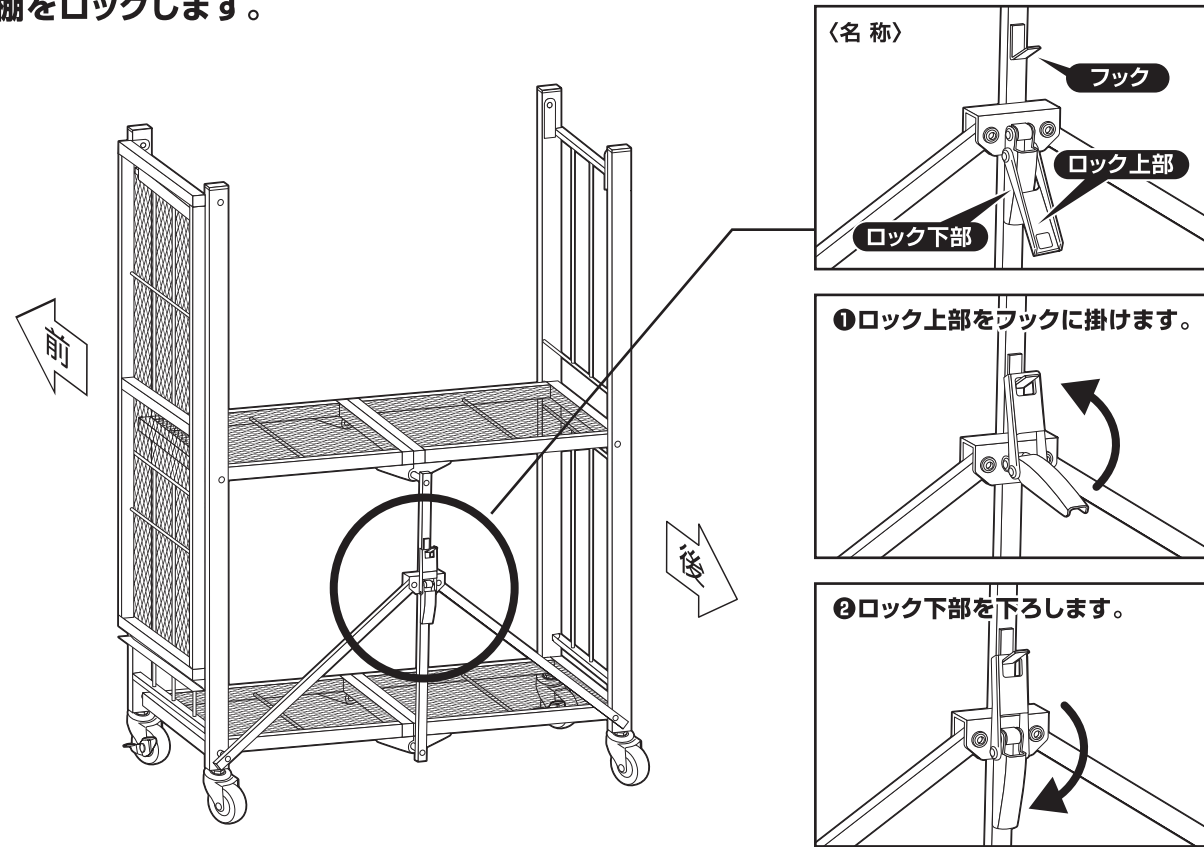


5 全体に緩みがない事を確認して完成です。

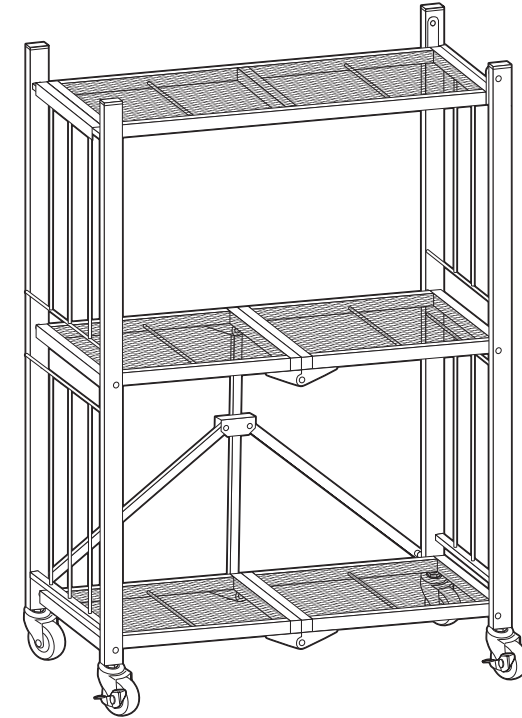

© 無断複製・転載禁止 22'12'®1


4 上棚を倒し、本体に載せます

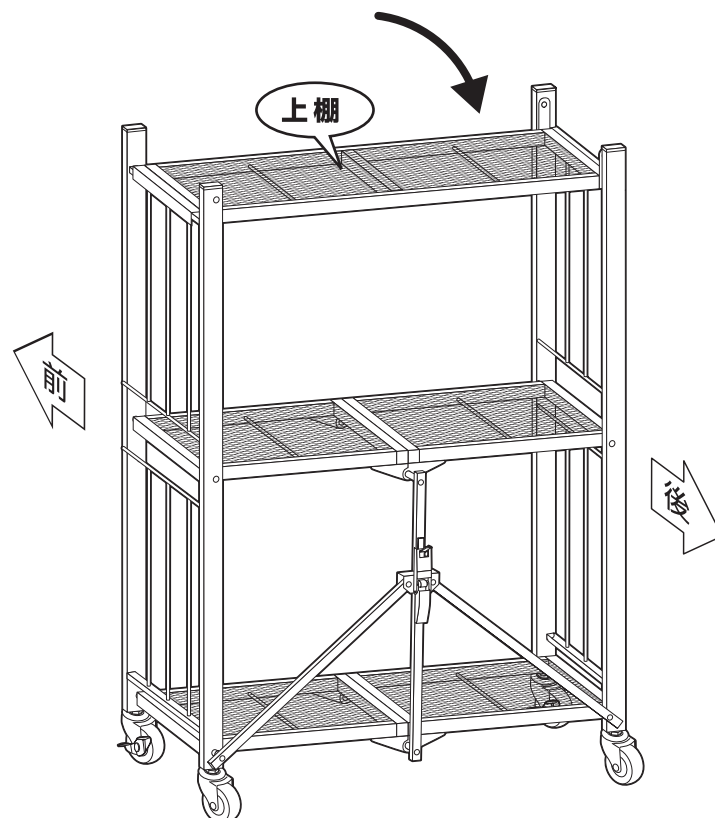


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

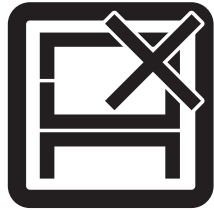

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

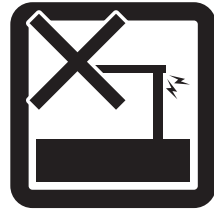

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

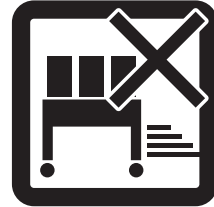


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

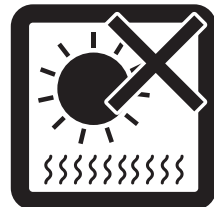

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

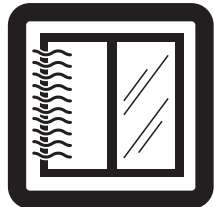

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

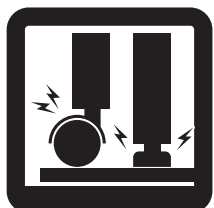

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。

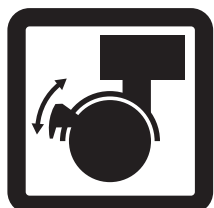


設置の際はキャ
スターをロック
してください

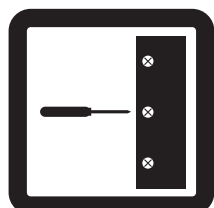

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください

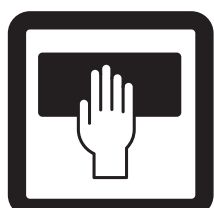

お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のことをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。 © 無断複製・転載禁止 22'10
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。