


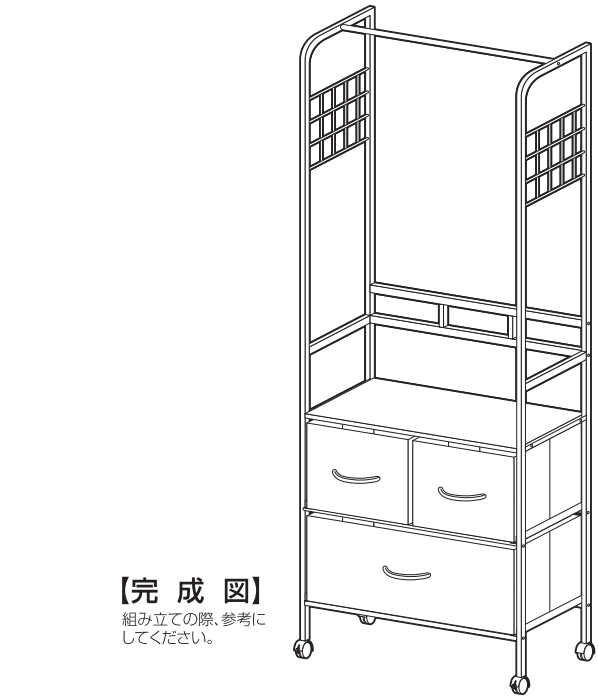

ハンガーチェスト 2段

取扱い・組み立て説明書 YZFH-6018

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法（約） 幅58x奥行29x高さ175(cm)
- 構 造 部 材 フレーム／金属（スチール）、棚板／合成樹脂化粧繊維板（メラミン樹脂）、引き出し／ポリエステル、取っ手／天然木、キャスター／ポリプロピレン
- 表 面 加 工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
ハンガー：15kg 引き出し(小)：5kg 引き出し(大)：10kg 棚：10kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)サイドフレーム上(左)	(B)サイドフレーム上(右)	(C)サイドフレーム下(左)	(D)サイドフレーム下(右)
(E)サポートバー	(F)ハンガーバー		

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(G)棚板	(J)引き出し(小)		
(H)ベースフレーム	(K)引き出し(大)		
(I)フレーム	(L)引き出し用取っ手	(M)六角ネジ	(N)六角ボルト(長)
		(O)六角ボルト(短)	
(P)補強プレート	(Q)引き出し用プラスボルト	(R)キャスター(ストッパー付／無)	(S)六角レンチ(ドライバ付)

組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 サイドフレーム(下)にベースフレームとフレームを取り付けます。

※(S)六角レンチ(ドライバー付)をご使用ください。

「こぼれ止め」が付いている方が後ろ側です

「さん」は上側に向けてください

本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 サイドフレーム下(左)の穴にフレームを差し込みます。

3 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

キャスターはしっかりと押し込んでください。

キャスターを取り付ける際は、前側にストッパー付、後側にストッパー無をそれぞれ揃えてください。

2 組み立てた本体に棚板を取り付けます。

※(S)六角レンチ(ドライバー付)をご使用ください。

棚板裏面にヒビが入る恐れがあります。ネジの締めすぎにご注意ください。

4 組み立てた本体を起こし、補強プレートを取り付けます。

補強プレートは下図のように取り付けてください。

本体後側


(P)補強プレート

(O)六角ボルト(短)


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


5 組み立てた本体にサイドフレーム(上)を取り付けます。

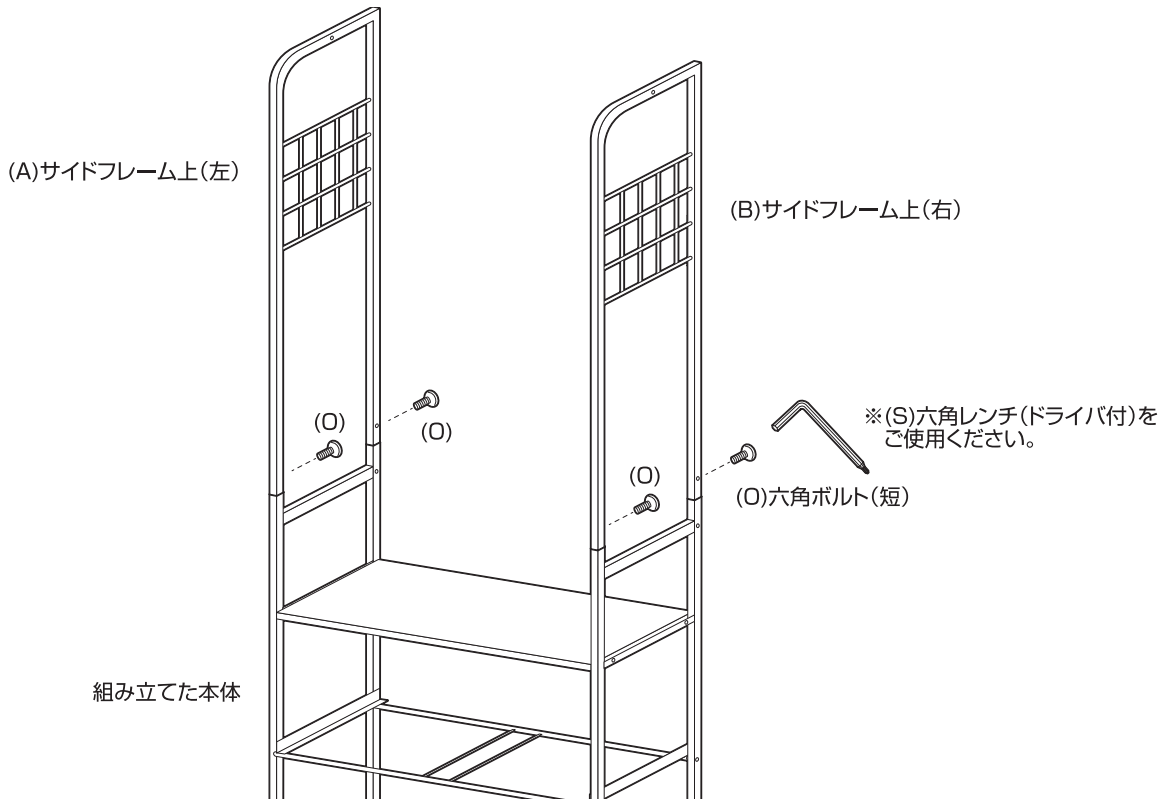


7 組み立てた本体にハンガーバーを取り付けます。

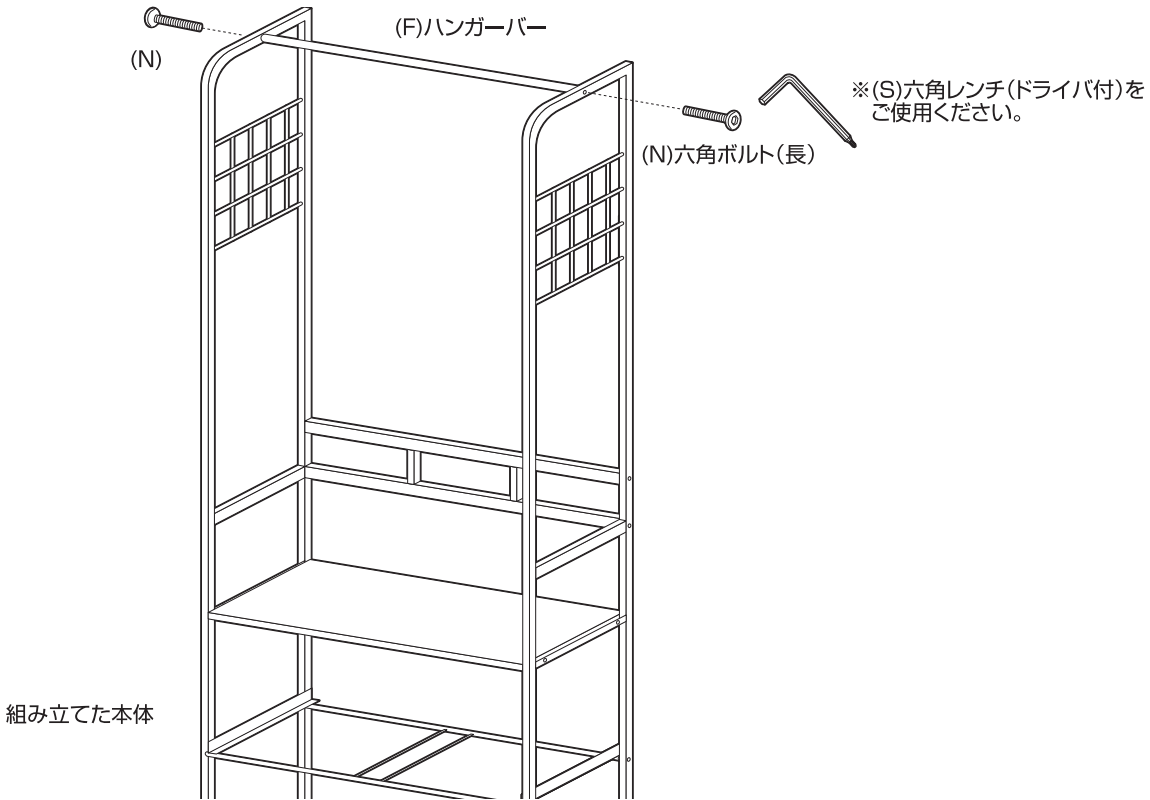

6 組み立てた本体にサポートバーを取り付けます。

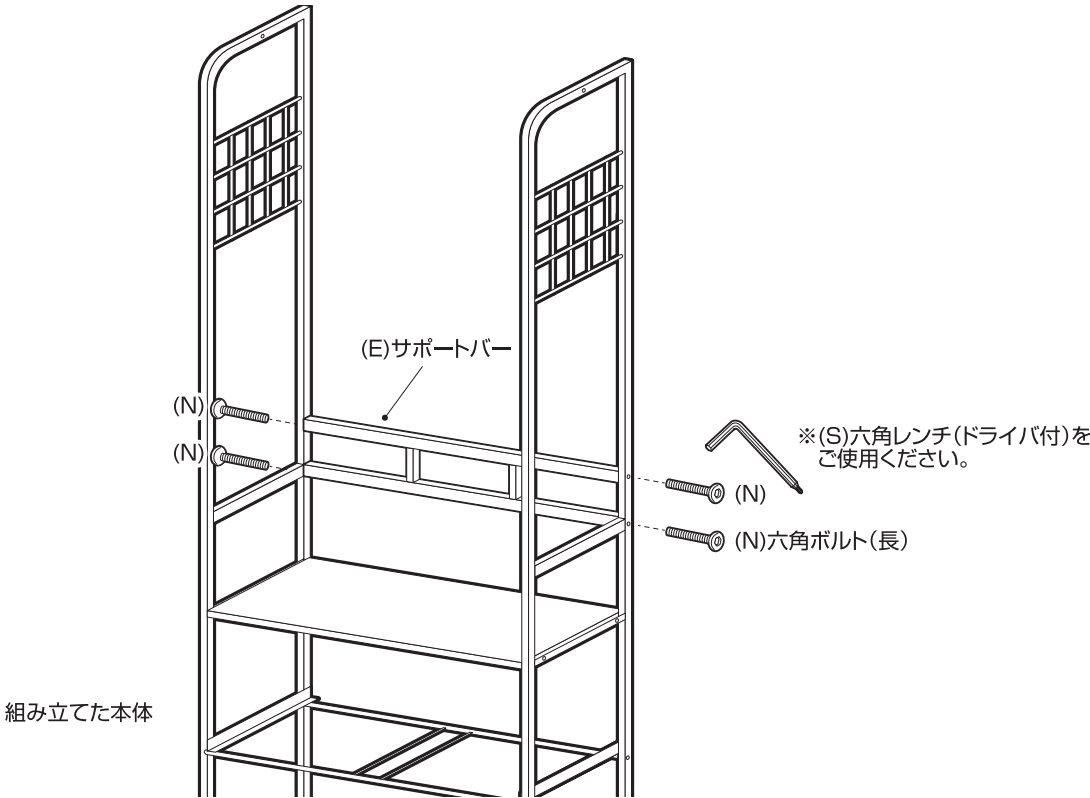


8 引き出し(小)を組み立てます。※2セット組み立ててください。

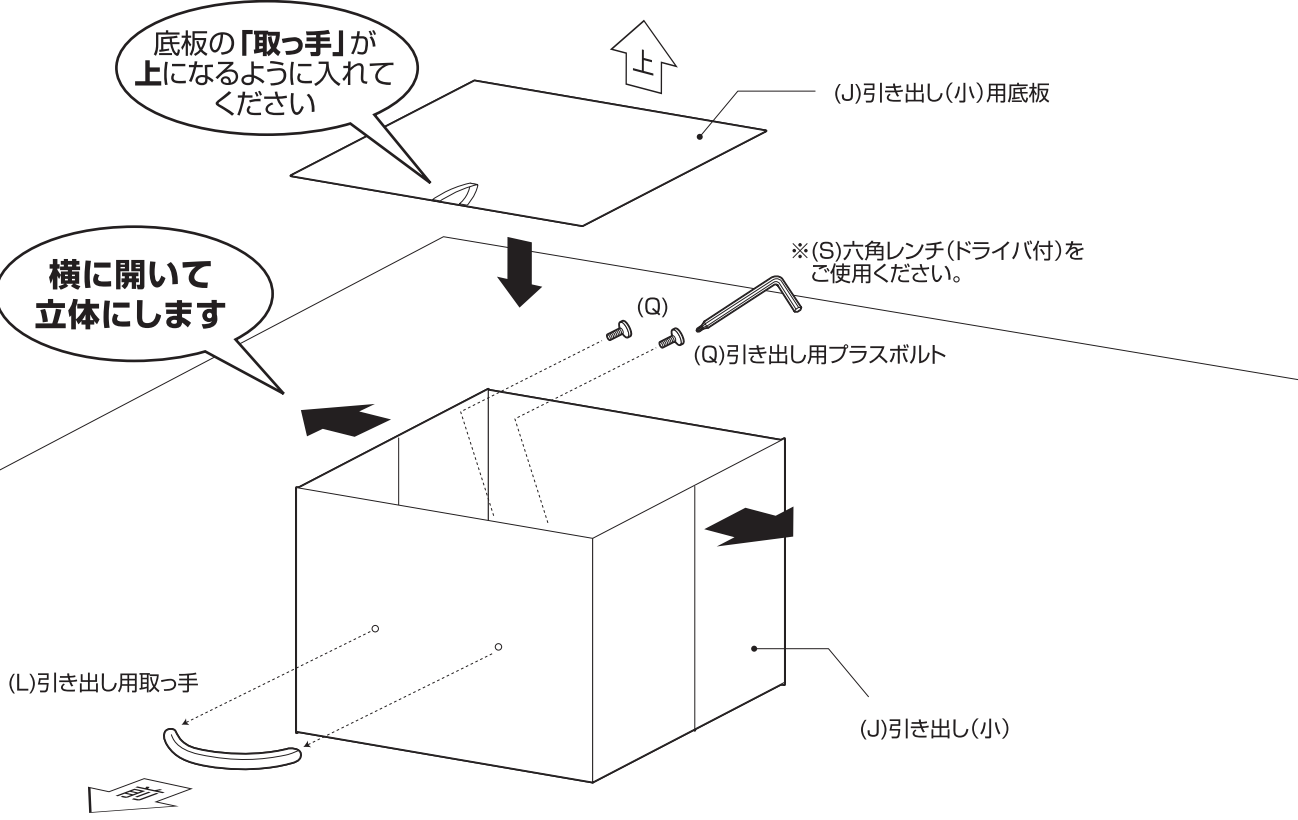


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


9 引き出し(大)を組み立てます。

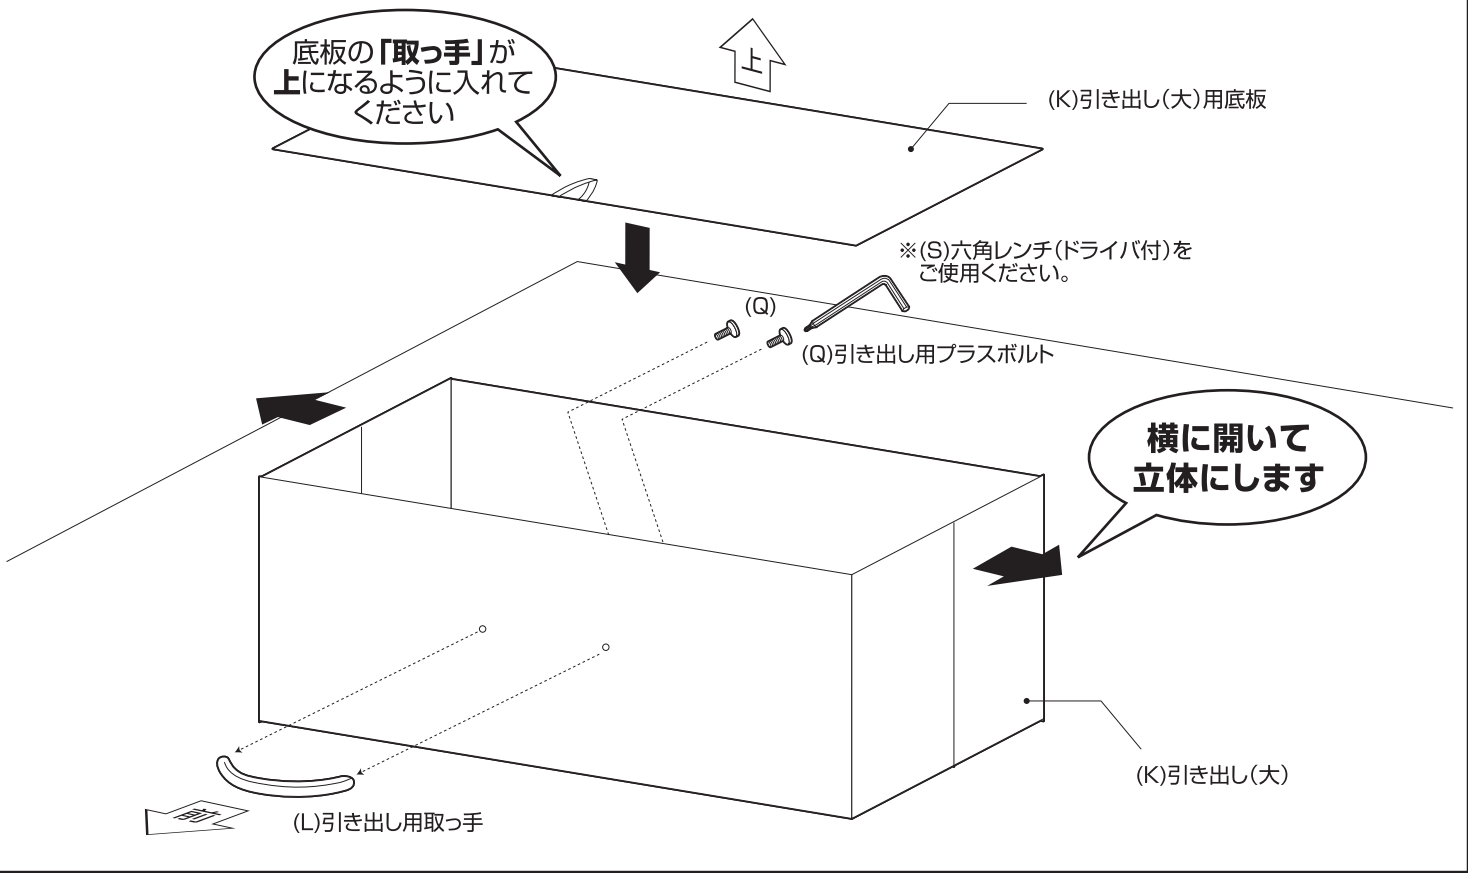

10 組み立てた本体に各引き出しを取り付けます。

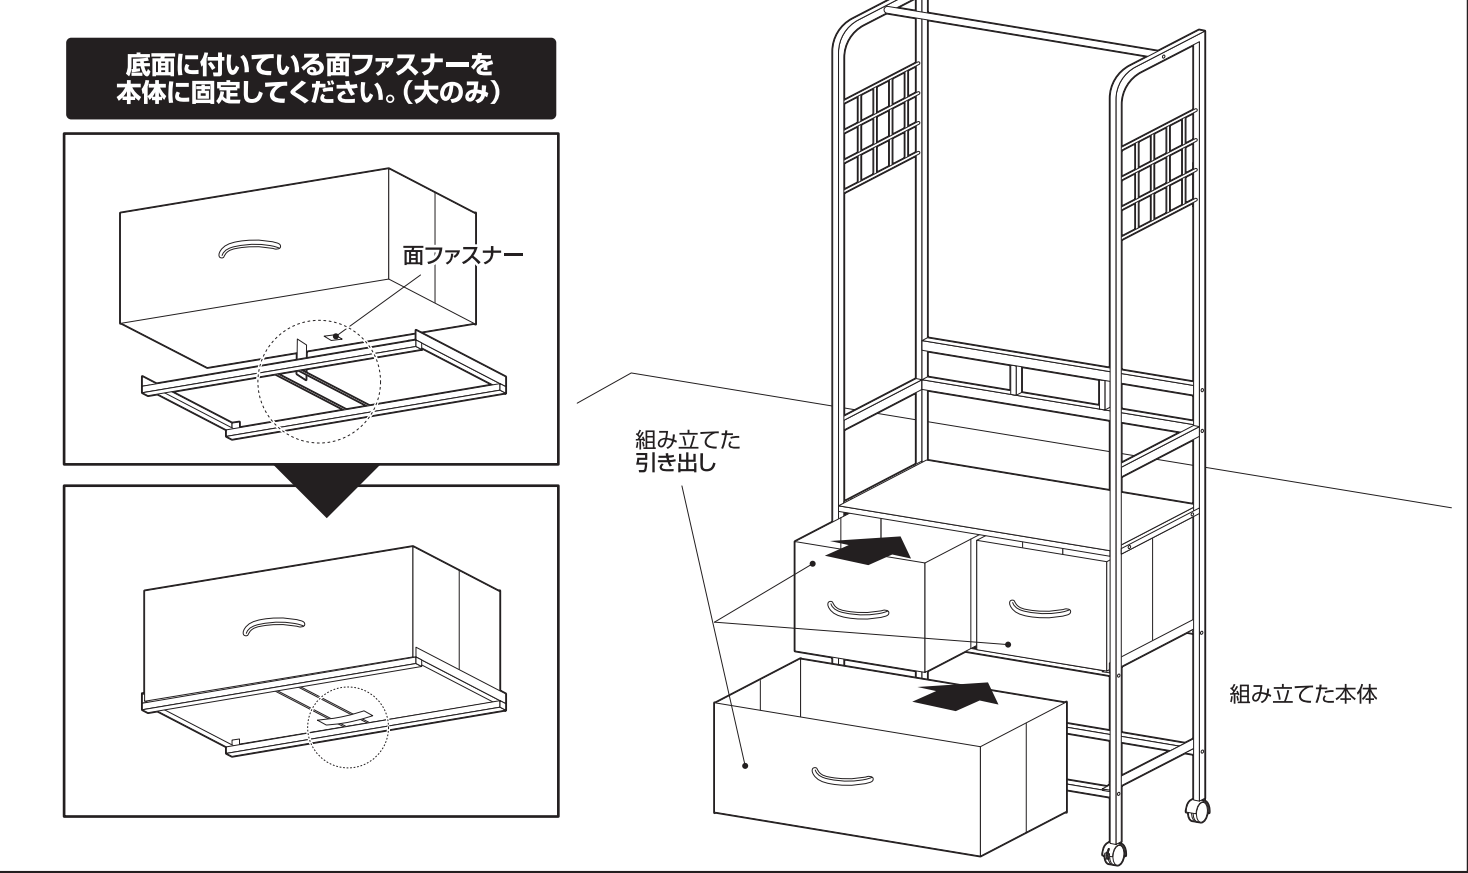


11 最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

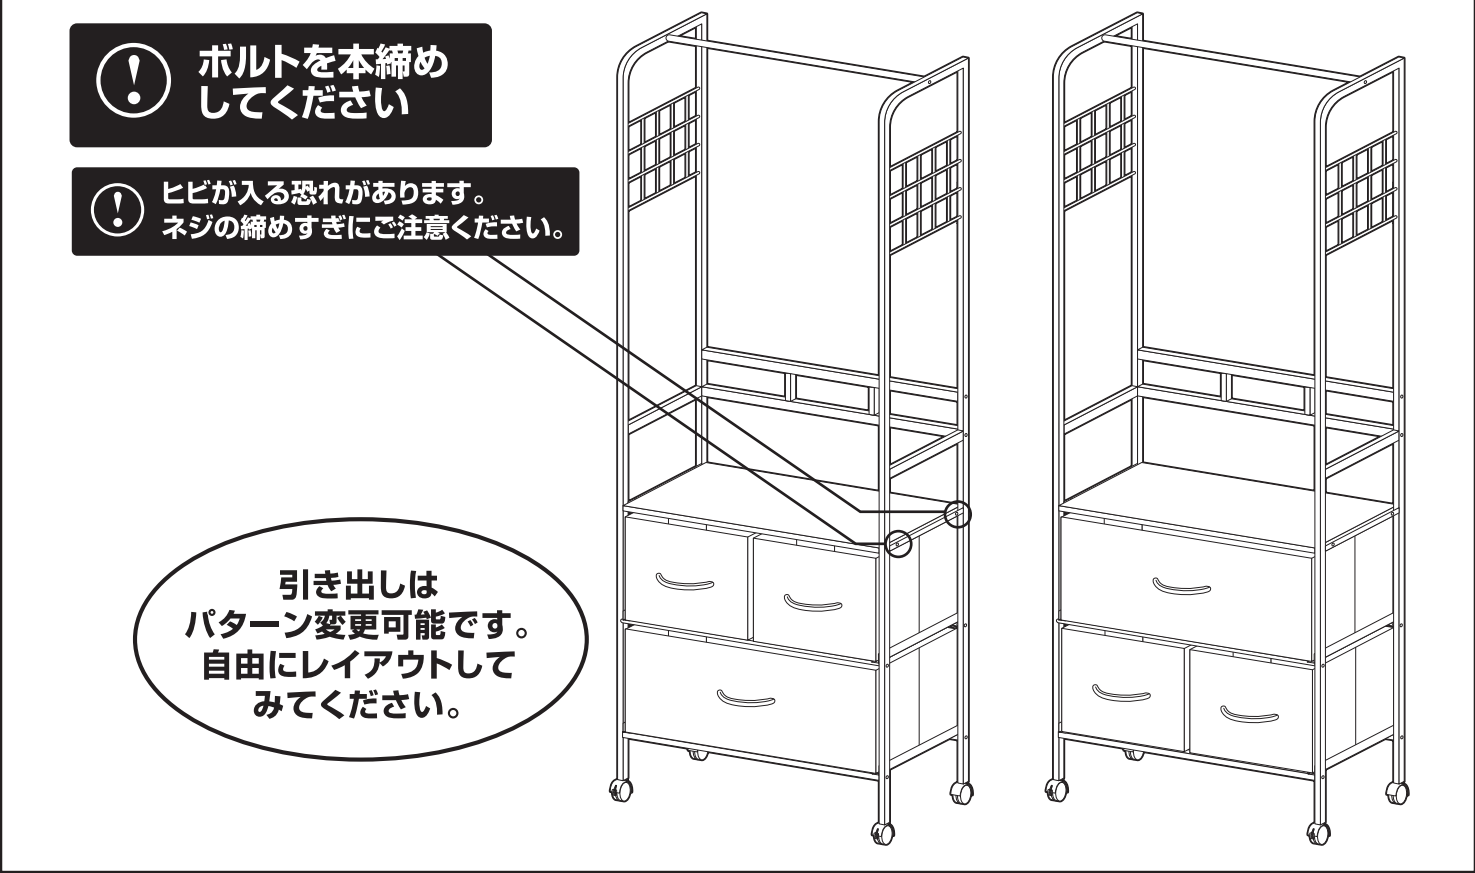


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

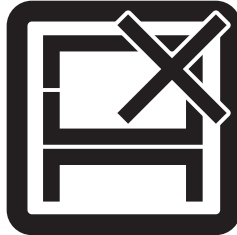

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

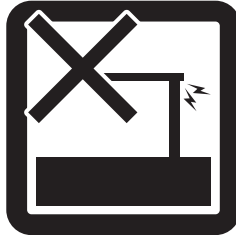

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

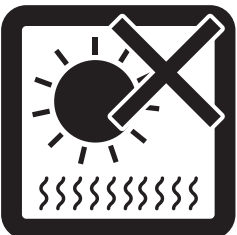

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

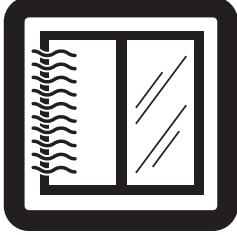

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

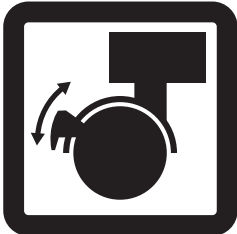


設置の際はキャ
スターをロック
してください

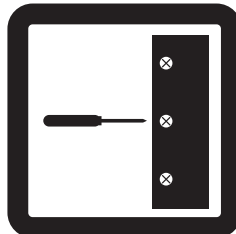


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください

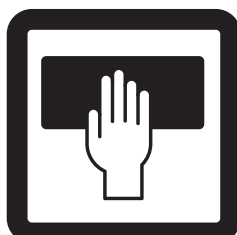

お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

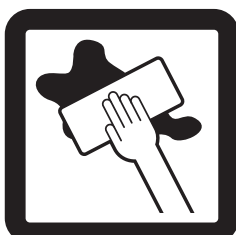

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
 発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。