

パンフレットスタンド


取扱い・組み立て説明書 DPS-71/72/73

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 DPS-71：(約) 幅 29.5×奥行 43.5×高さ 146(cm)
DPS-72：(約) 幅 54.5×奥行 43.5×高さ 146(cm)
DPS-73：(約) 幅 79.0×奥行 43.5×高さ 146(cm)
ポケット内寸：(約) 幅 23.5×奥行 3(cm)
- 重量 DPS-71：3.5kg、DPS-72：5kg、
DPS-73：6.5kg
- 構造部材 金属（スチール）
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

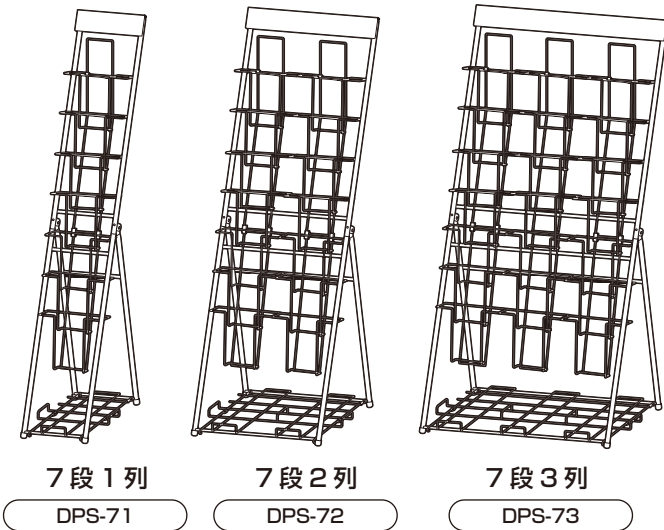

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。


■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
1ポケットあたり1.2kg、下部荷物台：10kg

■高温多湿ではない室内で水平な床面に設置してください。
■過度に重いものを載せないようご注意ください。


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体

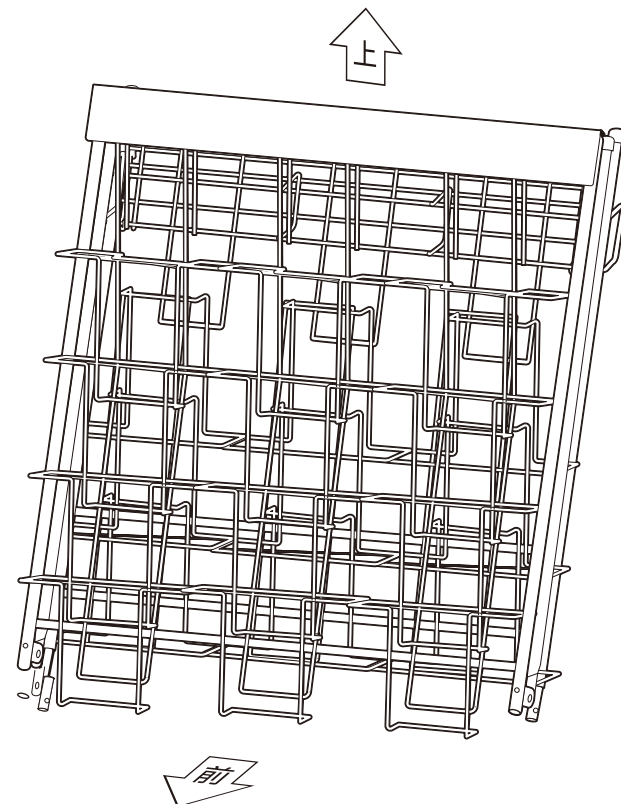


開梱した際にポケットが
ゆがんでいる場合は...

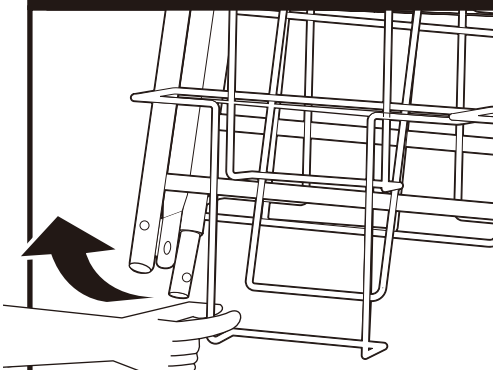

手でやさしく引っ張る等
しながら組み立ててください。

1

(B)接続パーツ

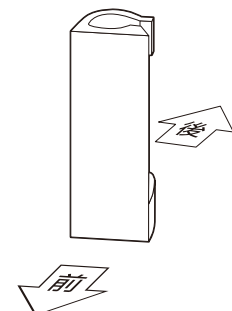

DPS-71 (予備1含) **3**

DPS-72 (予備1含) **5**

DPS-73 (予備1含) **7**



組み立て順序

■必ず2人以上で組み立ててください。


組み立て図は、DPS-73の例です。他のサイズが違う同製品も同じ様に組み立ててください。

1 本体上部を持ち上げます。 DPS-73 の例


2人で本体を挟むように起こしてください。

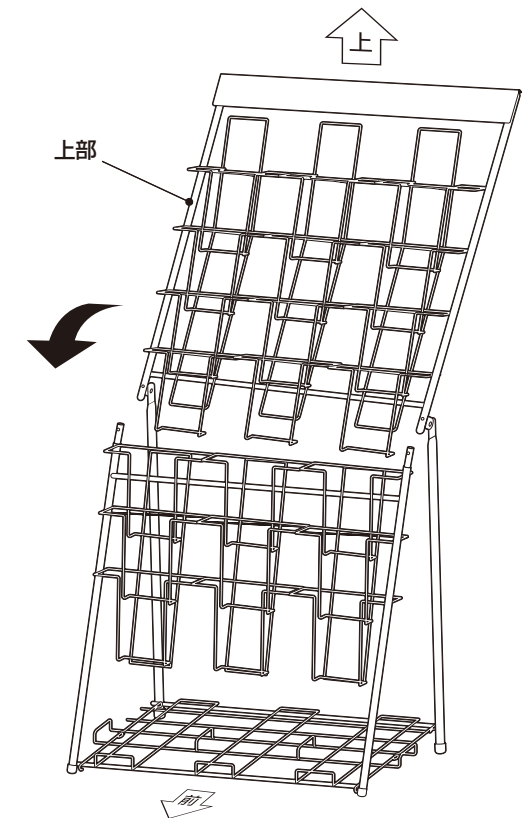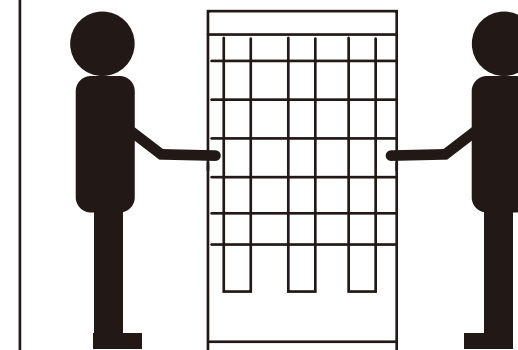

2 本体上部を下部に差し込みます。 DPS-73 の例

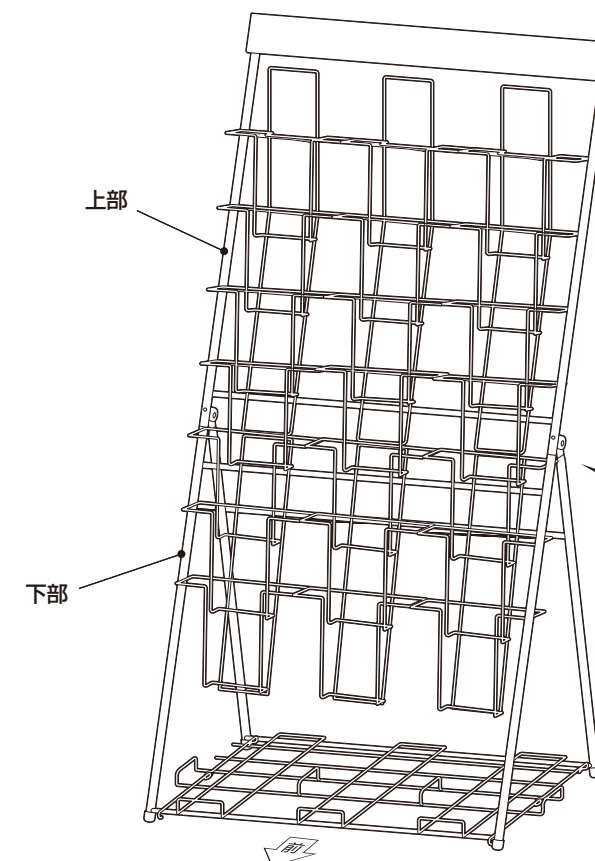


取り付ける際、下記の部分が引っ掛かり
やすくなっていますのでご注意ください。

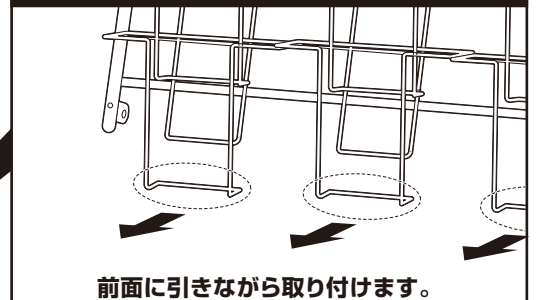

前面に引きながら取り付けます。

「ストッパーを」押しながら差し
カチッと音がするまで差し込みます。

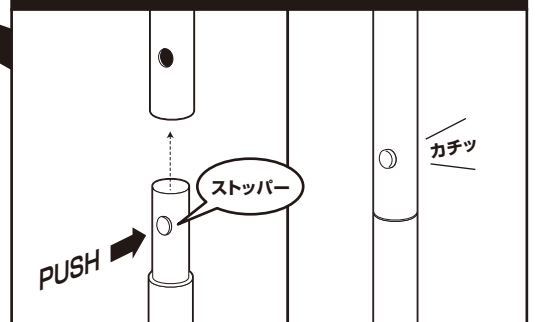

組み立て順序

■必ず2人以上で組み立ててください。

3

上部と下部のフレームを
接続パーツで補強します。

DPS-73 の例

(B)接続パーツ

DPS-71

2 箇所

DPS-72

4 箇所

DPS-73

6 箇所

組み合わせた際に紙が下に落ちないように「ポケット」を巻き込んで固定します。

下図の様に取付けます。

〈裏側〉

ポケット

〈裏側〉

ポケット

〈裏側〉

ポケット

4

最後に、緩みがない事を確認して完成です。

7 段 1 列

DPS-71

7 段 2 列

DPS-72

7 段 3 列

DPS-73

危険

本来の用途以外の
使い方はしな
いでください

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告

踏み台代わり
に使用しないで
ください

偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい

製品にぶら下が
ったりしないで
ください

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

分解・改造はし
ないでください

注意

開梱の際は換気
に十分注意して
ください

各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

水平な場所に設
置してください

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめしま
す。

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い

本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

(1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(5)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。