




スティック&ハンディクリーナー

ZSC-C700

取扱説明書

保証書付

もくじ

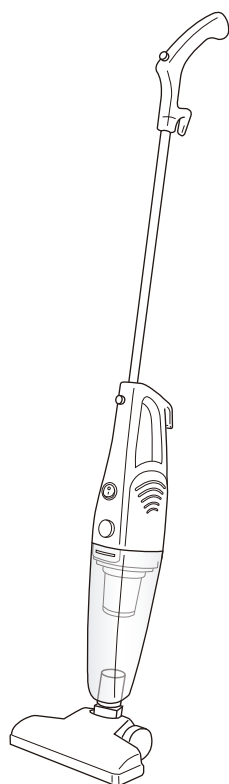

- 安全上のご注意 …………… ①～②
- 使用上のご注意/仕様…………… ③
- 各部の名称…………… ④
- 使いかた…………… ⑤～⑦
- お手入れ…………… ⑧～⑨
- 故障かな?・保管…………… ⑨
- アフターサービスについて… ⑩
- 保証書…………… 裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは、弊社スティック&ハンディクリーナーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



水場での使用禁止

浴室など水のかかるところでは絶対使用しない

漏電による感電・火災の原因になります。



交流100V
15A以上

電源は交流100Vで使用し、コンセントや配線器具の定格をこえる使い方をしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、たばねて通電したりしない

電源コードが発熱・破損や、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火ややけどの原因になります。



濡れ手禁止

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

感電の原因になります。

⚠ 警告



プラグを
抜く

使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

火災ややけどの原因になります。



根元まで
差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



ほこりを
とる

**電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは
乾いた布で拭き取る**

火災の原因になります。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、本体に水をかけたり水洗いしない

ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意



禁止

掃除機本来の使用以外しない

故障や発熱の原因になります。



禁止

ストーブなどの火気に近づけない

本体が変形してショート・発火の原因になります。



禁止

引火性の物（ガソリン・シンナーなど）の近くで使用しない

火災の原因になります。



禁止

吸気口や排気口を塞いで長時間運転しない

過熱による故障・発火の原因になります。



プラグを
持つ

プラグを抜くときはプラグ部分を持ち引き抜く

コードがショート・断線して、感電・故障・発火の原因となります。



フィルタ
をつける

フィルターは必ず取り付ける

取り付けずに使用すると発熱・故障の原因になります。

使用上のご注意

より安全・快適にお使いになるために以下のことに注意してください。

- 電源プラグを差し込むときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。
モーターの反動でけがをしたり、家具を傷つける原因になります。
- 次のものは、吸わせないでください。
 - ・水などの液体や湿ったゴミ
 - ・ガラス・お皿の破片・ピン・刃物・など鋭利なもの
 - ・多量の砂・小石・粉類など目詰まりするもの
 - ・食品用ラップなど通気性の悪いもの吸込力の低下やモーターの故障、ダストケースの傷の原因になります。
- 電源コードを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないで下さい。
電源コードが傷ついたり、断線する原因になります。
- フローリングや畳のお掃除の際は、フロアノズルを床面に落とすように置いたり、強く押しつけないでください。またフローリングや畳の目に沿ってフロアノズルを動かすようにしてください。
フロアノズルのローラー等でフローリング表面の加工や畳を傷つける原因になります。
- お掃除の際は、フロアノズルを壁や家具などに強くぶつけたり、こすったりしないようにご注意ください。
- フィルターは小まめにお手入れしてください。
吸引力が落ちたり、モーターが過熱して停止することがあります。
- 運転中に異常(異音や振動、コゲくさい臭いがするなど)を感じたら、直ちに運転を停止して電源プラグを抜いてください。


仕様

品名	スティック&ハンディクリーナー		
定 格	AC100V 50/60Hz 400W		
吸 込 仕 事 率	70W	集 塵 容 量	約0.5L
電源コード長	約4m	質 量	約1.5kg
寸 法	スティック装着時	幅240mm×奥行き130mm×高さ1080mm	
	本 体	幅100mm×奥行き105mm×高さ480mm	
付 属 品	隙間ノズル、フロアノズル、スティック		


各部の名称

本 体


スティック装着時

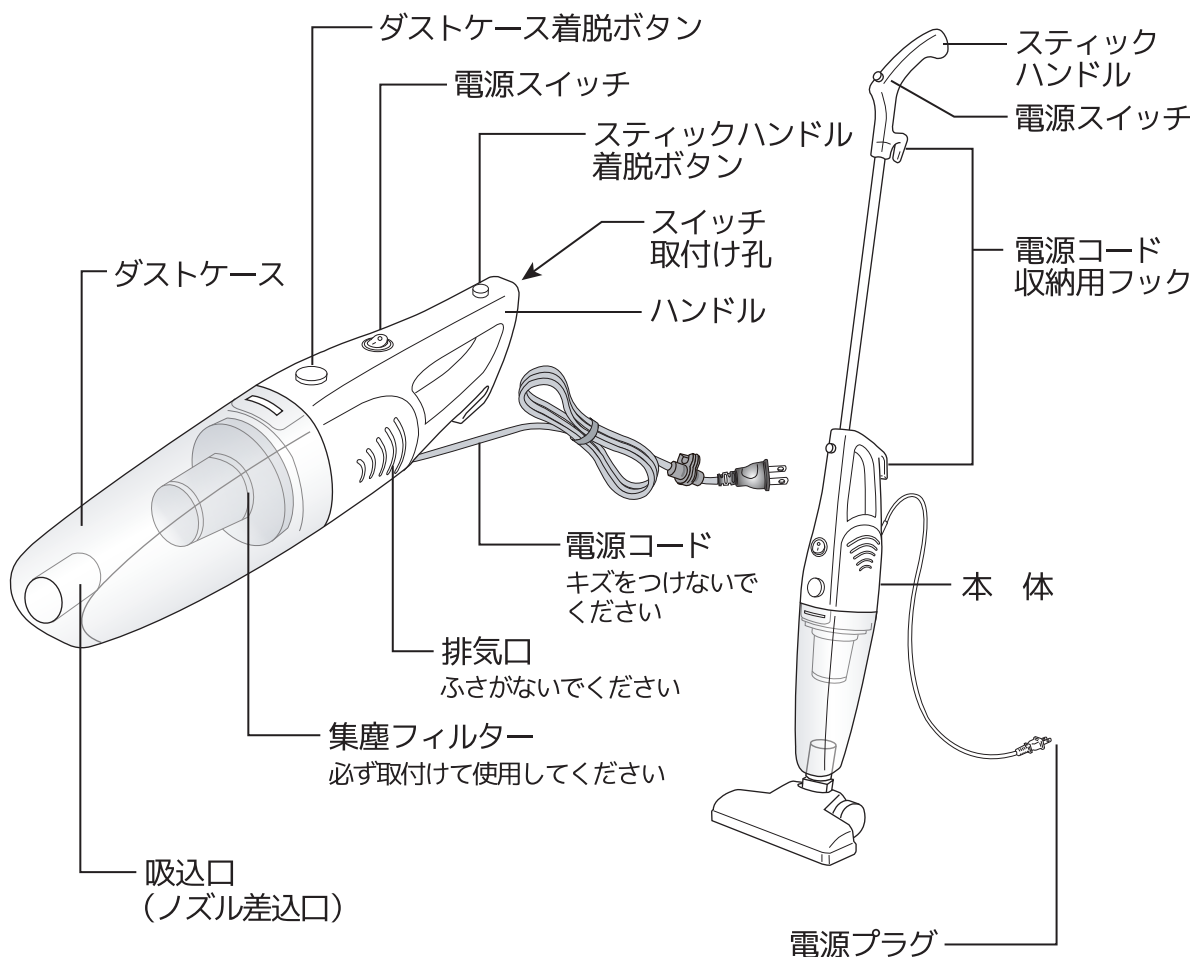


付属品

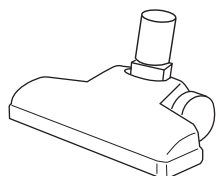

フロアノズル



隙間ノズル

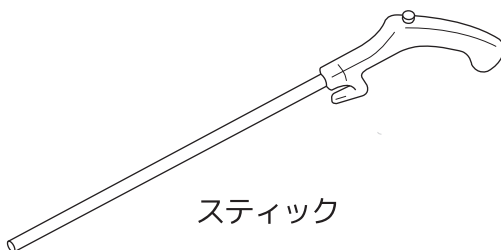


スティック

使いかた1


—組立—

ノズルを取付ける

フロアノズルを
差し込む

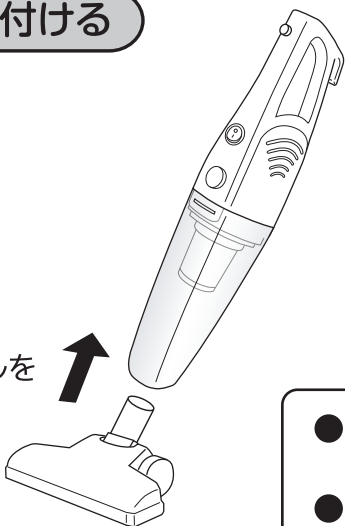


隙間ノズルを
差し込む

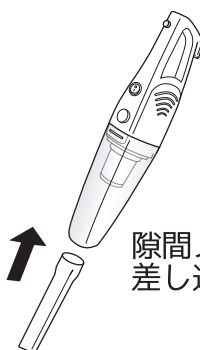


- 無理な力で差し込まないでください。
差入口が割れることがあります。
- 外す際は、ノズルを左右に振りながら
引っ張ってください。

スティックを取付ける

①本体のスティックハンドル着脱
ボタンを押しながら、カチッと
音がするまでスティックを奥ま
で差し込みます。

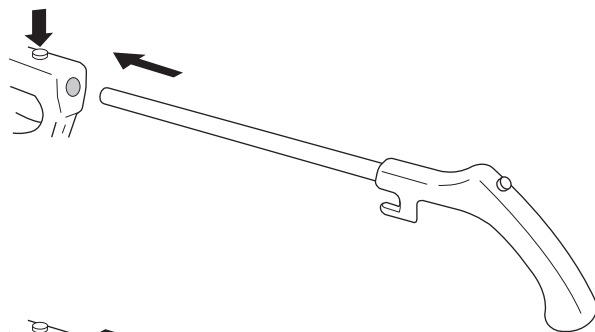

②引っ張ってスティックが抜けな
いことを確認してください。

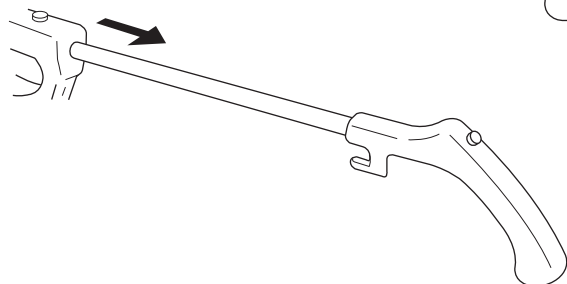

※ふたは、しっかりと固定できるよう固めになっています。




注意


スティックは必ずふたをロックさせてお使いください。
ご使用中に本体が外れてけがをする恐れがあります。

使いかた2—スティックを付けて使う—

- 1** 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

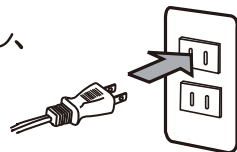

- 2** 電源スイッチを「ON」にしてゴミを吸い取ります。ハンドル側または本体側の電源スイッチを押すと「ON」になります。ハンドル側の電源スイッチで「ON」した場合はハンドル側の電源スイッチで「OFF」に、本体側の電源スイッチで「ON」した場合は、本体側の電源スイッチで「OFF」にしてください。

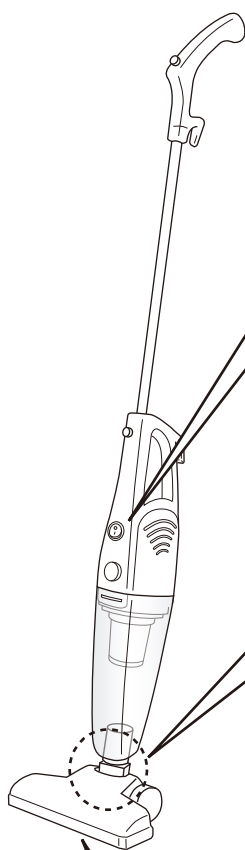

電源スイッチ

運転



停止




— → 押すとON

○ → 押すとOFF

【フロアノズル裏面】

吸込口

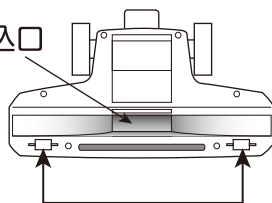

ローラー部

※ 本体を立てた状態から寝かして掃除する際、フロアノズルが浮くことがあります。フロアノズルを押さえて差込み穴よりツメをはずして使用してください。



注意


フローリングや畳のお掃除の際は、フロアノズルを床面に落とすように置いたり、強く押しつけないでください。またフローリングや畳の目に沿ってフロアノズルを動かすようにしてください。フロアノズルのローラー部等でフローリング表面の加工や畳をキズつける原因になります。

使いかた3 一つづきー

3 使い終わったら電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


使わないときは、そのまま立てて収納できます。

※フロアノズルのツメを差し込み穴に入れてください。(P6参照)

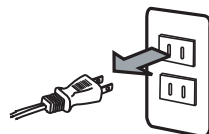


〔電源コードの収納方法〕

- 1.電源コードをハンドル側の収納用フックから本体側の収納用フックの順に巻きつけます。
- 2.コードクリップで固定します。

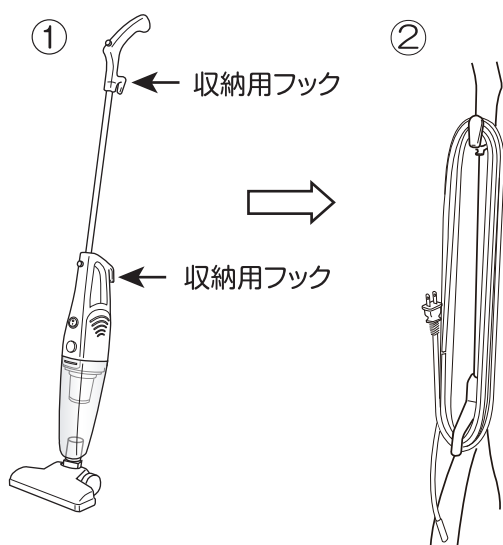

電源コード収納時のご注意

- 電源コードを収納の際には、コードの根元から急に曲げないでください。必ず①②の手順で巻きつけてください。

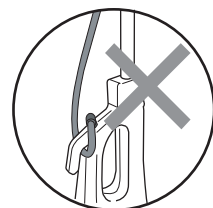


- 下から巻かないでください。根元に大きな力がかかりコードを傷める恐れがあります。

〔ゴミの捨てかた〕

- 1.ダストケース着脱ボタンを押してダストケースを外します。
- 2.フィルターを外して、ダストケースの中のゴミを捨てます。

ダストケース着脱ボタンを押す

外す

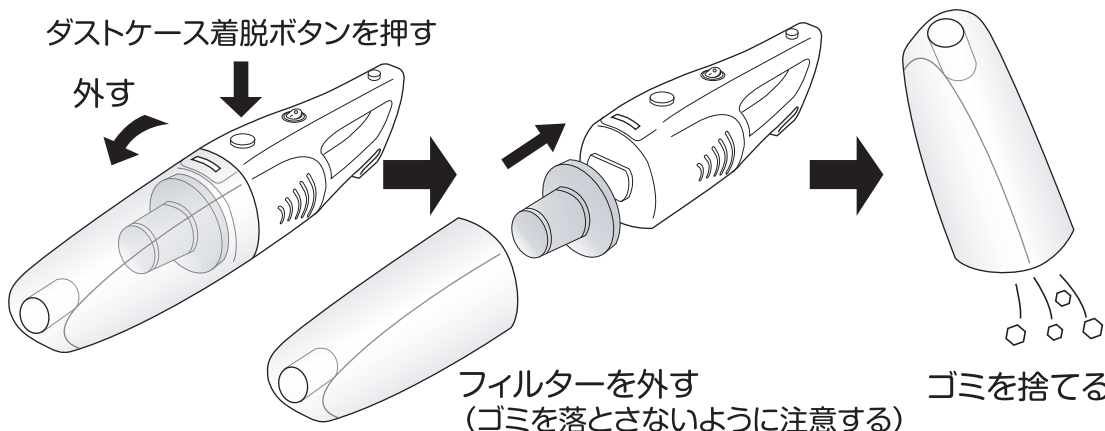

お手入れ




注意

お手入れの際は、電源プラグを抜き、電源スイッチをOFFにしてください。けがや感電の恐れがあります。

フィルター

吸込み力が弱くなってきたら、お手入れしてください


ダストケース着脱ボタンを押す

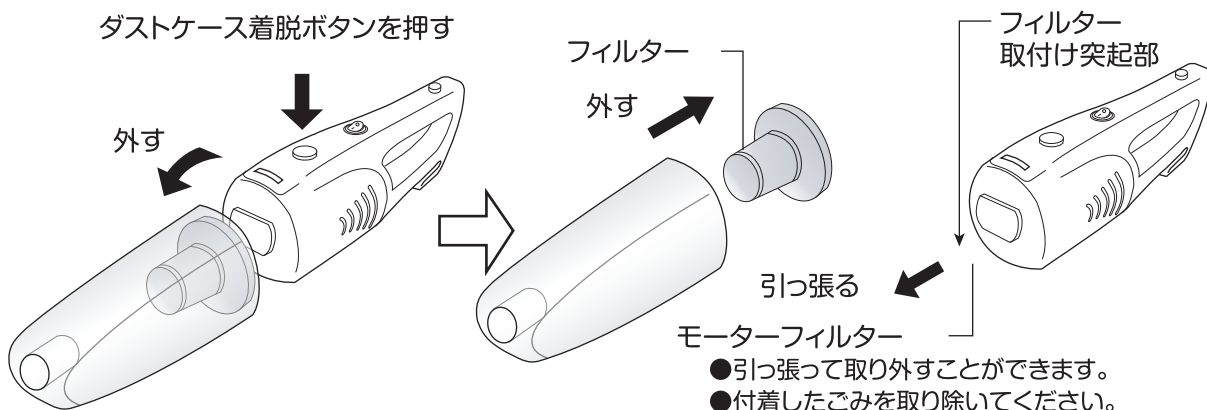

- 1.ダストケースを外します。
- 2.ダストケースに付いているフィルターを引き抜きます。
- 3.新聞紙などを敷いた面でフィルターの角を軽く数回当て、振動でチリを落とします。

汚れのひどい場合は

- ①表面の汚れを振動で落とします。
 - ②水を入れたバケツなどに少量の中性洗剤を入れ浸した後、水を流しながらやさしく洗ってください。
 - ③次にフィルターの内側から蛇口の水を流して汚れを取ってください。このとき外側から水を当てないでください。
 - ④十分に乾燥させてください。
- 4.元通りダストケースに取り付け、本体に装着してください。

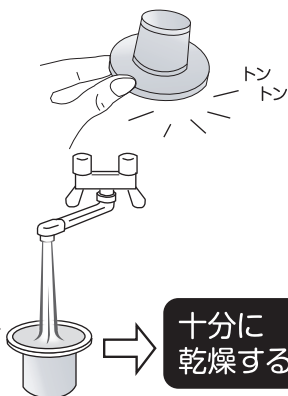

※乾燥が不十分な場合は
フィルターが目詰まり
します。

※吸引力が戻らない場合は、新たに交換フィルターをお求めください。



注意

- フィルターは必ず取付けて使用してください。
取付けずに使用すると故障の原因になります。
- 洗濯機で洗わないでください。破れたり破損の原因になります。
- 熱風で強制乾燥させないでください。
破れたり破損の原因になります
- フィルターは必ず乾燥させてから取り付けて使用してください


本 体

- 本体のよごれは、水で薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
- スプレー式クリーナーやベンジン・シンナー・アルコールなどで絶対に拭かないでください。

お手入れ

フロアノズル

吸込み口やローラーにたまったゴミを取り除いてください。

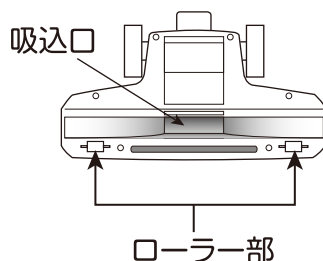

故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

こんなとき	処 置
モーターが回転しない	●電源プラグがしっかり差し込まれていますか。 (電源プラグをしっかり差し込んでください)
吸込力が弱い	●フィルターやダストケースにゴミが溜まっていませんか。 (ゴミを捨てフィルターの手入れをして下さい) ●ダストケースと本体は確実にロックされていますか。 (ダストケースを正確に取り付けてください) ●ノズルはしっかり差し込まれていますか。 (ノズルを確実に差し込んでください)

保管のしかた

- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。
- 電源コードを電源コード収納フックへ巻きつけて収納できます。
(P7を参照して電源コードを巻きつけて、コードクリップで固定してください。)
- 本体を立て、平らな安定した状態で保管して下さい。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-002-112**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

※お問い合わせの際には保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。

個人情報のお取扱いについて

株式会社山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。