

フラップトップ会議用テーブル

取り扱い・組み立て説明書 CYM-T1860

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅180×奥行60×高さ70(cm)
折りたたみ時：幅180×奥行58×高さ100.5(cm)
- 構造部材 フレーム：金属（スチール）
甲板：パーティクルボード
キャスター：ナイロン
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は、天板跳ね上げ式の会議用テーブルです。
- 会議用、講習やその他の場面にて、複数人が共同で使用できます。
- レバー操作にて天板の跳ね上げ・展開を切り替えることができます。
- 不使用時には天板を跳ね上げて、本製品同士を重ね合わせて収納することができます。
- 使用時は天板を展開させてご使用ください。

本製品の耐荷重／天板：70kgまで

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)天板

※穴位置により前後があります。

※裏面にボルト穴があります。

1

(B)横さんフレーム

※レバーが付いている方が前になります。



1

(C)脚部

※ストッパー付

※ストッパー付

左右各1

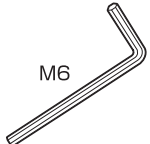①六角ボルト	②六角レンチ(大)	③スパナ	⑤六角ボルトセット	⑥六角レンチ(小)	⑦穴隠しシール
					
4	1	1	8	1	8

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板を裏返し、横さんフレームを取り付けます。

⑤六角ボルト

⑤付属の平ワッシャー

⑤六角レンチ(小)

※⑥六角レンチ(小)をお使いください。

レバー付を前側に

裏返した(A)天板

(B)横さんフレーム

前

後

後

前

天板を取り付ける際は、穴位置により前後がありますのでご注意ください。

裏返した(A)天板

後

前

裏面

短

長

部材等に傷がつく恐れがありますので
柔らかい布等を敷いてください。

2 天板の横さんを上げます。

横さん

レバー

横さんを上げる際は、レバーを押さえながら行ってください。

組み立てた天板

前


後

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 天板に脚部を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

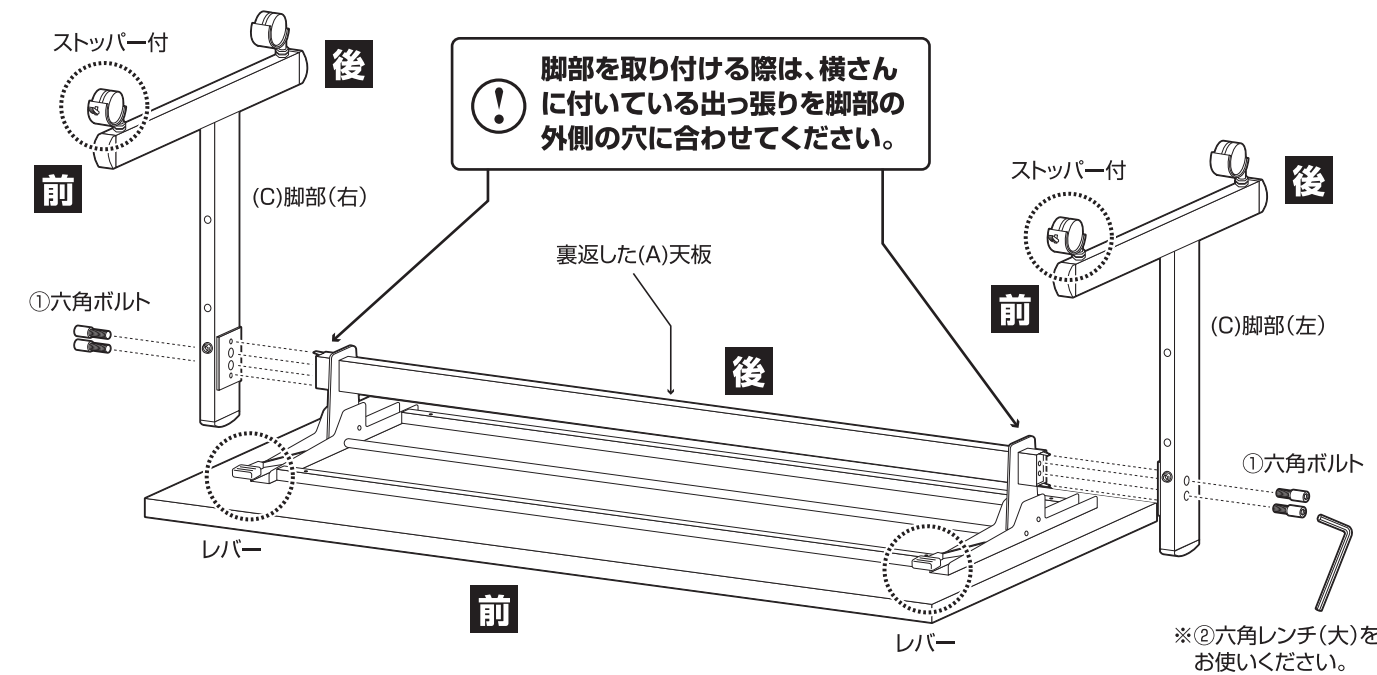


折りたたみ方法

左右レバーどちらかを押し上げながら、天板を後ろに回して折りたたむことができます。

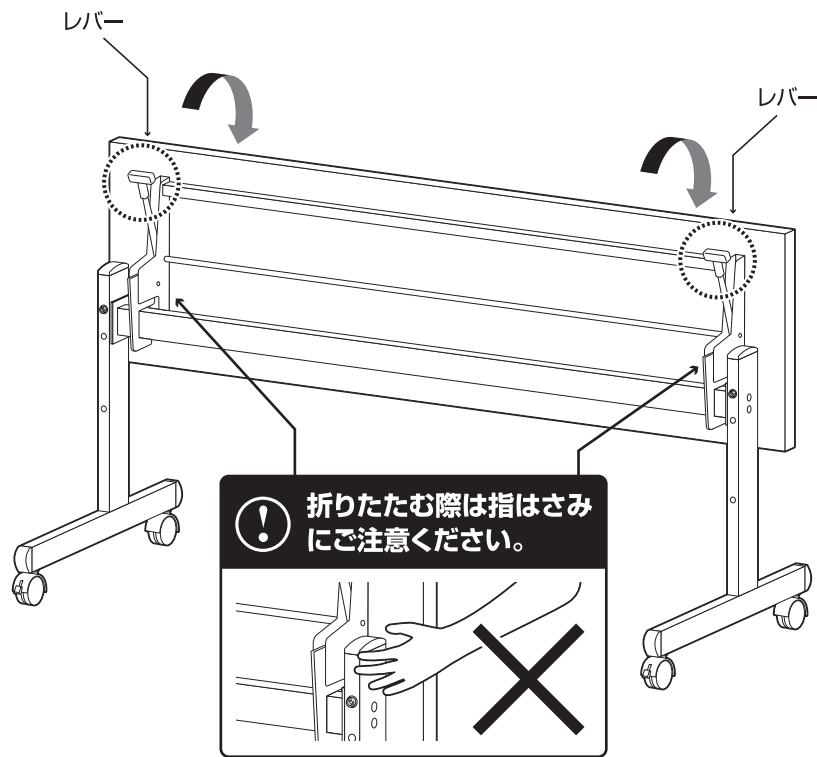


4 本体を起こし、穴隠しシールを取り付けます。
最後に、各部のゆるみがない事を確認して完成です。

！ ボルトを本締めしてください

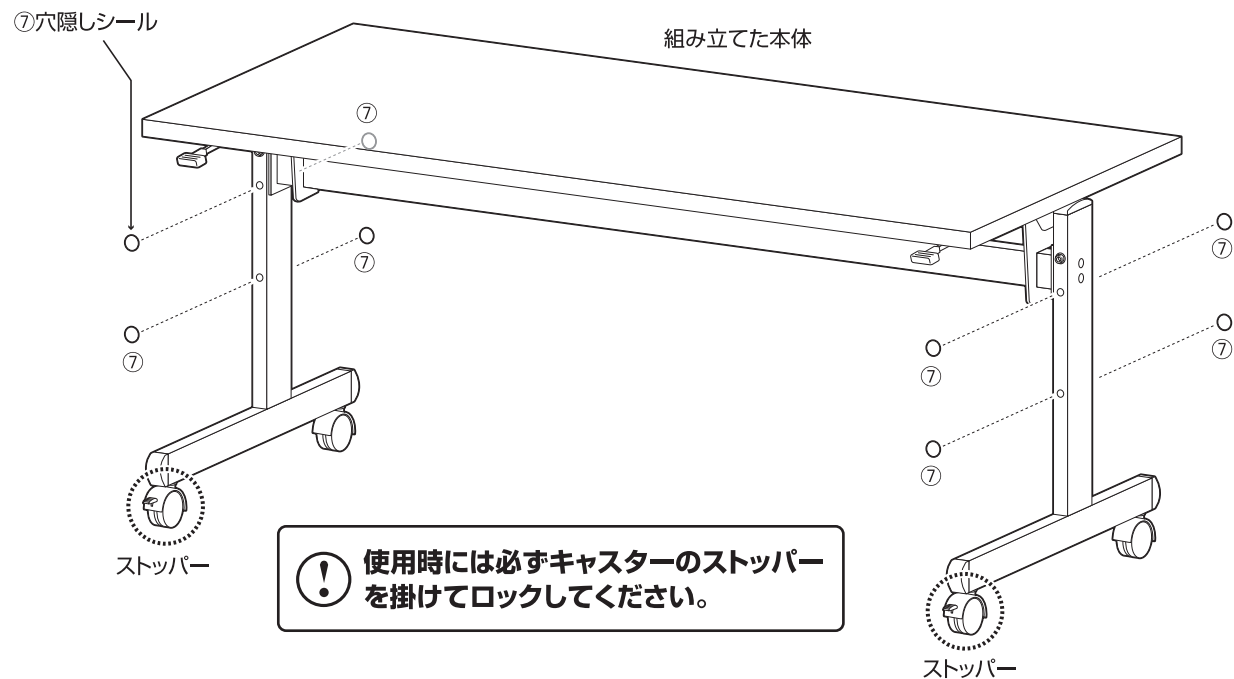

キャスターの調整方法

キャスターにがたつきがある場合は、上下のナットを回して調整できます。
浮いてしまっているキャスターの下のナットを緩めると、キャスターが下に伸びます。その後、上のナットをきつく締めてください。

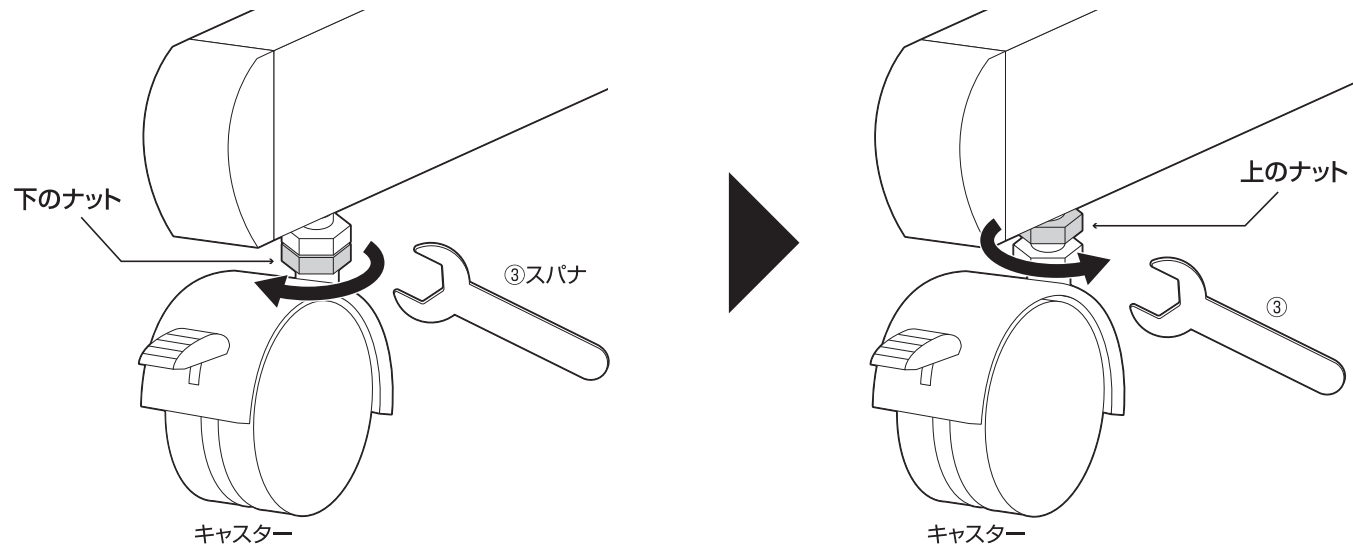

●ナットとナットの間隔を調整することで、キャスターの高さを調節できます。

組み立て方法




- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

本製品の安全機構について


天板を開く際、天板が急に倒れないように操作できるので、安全かつスムーズに行えます。

※折りたたんだ状態から開く場合と、折りたたむ場合も同様にロックがかかります。


- ①折りたたんだ状態からレバーを押し上げながら天板を下ろします。
- ②この角度で一度ロックが掛かります。(レバーを押し上げていない状態)
- ③もう一度レバーを押し上げると、ゆっくりとスムーズに天板を下ろすことができます。

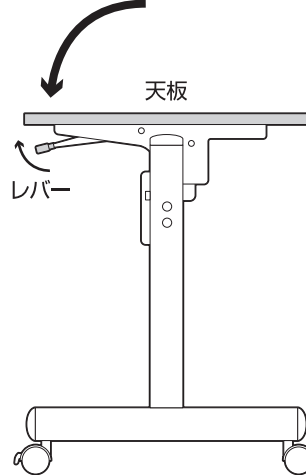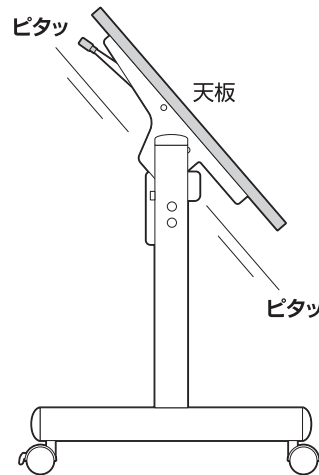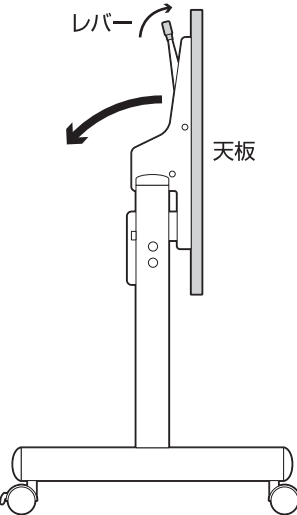

危険

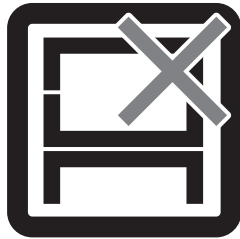

本来の用途以外の使い方はしないでください

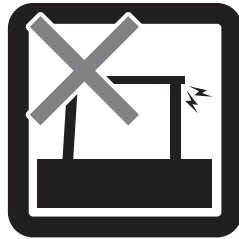


異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください

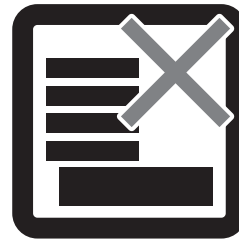

偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

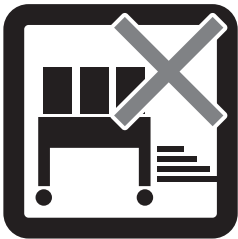

物品をのせたまま移動を行わないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意

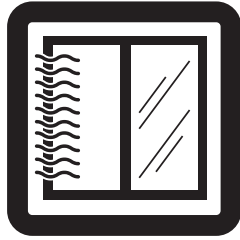


開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

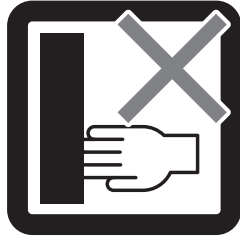


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

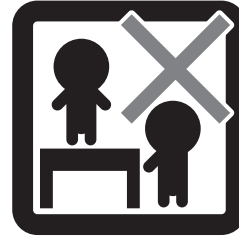


お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

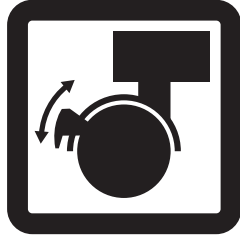


設置の際はキャスターをロックしてください

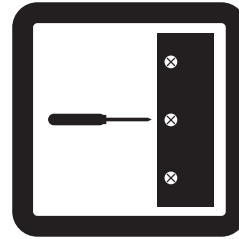

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



キャスターは定期的に掃除してください

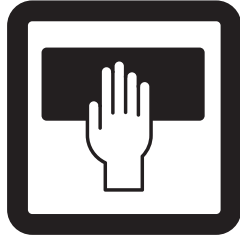


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

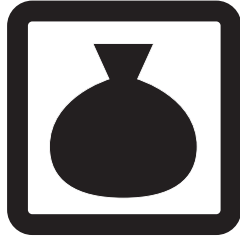

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:00 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。