
YAMAZEN

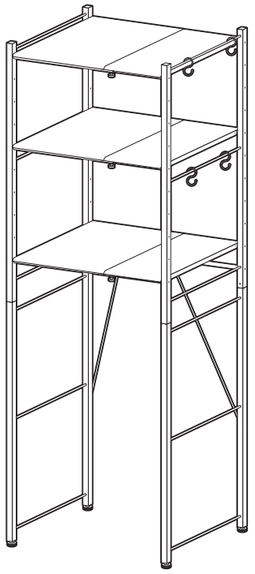

【完 成 図】
組み立ての際、参考にしてください。

ペール上ラック

取り扱い・組み立て説明書 RPE-3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。**この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- ●外 形 寸 法　幅５０～79.5× 奥行 42× 高さ 170(cm)
- ●構 造 部 材　金属(スチール)
- ●表 面 加 工　エポキシ樹脂塗装、めっき(クロム)


MADE IN CHINA

■高温多湿で無い室内でご使用ください。
■以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
棚板：30kg　全体耐荷重：90kg

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)サイドフレーム(上･左)･(上･右)

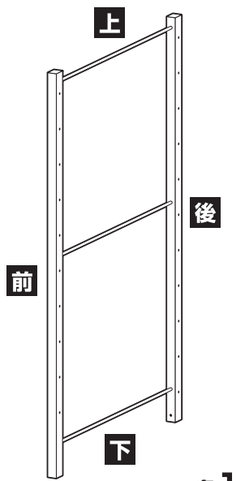


各1

(B)サイドフレーム(下･左)･(下･右)

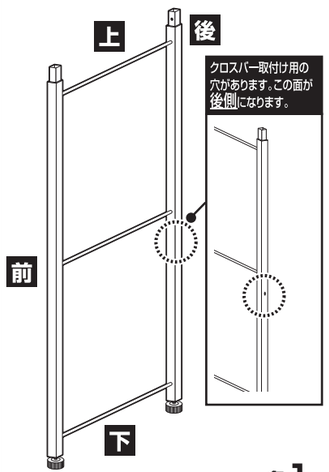


各1

(C)棚板(大)




3

(D)棚板(小)




3

(E)パイプ(太)




6

(F)補強バー用パイプ(太)



1

(G)パイプ(細)



7

(H)補強バー(長)



※ナットが付いています。

1

(I)補強バー(短)



※ナットが付いています。

1

(J)調節ノブ
※あらかじめパイプに付いています。




7

(K)S字フック



4

(L)六角ボルト(長)



予備2含16

(M)六角ボルト(中)



予備1含7

(N)六角ボルト(短)



予備1含3

(O)ワッシャー



予備2含16

(P)六角レンチ



1


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 サイドフレームを組み立てます。

本体や床に傷が付かないようにあて布等を敷いてください。

上下フレームの前後を確認してから取り付けてください。ボルト穴が付いている方が後側になります。

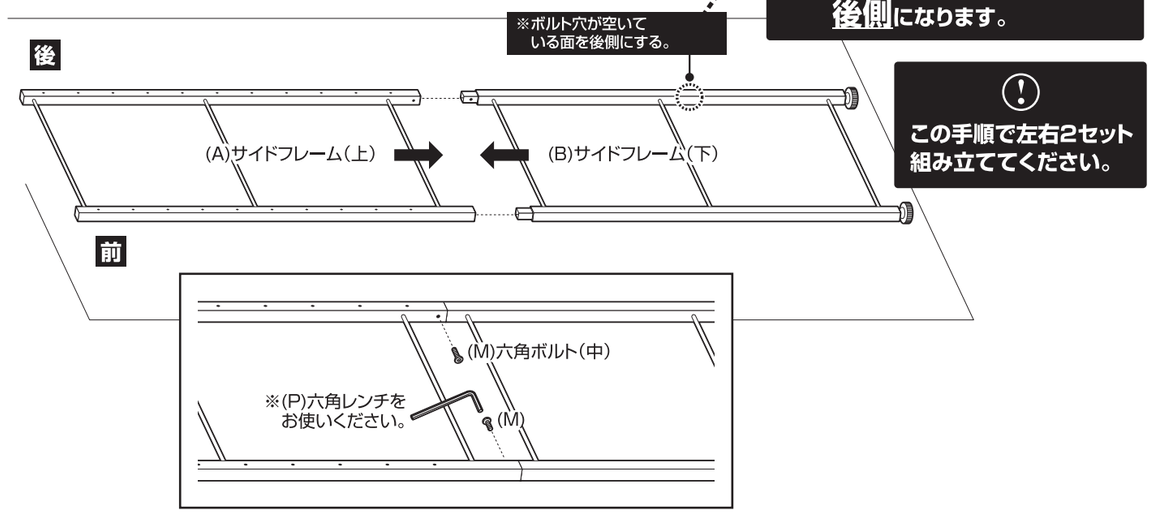


この手順で左右2セット組み立ててください。

2 組み立てたサイドフレームにパイプを取り付けます。

ボルトは仮締めしてください。

本体や床に傷が付かないようにあて布等を敷いてください。

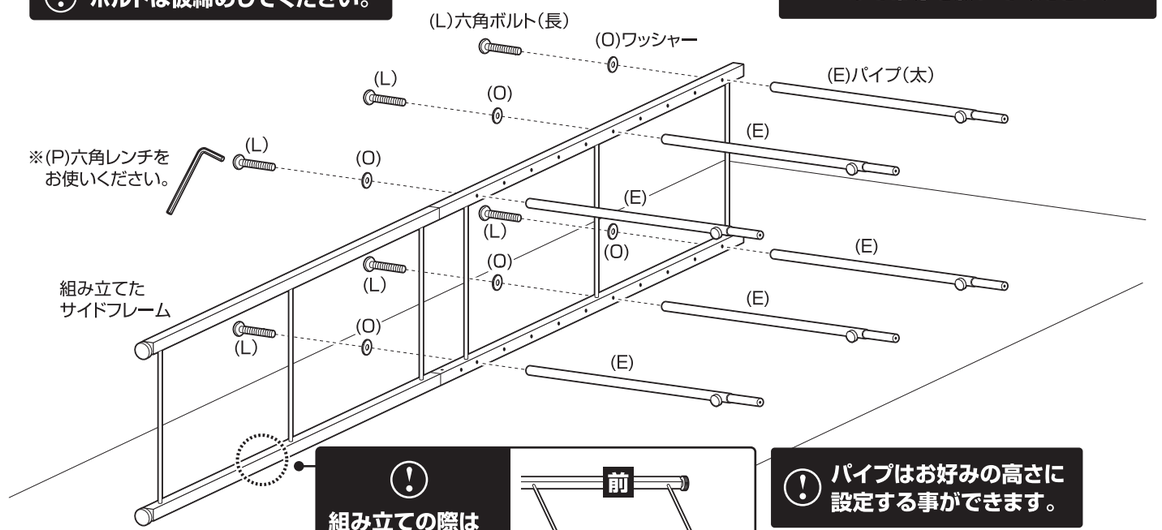

組み立ての際はフレームのボルト穴が背面に位置する様にしてください。

※ボルト穴が前に来ている場合はひっくり返してください。

パイプはお好みの高さに設定する事ができます。

あらかじめ(E)パイプ(太)に(G)パイプ(細)が差し込まれ、(J)調節ノブで固定されています。


ⓒ 無断複製･転載禁止　17'08

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体に、もう片方のサイドフレームを取り付けます。

ボルトは仮締めしてください。

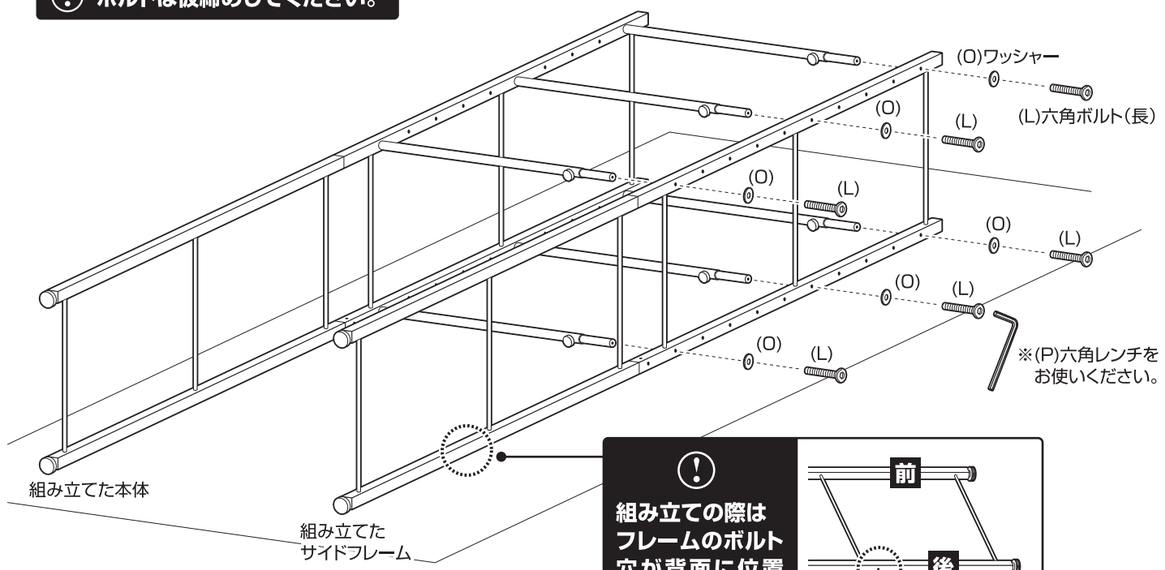


組み立ての際はフレームのボルト穴が背面に位置する様にしてください。

※ボルト穴が前に来ている場合はひっくり返してください。

4 組み立てた本体を起こし、背面に補強バー用パイプを取り付けます。


ボルトは仮締めしてください。

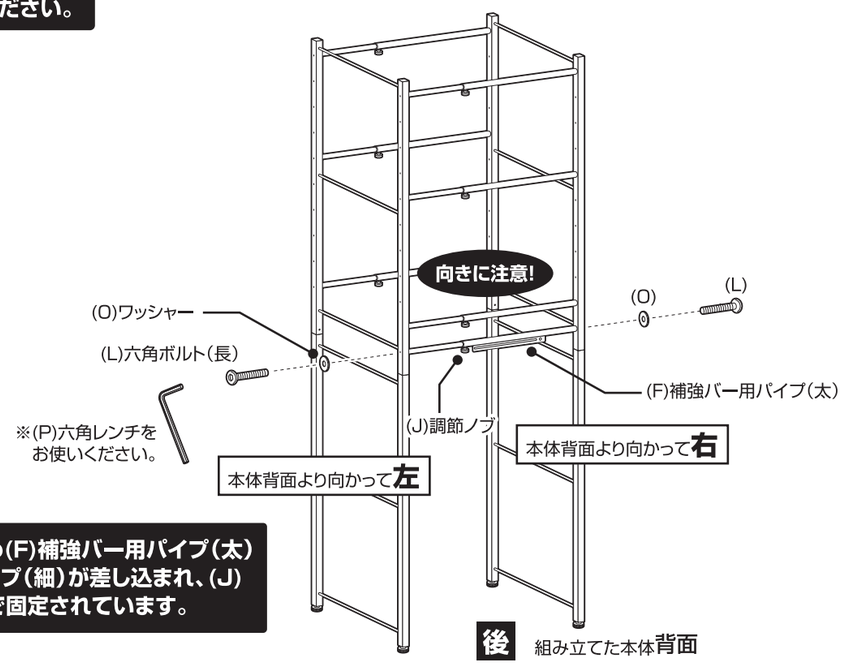

あらかじめ(F)補強バー用パイプ(太)に(G)パイプ(細)が差し込まれ、(J)調節ノブで固定されています。


5 組み立てた本体背面に補強バーを取り付けます。

ボルトは仮締めしてください。

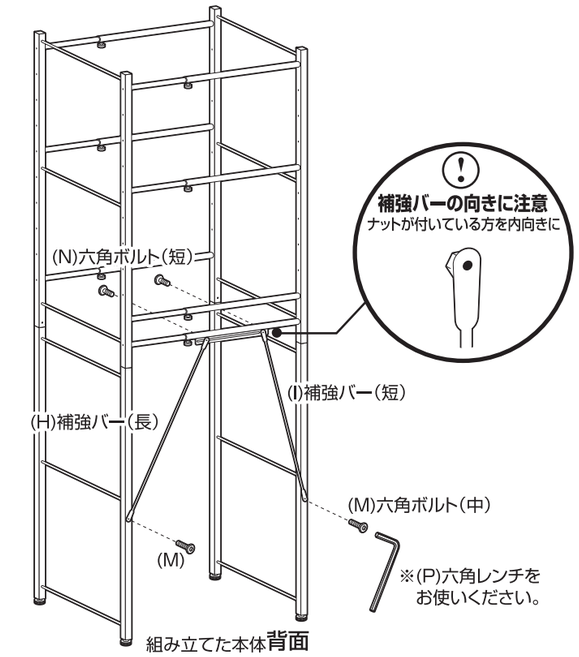

6 組み立てた本体に棚板を設置し、S字フックを取り付けます。最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

全てのボルトを本締めしてください。

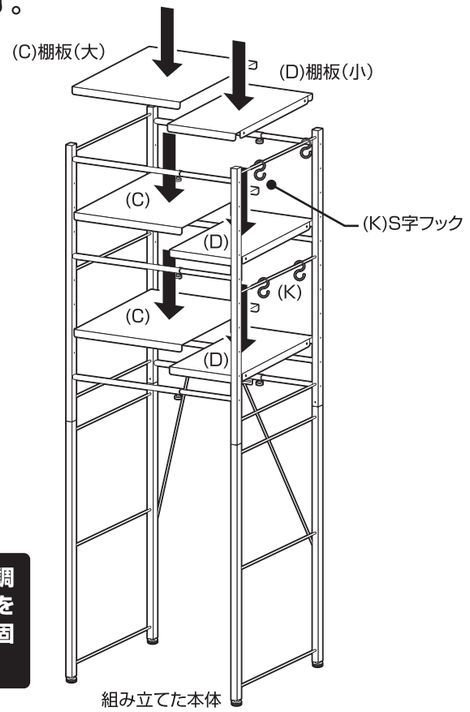

本体の幅を変えたい場合は、調節ノブをゆるめ、パイプの長さを調節し、再度調節ノブをしめて固定してください。

ⓒ無断複製・転載禁止 17'08


危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください

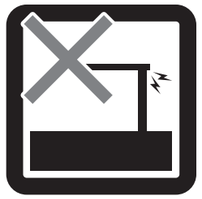

異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください




製品にぶら下がったりしないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

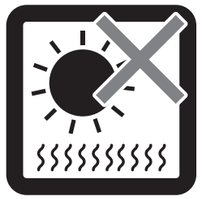


直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

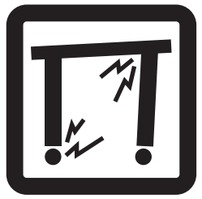

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

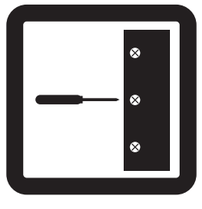

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1．製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2．以下に該当する場合には、１の適用はできませんので予めご了承ください。

⑴取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
⑵ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
⑶保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
⑷一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
⑸ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
⑹ご使用の経年による消耗品の損傷。
⑺火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
⑻オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口　フリーダイヤル
0120-069-060

■AM9:00～PM5:30　土･日･祝除く
発売元：株式会社 山善　家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。