

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

Roomsハンガーラック

取り扱い・組み立て説明書 RSH-S/W/2S共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法(約) RSH-S：幅39×奥行43×高さ178.5(cm)
RSH-W：幅59×奥行43×高さ178.5(cm)
RSH-2S：幅73×奥行43×高さ178.5(cm)
- 構 造 部 材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
フレーム：金属(スチール)
- 表 面 加 工 フレーム：エポキシ樹脂塗装
ハンガーパイプ：めっき(クロム)

MADE IN CHINA

■本製品は、別売りのROOMSを設置できるハンガーラックです。

■対応する型番・台数は下記の通りです。

- ・RSH-S：ROOMS 343×1 台
- ・RSH-W：ROOMS 543×1 台
- ・RSH-2S：ROOMS 343×2 台


■以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。

天板：20kg 棚板：20kg ハンガーバー：20kg S字フック(1個当たり)：1.5kg

■高温多湿でない室内でご使用ください。


部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

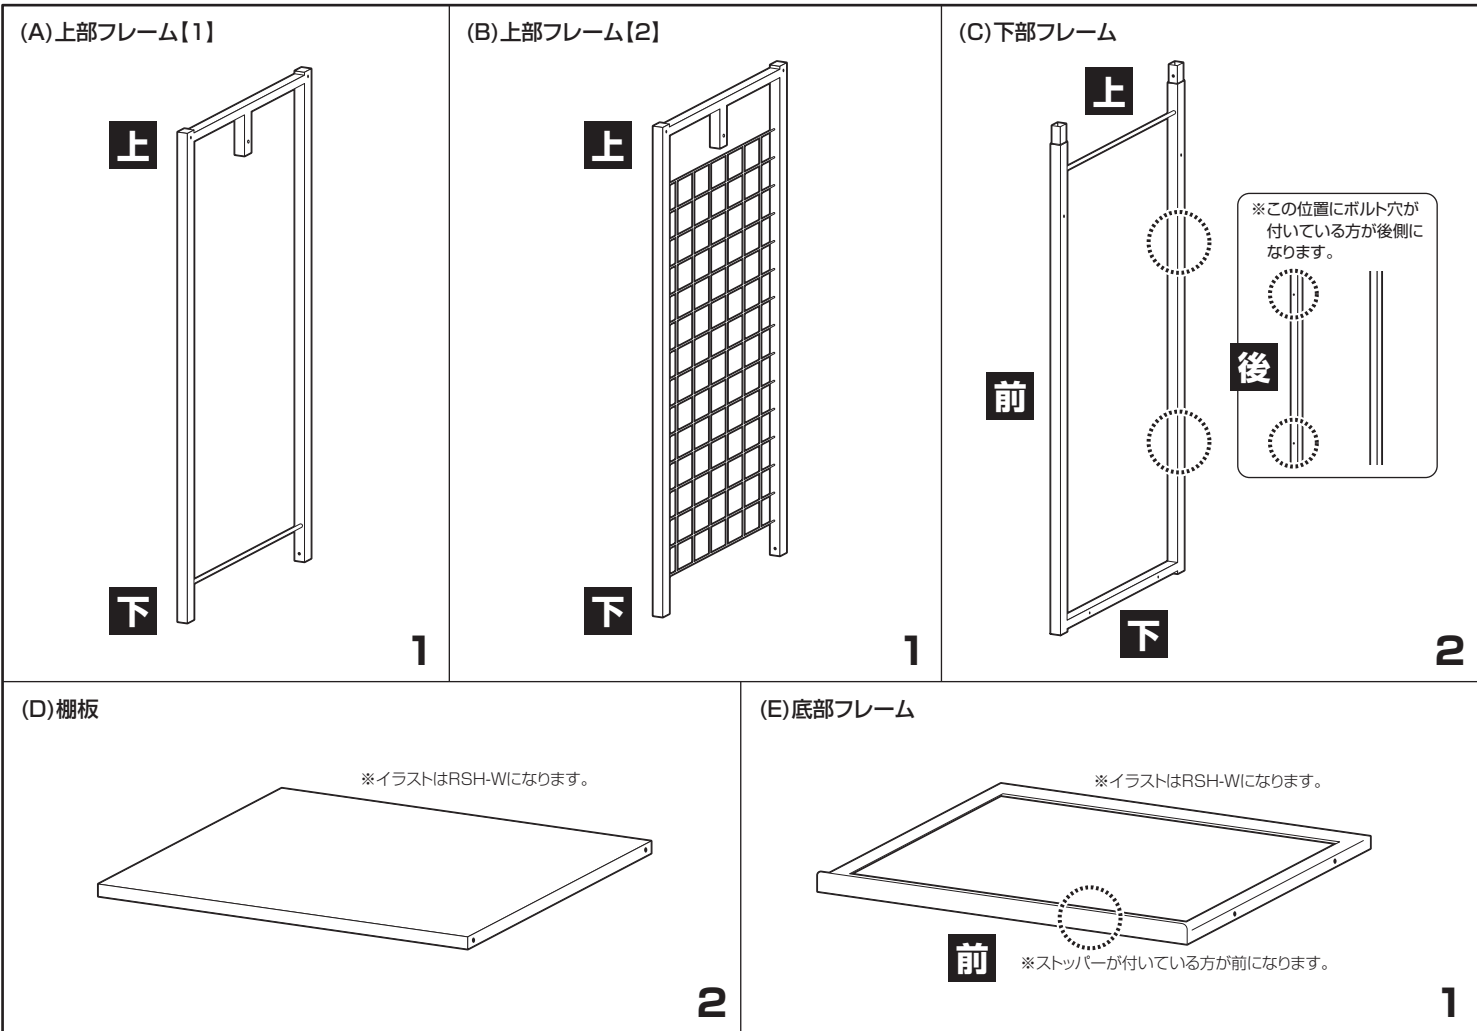

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

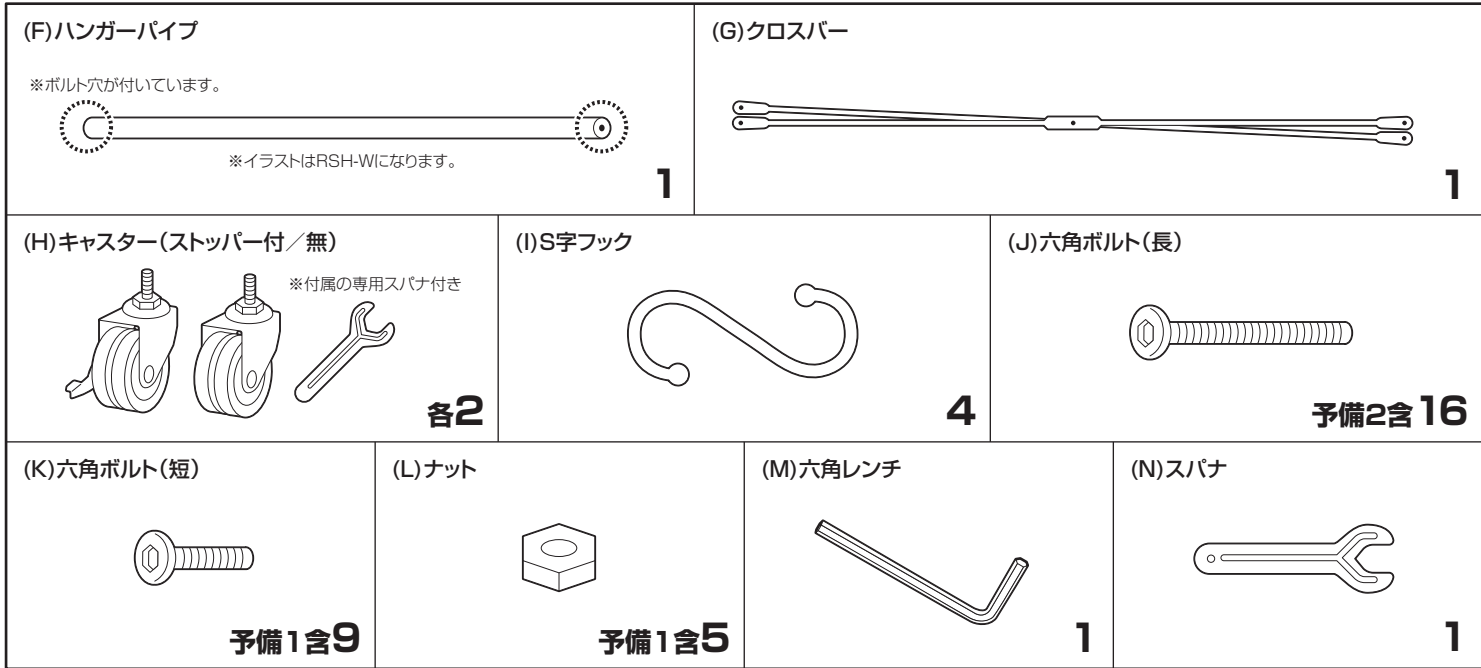

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

※組み立てイラストはRSH-Wですが、他のサイズも同様の手順で組み立ててください。

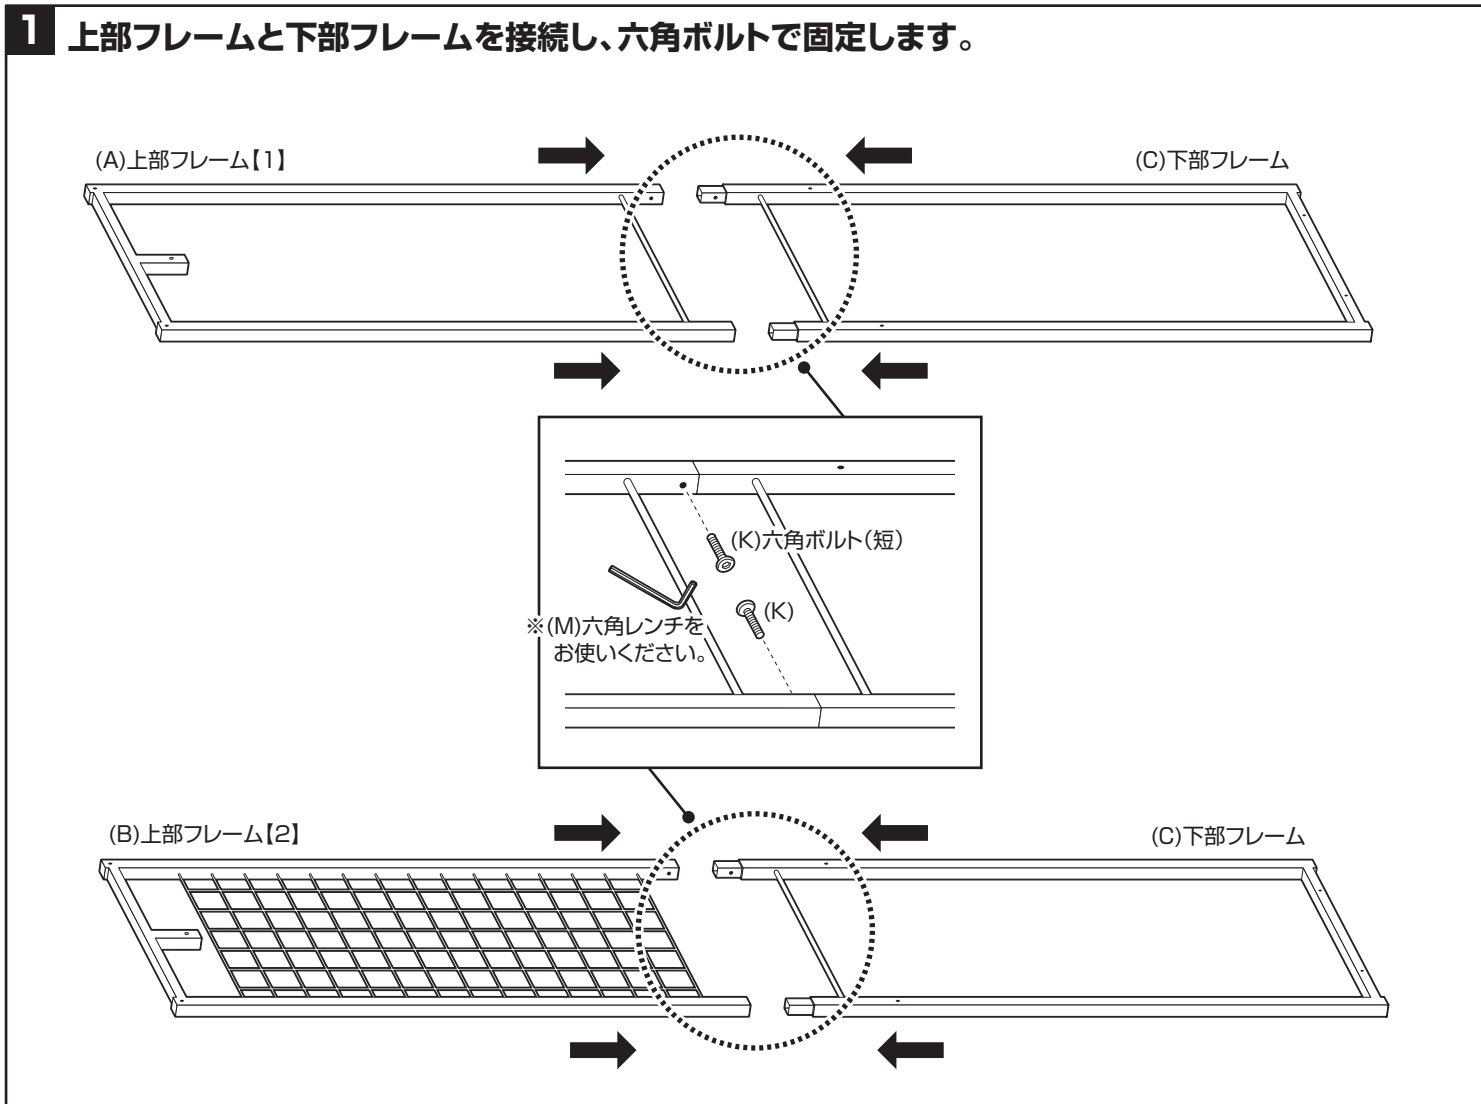

組み立て方法



■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

この次の組み立てにいく前に確認するポイント

●アミ付きフレームは左右どちらに取り付けるかを選択する事ができます。


アミ付きフレームを向かって右側に

アミ付きフレームを向かって左側に

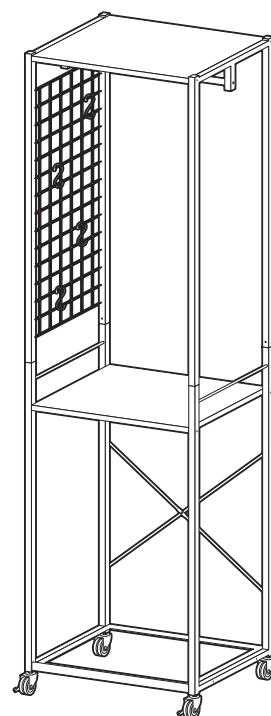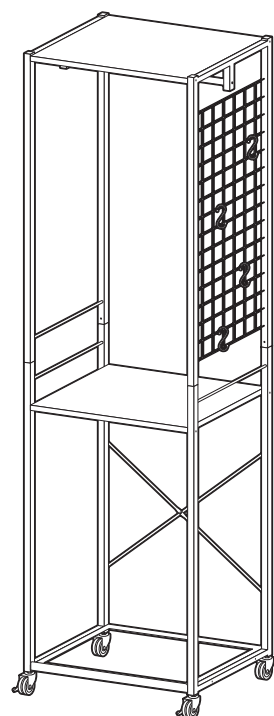


3 組み立てた本体に底部フレームを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

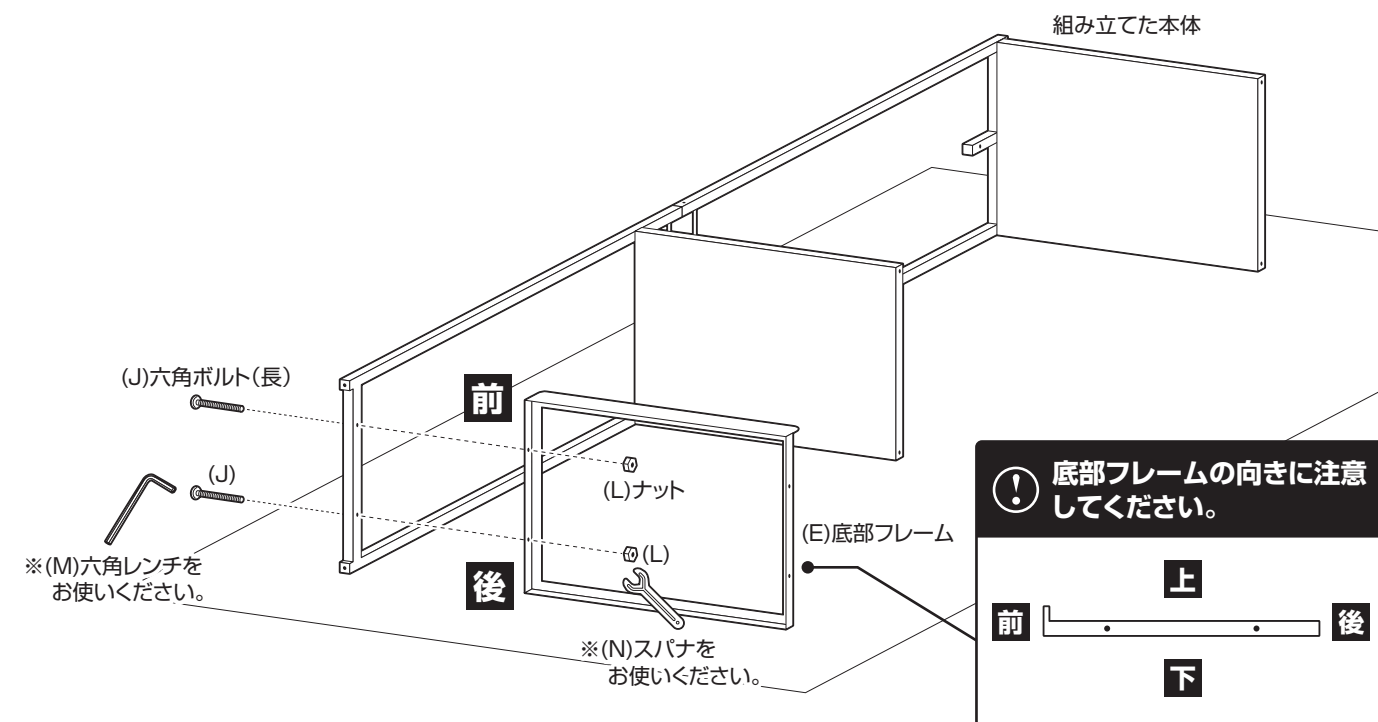


2 組み立てたフレームに棚板を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

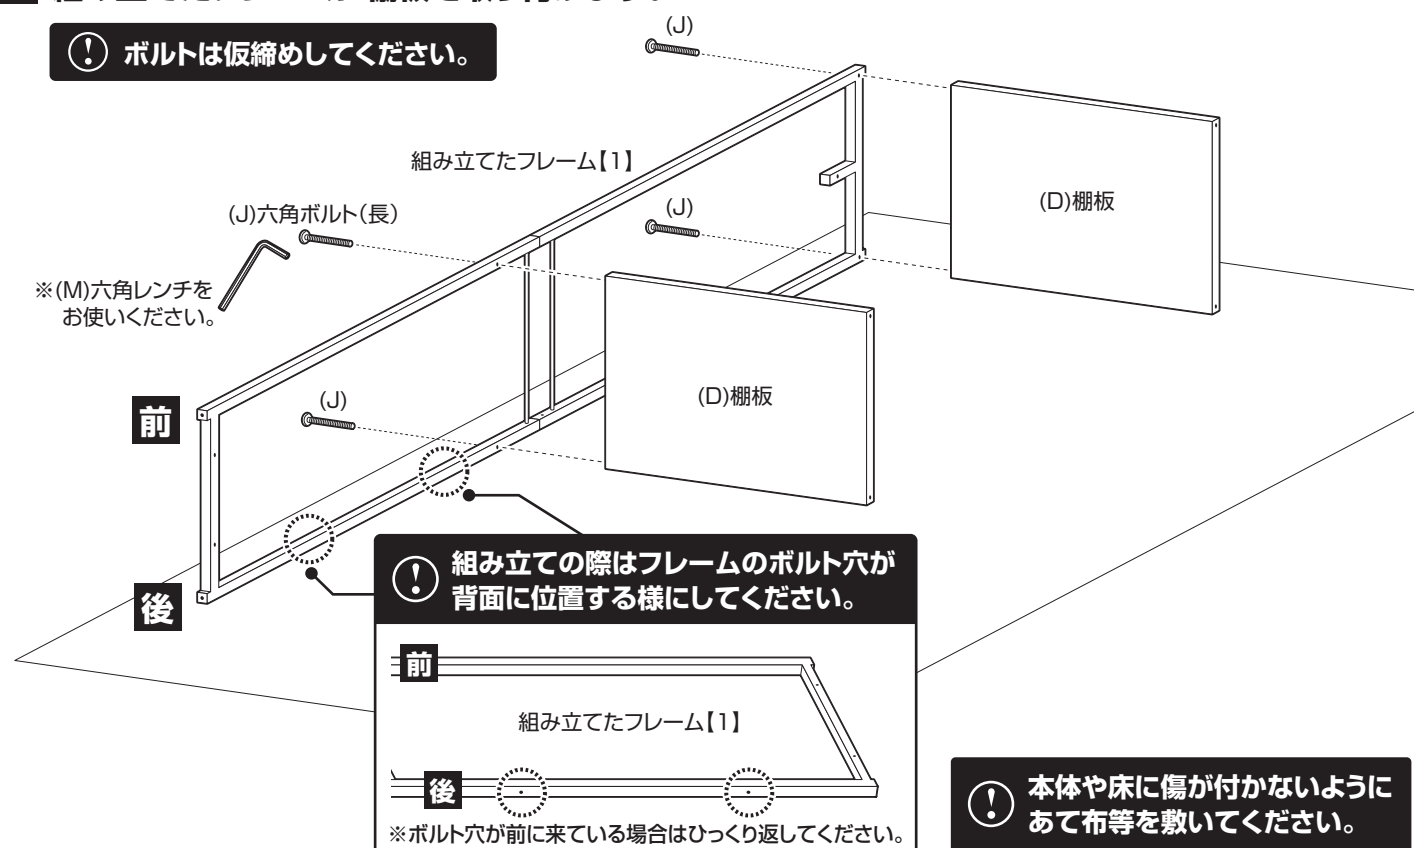

4 組み立てた本体に、もう片側のフレームを取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください。

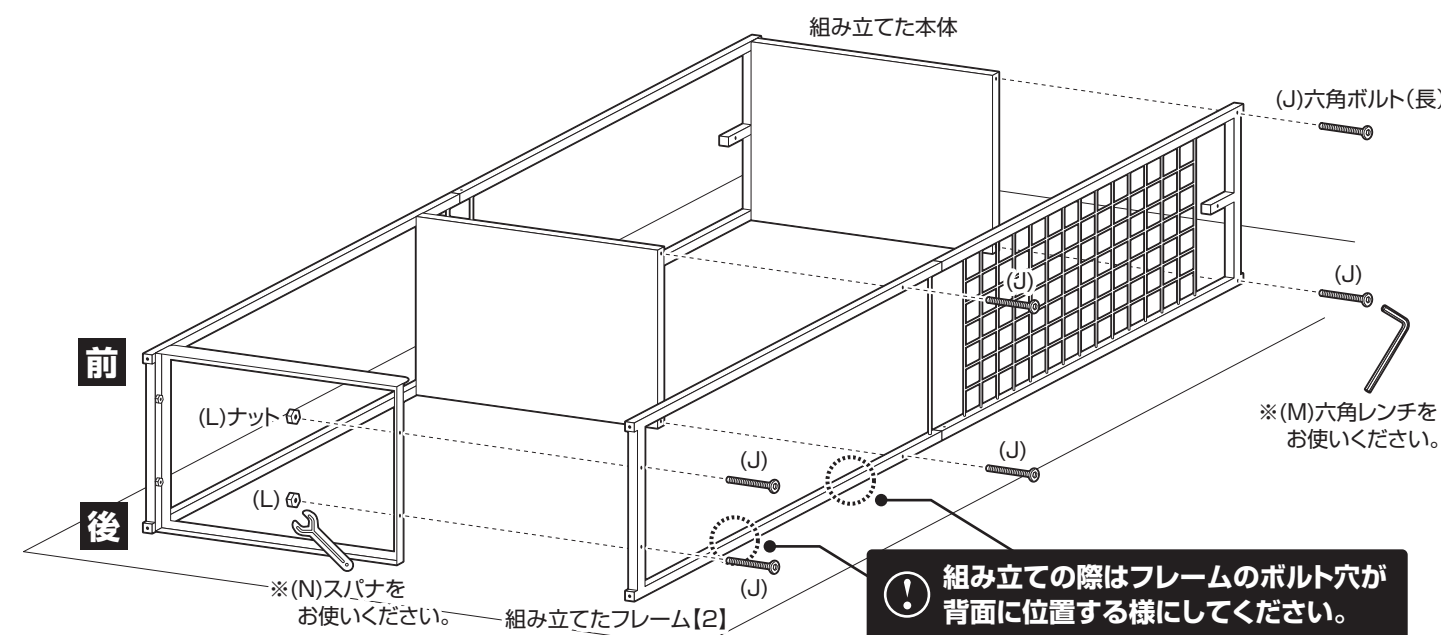


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

5 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

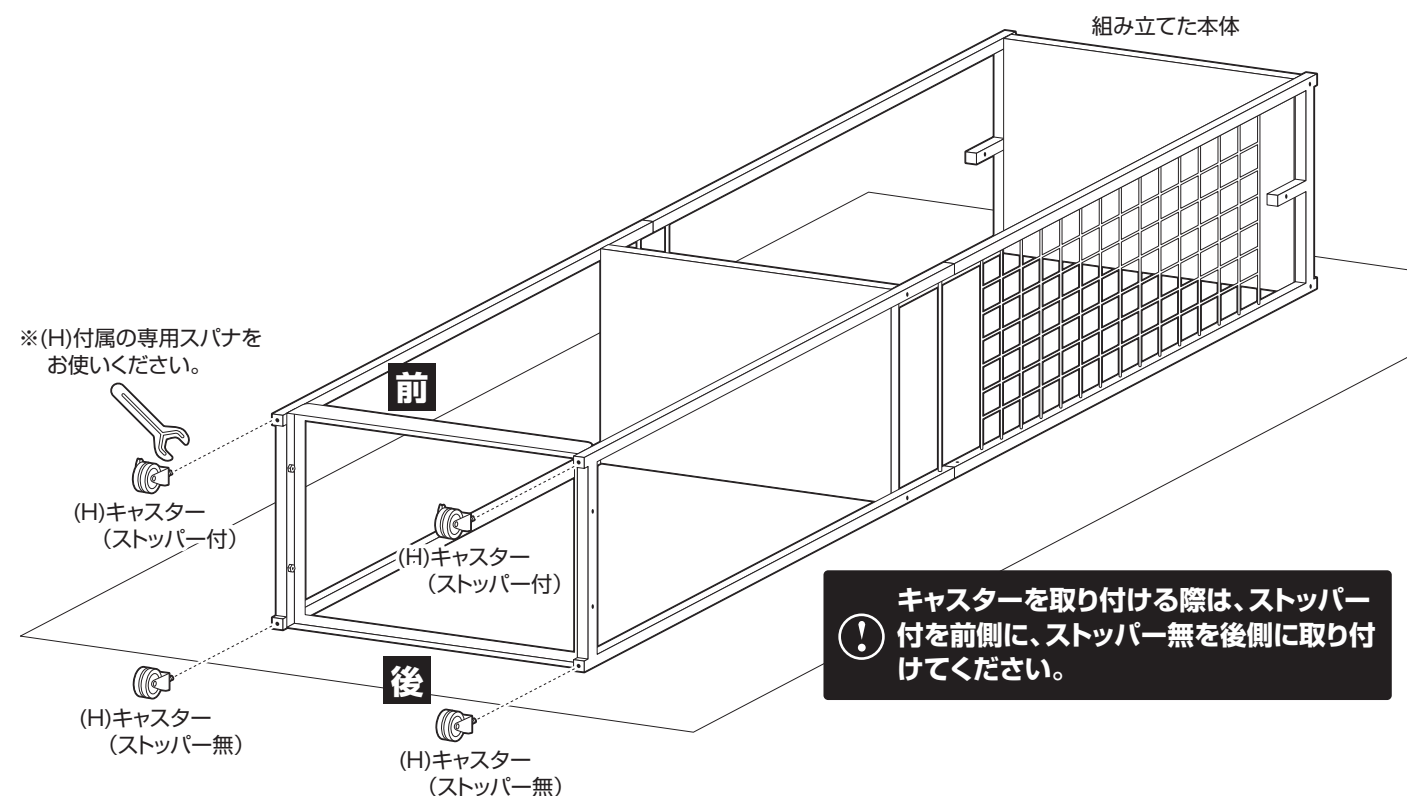


7 組み立てた本体背面にクロスバーを取り付けます。

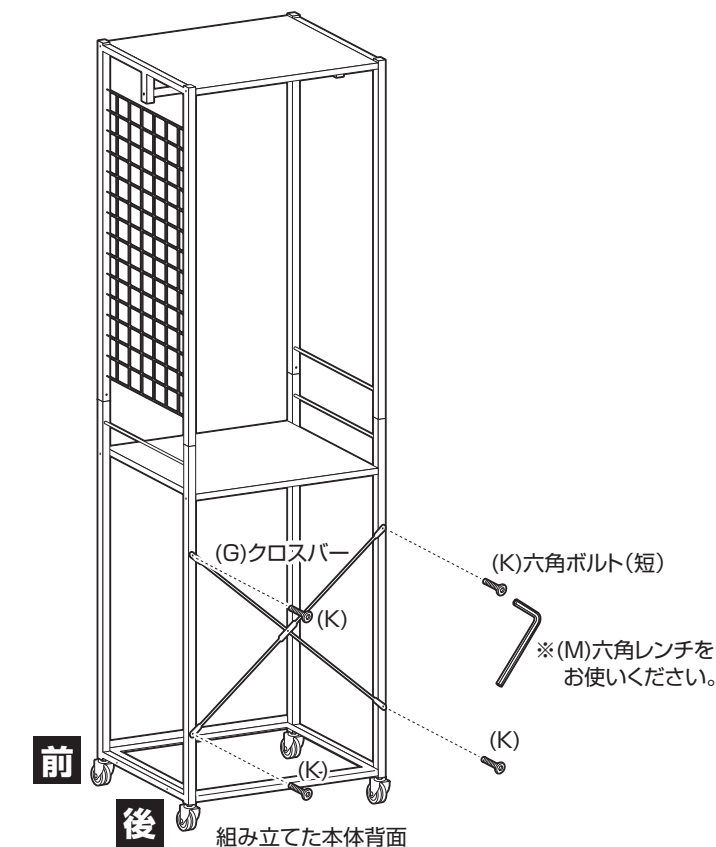

6 組み立てた本体を起こし、ハンガーパイプを取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください。

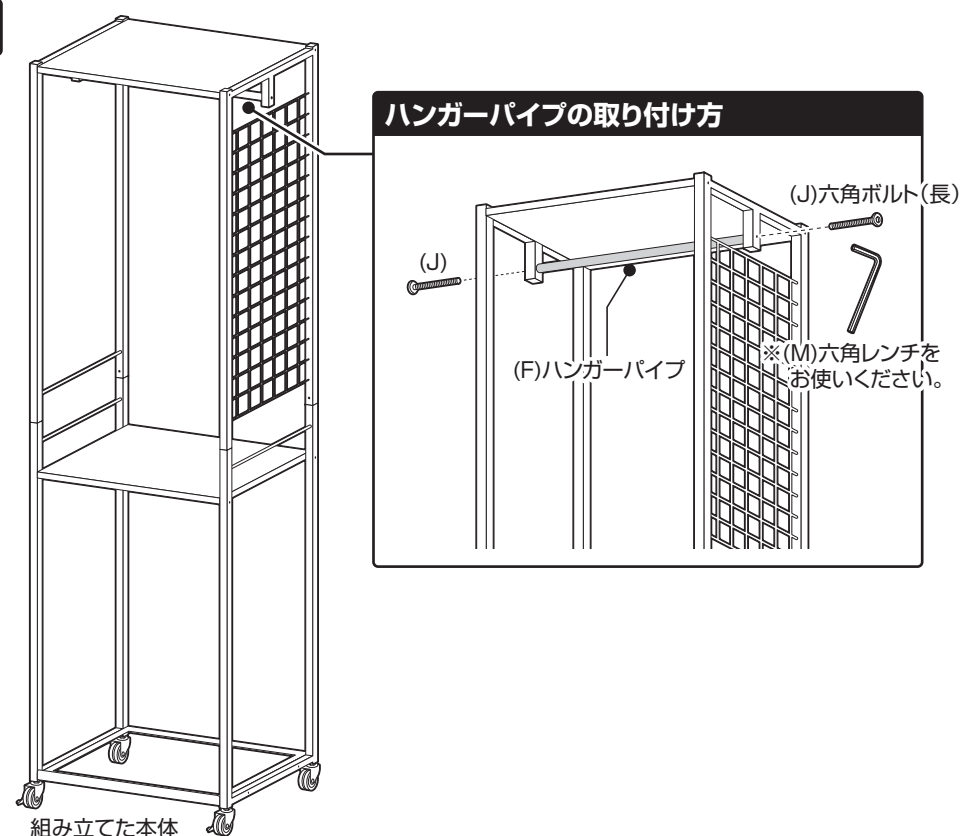

8 組み立てた本体にS字フックを取り付けます。最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ 全てのボルトを本締めしてください。


Roomsの脚部を取りはずして設置してください。

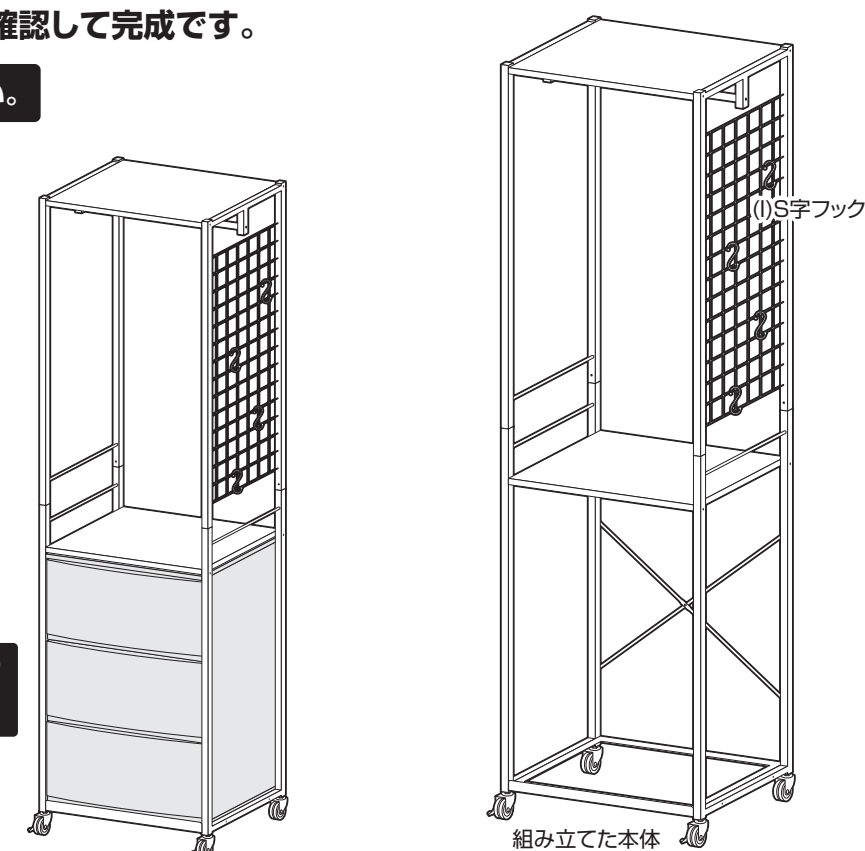


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください

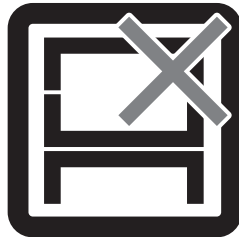

本来の用途
以外の使
い方はし
ないで
ください

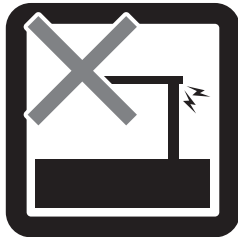

異常が生
じたまま
使用しな
いで
ください


警告




踏み台代
わりに
使用しな
いで
ください



偏った荷
重や過
度な荷
重は掛
けない
で
ください

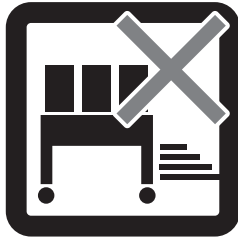


物品をの
せたまま
移動を行
わない
で
ください

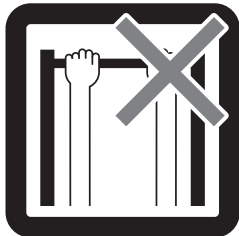

製品にぶ
ら下が
ったりし
ないで
ください



熱い鍋や
ヤカン
等を置か
ないで
ください

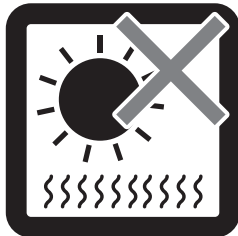

直射日光
や高温
多湿な場
所に設
置しな
いで
ください




ストーブ
等の火
気の近
くには
設置し
ないで
ください



分解・改
造はし
ないで
ください

注意

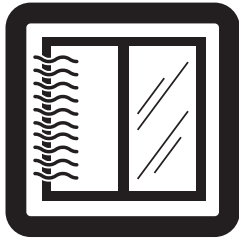


開梱の際
は換気
に十分注
意して
ください




各部の組
み立て
がきち
りな
されて
いる事
をご確
認の上
で
ご使用
ください



ロック機
能があ
る製品
はしっ
かりと
ロック
して
ください

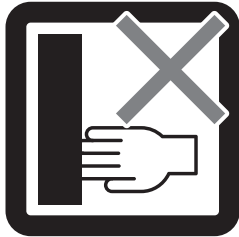


回転部
や可動
部の指
はさみ
等に注
意して
くださ
い

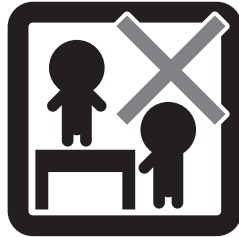


お子様が
乗ったり
、押したり
、遊んだり
しない
よう
に注
意し
て
くださ
い




水平な場
所に設
置して
くださ
い

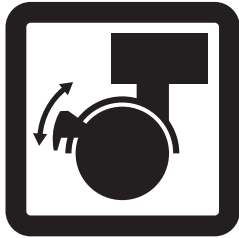


設置の際
はキャ
スター
をロッ
クして
くださ
い

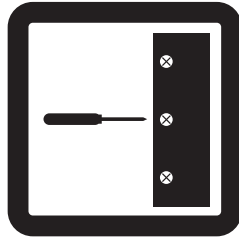


定期的に
ボルト
・ネジ
類を締
め直
して
くださ
い

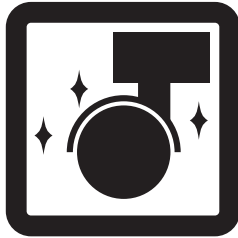

キャスター
は定期
的に掃
除して
くださ
い

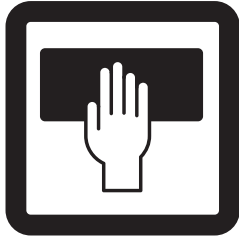

お手入れ
にはか
たく絞
ったタ
オル
等をお
使い
くださ
い

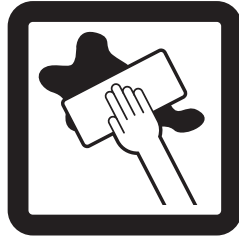


水気のも
のをこ
ぼした
らすぐ
に拭き
取って
くださ
い



お客様
のお取
扱いの
不注意
による
破損等
の補償
はいた
しかね
ます

注意

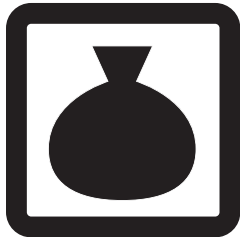

廃棄する
際は居
住地域の
処理法
に従っ
て
くださ
い



本組立説
明書を
許可無
く転載
する
ことは
禁止し
て
おり
ます

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。