

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

手ざわりの良いもこもこ 曲げ木リクライニングチェア

取り扱い・組み立て説明書

WTMC-57M

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

●寸 法(約)	幅57.5×奥行66(最小66/最大84)×高さ83(最小83/最大90)(cm) 折りたたみ時: 幅57.5×奥行65×高さ53(cm)
●構 造 部 材	座部・背部: 金属(スチール) 脚部: 構造材、金属(スチール)
●表 面 加 工	脚部: ウレタン樹脂塗装
●張 り 材	ポリエステル
●ク ッ シ ョ ン 材	ウレタンフォーム

MADE IN CHINA


- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締し、組み立て後すべての部分を本締してください。最初から本締すると「ヒビ」が生じ、他の部分でネジが合わなくなることがあります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねません。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。


背部リクライニング

背部はリクライニングさせる事ができます。


① 一旦矢印方向に起こしてから、

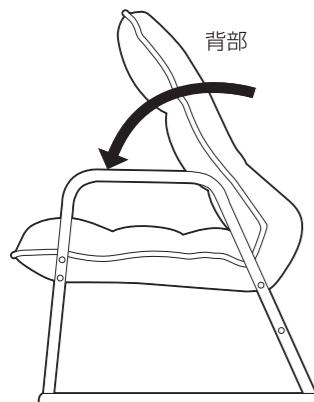

③ お好みの角度に調節します。

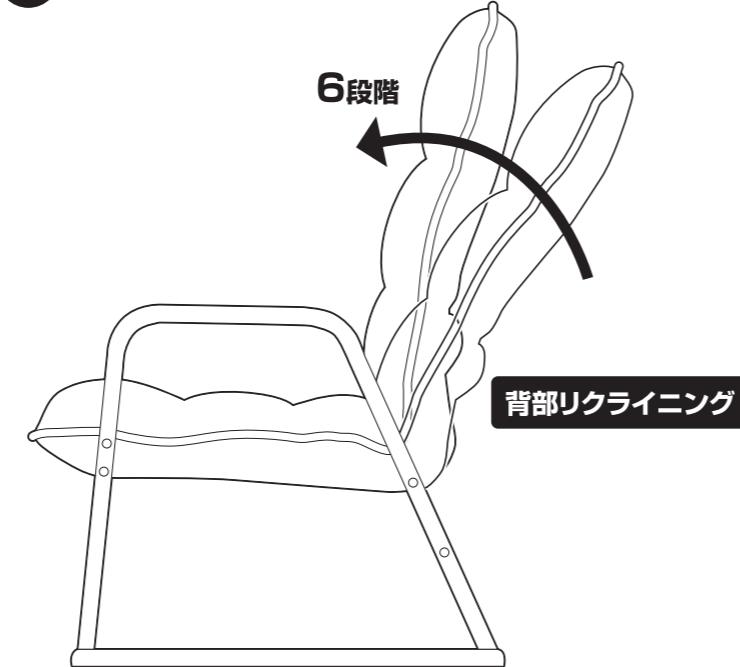


② 矢印方向に倒し、

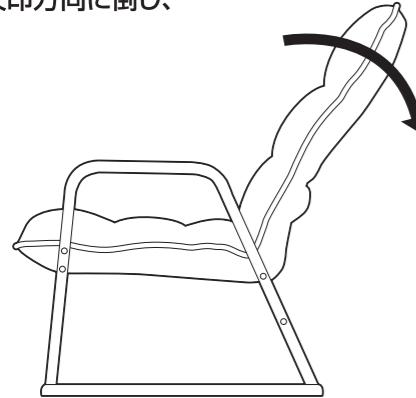

脚部の点検



1ヶ月に1回はボルトのゆるみが
無いか確認してください。

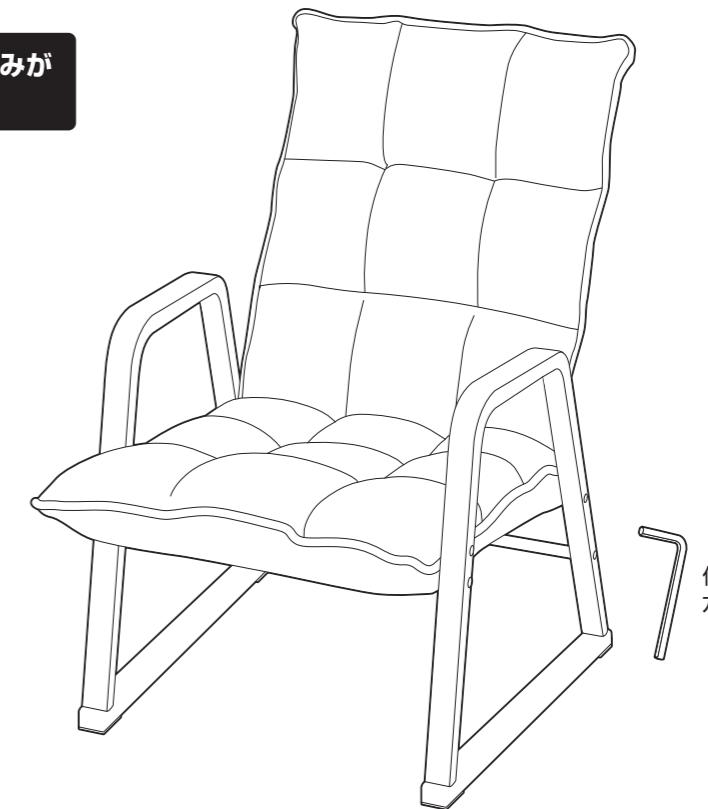

付属の
六角レンチ



① 側った荷重をかけないでください。

後ろに荷重を入れすぎると、転倒する恐れが
あります。




① 座面やフレームの上に立たないでください。

破損・転倒する恐れがあります。

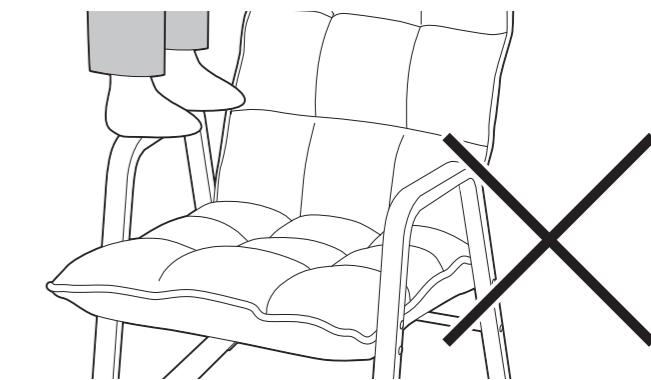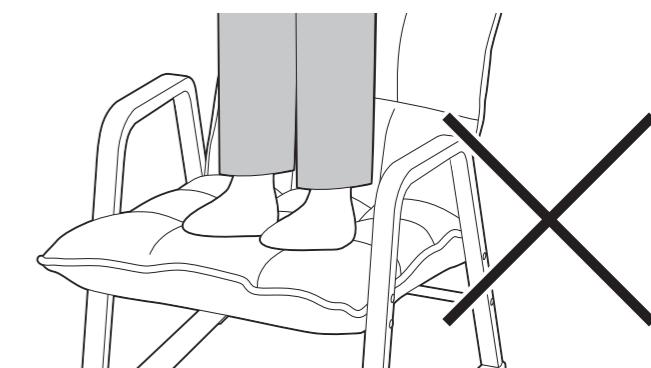

部品明細


■組み立てる前に部品が崩っている事を御確認ください。

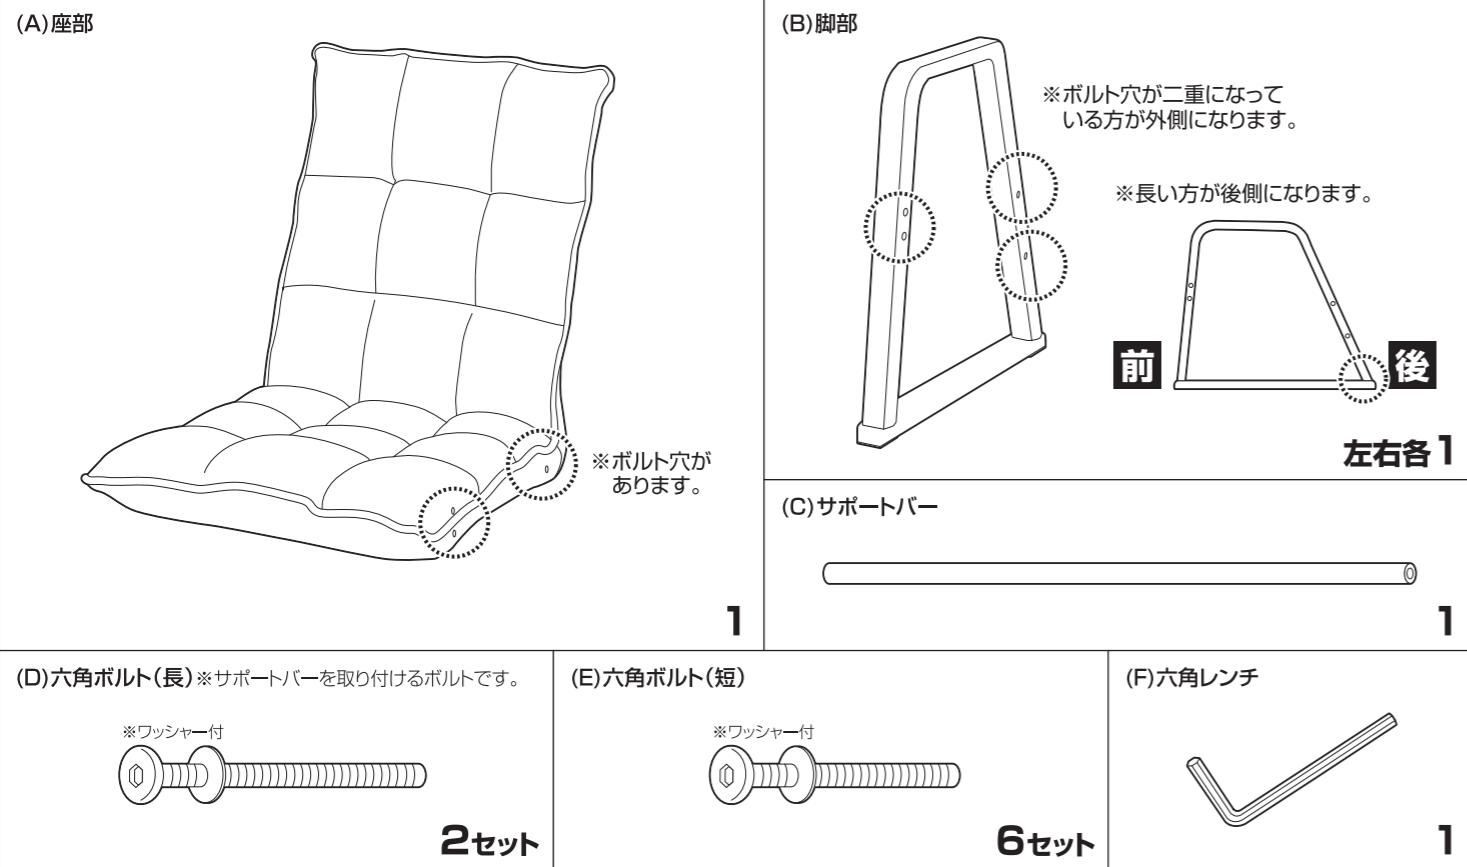

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部を箱から取り出し、背部を起こします。

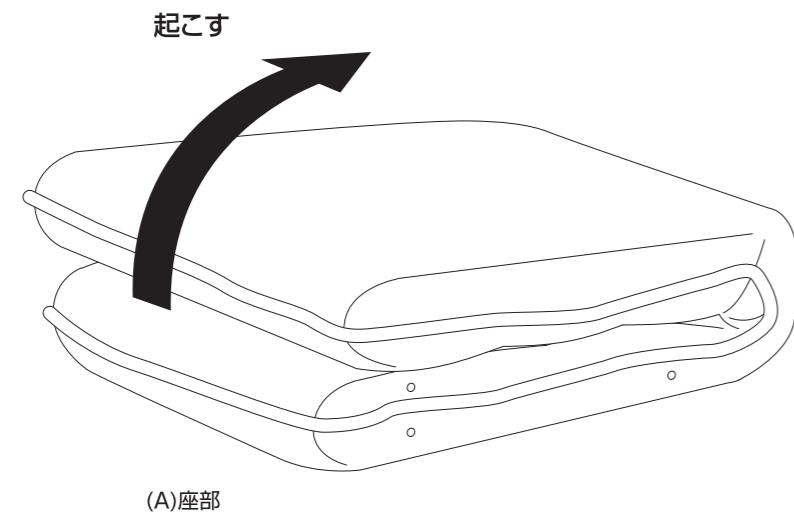


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 座部に脚部とサポートバーを取り付けます。

! ボルトは仮止めしてください。

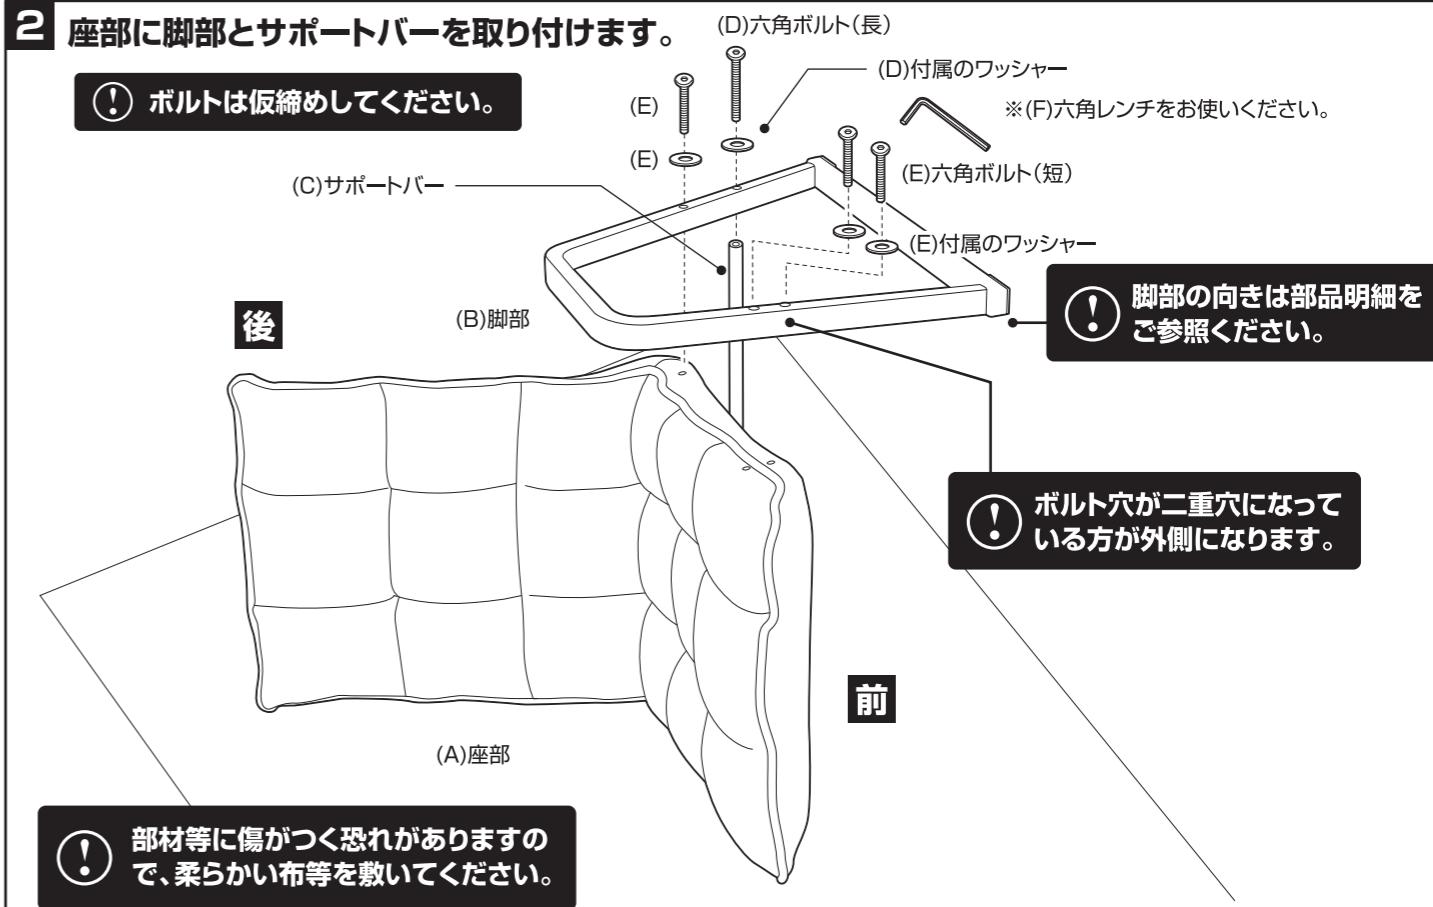

3 組み立てた本体を反対側にし、脚部を取り付けます。

! ボルトは仮止めしてください。

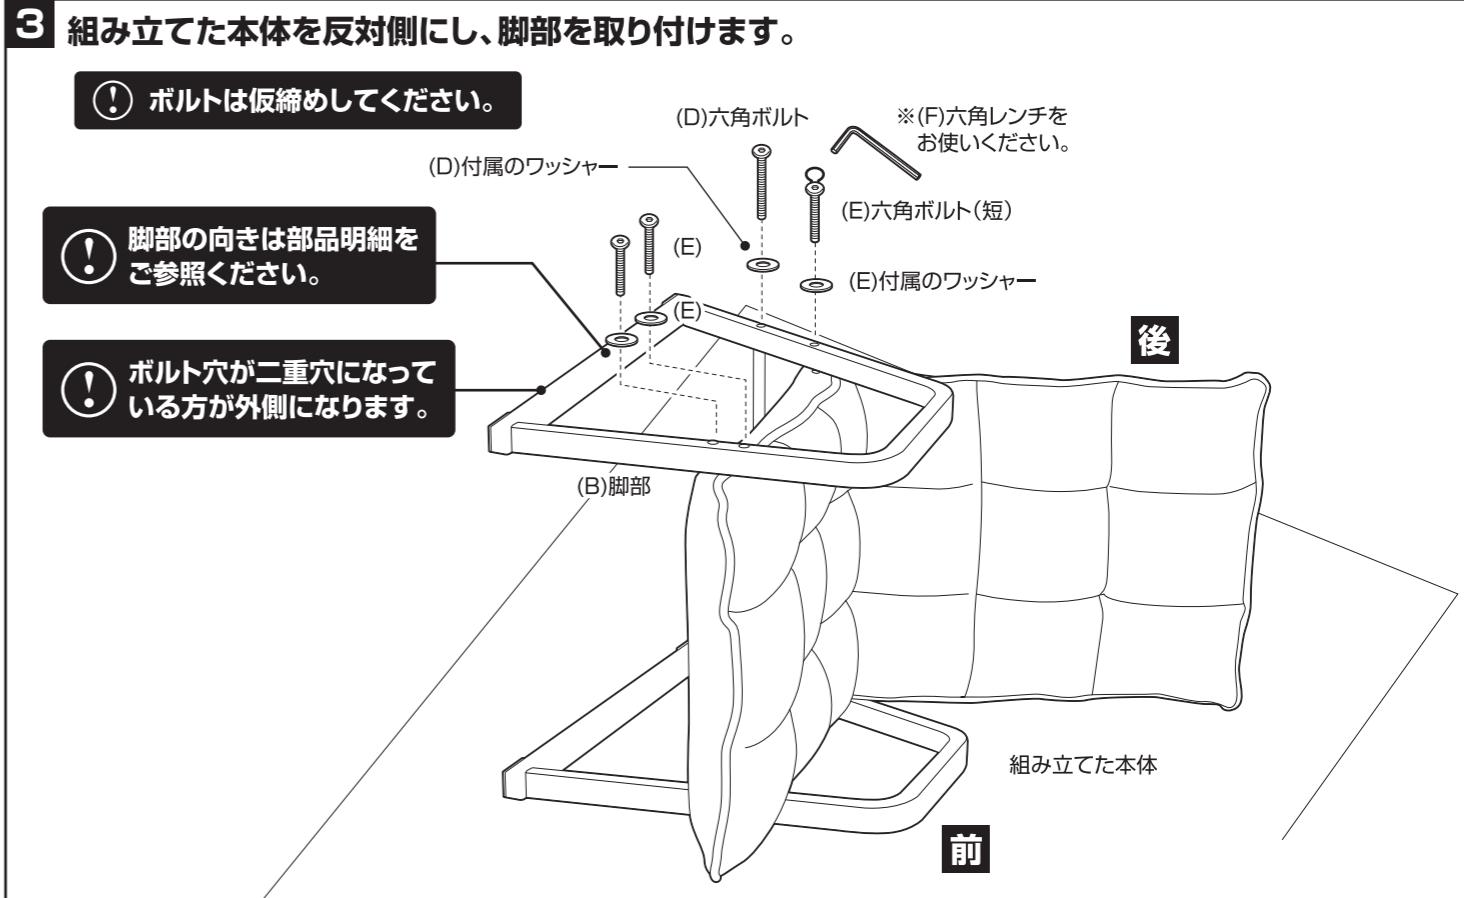


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

4 本体を起こし、最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

- すべてのボルトを本締めしてください。
!(本体のがたつきを防ぐため、必ず座つた状態で本締めしてください。)

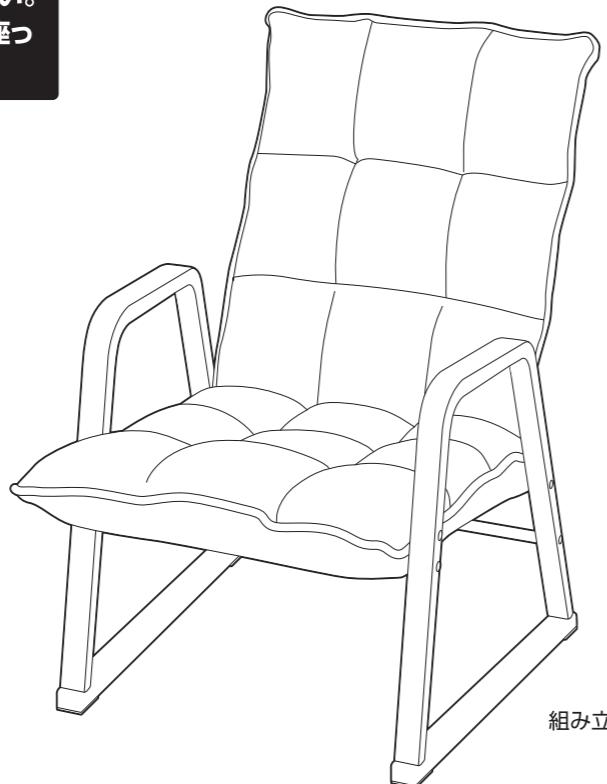

組み立てた本体

- ! 1ヶ月に1回はボルトのゆるみが無いか確認してください

危険



家庭用ですので
業務用に使用しないでください



踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

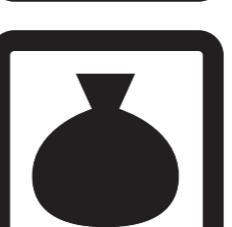

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください

警告




踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

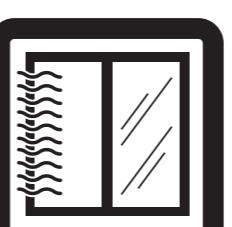


ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

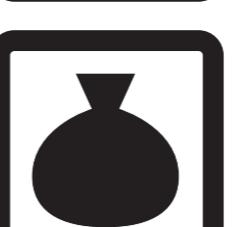

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください

注意




開梱の際は換気
に十分注意してください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



分解・改造はし
ないでください

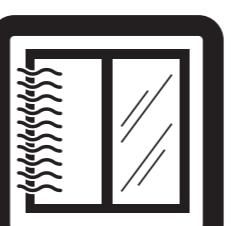


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

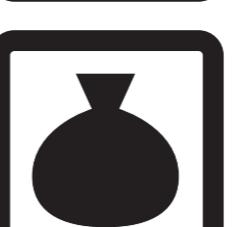

本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております


異常が生じたま
ま使用しないで
ください

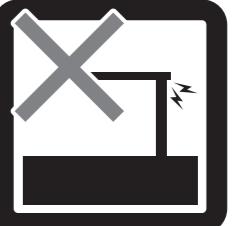

異常が生じたま
ま使用しないで
ください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

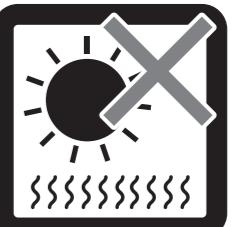

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください

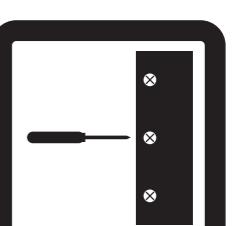

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

》 0120-069-060 》

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。