



取付説明書

① 本体左側のルーバーをはずす

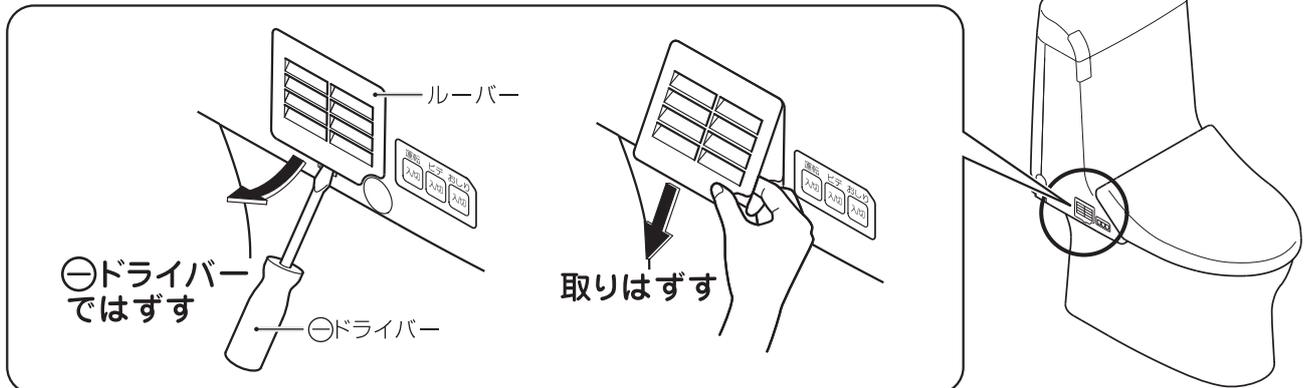


② 脱臭カートリッジの突起をつまんで引き出す

※脱臭カートリッジの黒粉が手についた場合は、すぐに手を洗ってください。
皮膚や目などに接触した場合、炎症を起こすおそれがあります。

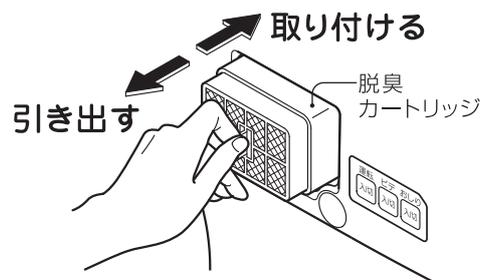

③ 新しい脱臭カートリッジを取り付ける


※脱臭カートリッジは確実に奥まで押し込んでください。

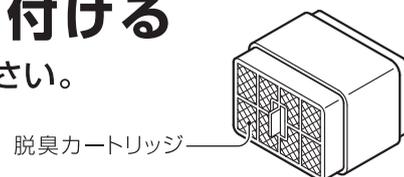

④ ルーバーを取り付ける

- ①ルーバーの突起を本体に差し込む
- ②「カチッ」と音がするまでルーバーを押し込む

※ルーバーの下2カ所を押さえて取り付けてください。
ルーバーが本体よりでていないことを確認してください。

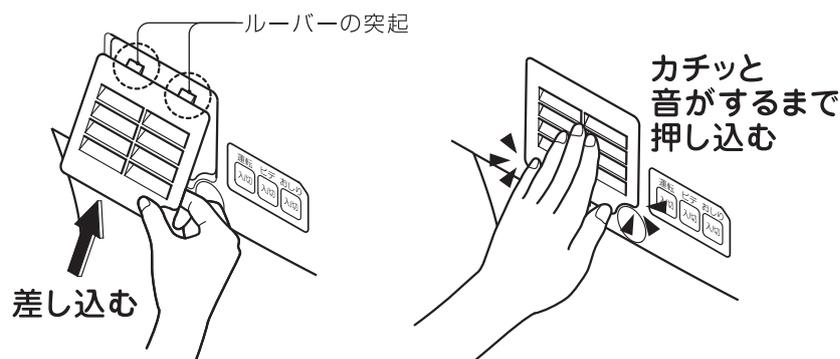

- ご使用済みの脱臭カートリッジは、分解せずそのまま廃棄処分してください。