

TR127 トルクレンチ 取扱説明書

この度は、TR127 トルクレンチ をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上でご使用ください。
また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



注意

- ・ 本製品は右回りの測定専用です。左回りでは使用できません。
- ・ 本製品は精密工具です。取り扱いには十分注意してください。
- ・ 本製品は締め付け専用です。通常のラチェットレンチと同様の使用はしないでください。
- ・ 長期間使用しなかった場合、内部の潤滑油が行き渡るように低いトルク値で数回操作してください。
- ・ 最大メモリを超える、また最小メモリより下にグリッップを回さないでください。
- ・ 調整用キャップ奥のボルトは触らないでください。トルク数値がずれる恐れがあります。
- ・ 落下等の衝撃を与えないでください。
- ・ 本製品を分解、調整、修理しないでください。




使用上の注意

- ・ 設定トルクに達すると『カチッ』と音が鳴り、ヘッドが傾き手に振動が伝わります。音が鳴ってから締め付けるとオーバートルクになり、ボルトの破損や製品の故障の原因になります。
- ・ トルク設定値の大小により、カチッ音が異なります。測定前に音が鳴る感覚を確認してください。
- ・ 本製品のみで締め付けを行ってください。パイプ等を使用しないでください。
- ・ 設定範囲を超える、または下回る位置までハンドルを回さないでください。
- ・ トルク設定値調整時以外はロックボルトを締め込み、ロックしてください。また、ロックしたままハンドルを回さないでください。
- ・ 作業終了後はトルク設定値を最小値にして、保管してください。

■使用方法

1. ハンドル下部のロックボルトを緩め、ロックを解除してください。
2. ハンドルを回しトルク設定値に目盛りを合わせてください。
3. トルク設定値調整後、ロックボルトを締めつけてください。
4. ソケットを接続し、締め付け作業を行ってください。
5. カチッ音と振動が手に伝わったら、設定トルクでの締め付けが完了です。

■目盛りの読み方

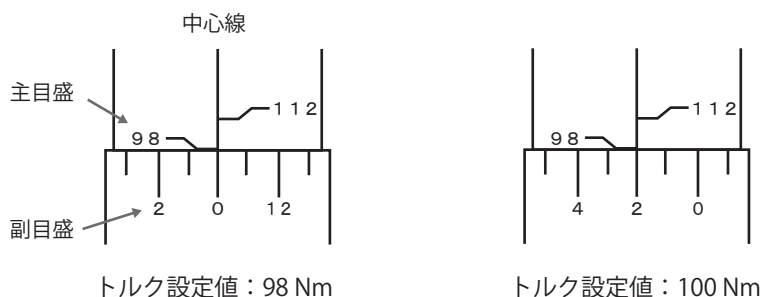


中心線・主目盛・副目盛が重なる位置がトルク設定値になります。

*主目盛 + 副目盛 = トルク設定値 単位は Nm

■メンテナンス

- ・ 汚れたらウエス等でふき取ってください。給油はトルク値がずれる恐れがあるのでしないでください。
- ・ 1年、または1万回の使用でトルク値の調整を行ってください。
- ・ 点検・修理はお買い上げの販売店に依頼してください。

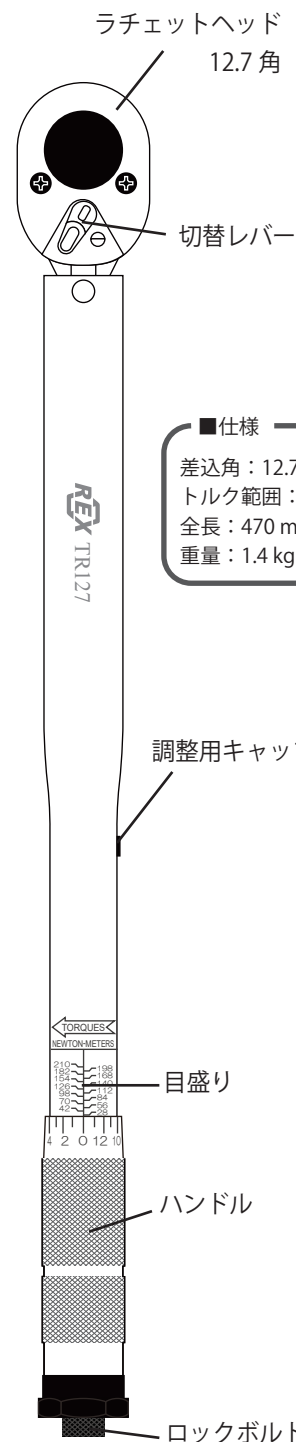

株式会社レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1