

TR127-108 タイヤサービス用トルクレンチ 取扱説明書

この度は、TR127-108 タイヤサービス用トルクレンチをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上でご使用ください。
また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



注意

- 本製品は、自動車ホイールナットを 108 Nm (11.0 kgf・m) のトルク値で締め付けるために設計された専用のトルクレンチです。

＊ホイールの締め付けトルク値は車両ごとのサービスマニュアルを確認してください。車両により、締め付けトルクが異なる場合があります。

- 本製品は精密工具です。取り扱いには十分注意してください。
- 本製品は締め付け専用です。通常のラチェットレンチと同様の使用はしないでください。
- 長期間使用しなかった場合、内部の潤滑油が行き渡るように数回操作してください。
- 落下等の衝撃を与えないでください。
- 本製品を分解、調整、修理しないでください。



使用上の注意


- 設定トルクに達すると『カチッ』と音が鳴り、ヘッドが傾き手に振動が伝わります。音が鳴ってから締め付けるとオーバートルクになり、ボルトの破損や製品の故障の原因になります。
- 本製品のみで締め付けを行ってください。パイプ等を使用しないでください。

■使用方法

- クイックリリースボタンを押しながらソケットを接続してください。
- ホイールナットを締め付けてください。
- 『カチッ』音と振動が手に伝わったら、規定トルクでの締め付けが完了です。
- クイックリリースボタンを押しながら、ソケットを外してください。

■メンテナンス

- 汚れたらウエス等でふき取ってください。給油はトルク値がずれる恐れがあるのでしないでください。
- 1年、または1万回の使用でトルク値の調整を行ってください。
- 点検・修理はお買い上げの販売店に依頼してください。

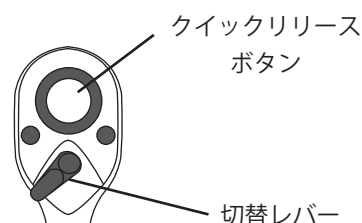

REX
TR127-108 108 N・m

■仕様

差込角：12.7 mm (1/2)
トルク値：108 Nm
全長：480 mm
重量：1.3 kg



株式会社レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1