RX-108K　インパクトエアーハンマーキット　取扱説明書

この度は、RX-108K インパクトエアーハンマーキット をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上でご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。

■ 開封後に行ってください

新品を開封後は必ずエアーツールオイルを数滴注油してから空回しをして、モーター内部にオイルをなじませてから使用してください。
給油不足はモーター内部の発熱・摩耗・破損の原因になり、早期故障につながります。
また、使用後も性能を維持するために注油（メンテナンス）を行ってください。

⚠ 警告

下記内容をお守りください。
重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。


- 本製品はエアーツールの使用経験のある専任の作業者が使用してください。
- 本製品は指定された空気圧で使用してください。製品の早期破損または対象物の損傷、事故・負傷の原因になります。
- 適正なエアーホースを使用してください。適正な径・長さのものを使用し、老朽化したホースやジョイントカプラは使用しないでください。外れたり、破損したエアーホースが飛び回り、事故や負傷・死亡の恐れがあります。また、接続するソケットは適正なもの（サイズ・形状等）を使用してください。
- 適正な服装や保護具を着用して作業してください。回転部に衣服や髪が巻き込まれる恐れがあります。また、作業内容により保護メガネ・保護マスク・耳栓・安全靴・ヘルメット等の保護具を装着してください。
- 対象物は適正に固定または配置して作業を行ってください。対象物が回転したり、巻き込み事故により作業者や周囲の人が負傷・死亡する恐れがあります。
- 本製品を改造・分解しないでください。
  子供の手の届く場所に放置・保管しないでください。

⚠ 注意

下記内容をお守りください。
負傷や物的損害の可能性があります。

- 極端な高温・低温下や温度変化の激しい場所では使用しないでください。破損の原因になります。低温下で圧縮空気が多湿な場所では、製品内部で水分が凍結して使用できない場合があります。
- 落下させたり、打撃しないでください。強い衝撃を受けた製品は必ず点検または修理をしてから使用してください。
- 使用後は汚れや水分を除去して、乾燥した場所で保管してください。
- エアーホースをつないだまま本製品から離れないでください。作業を中断、終了する場合はエアーホースを切り離してください。
- 作動時には振動や騒音が発生します。長時間使用する場合は、適度に休憩をしてください。

■ 各部名称

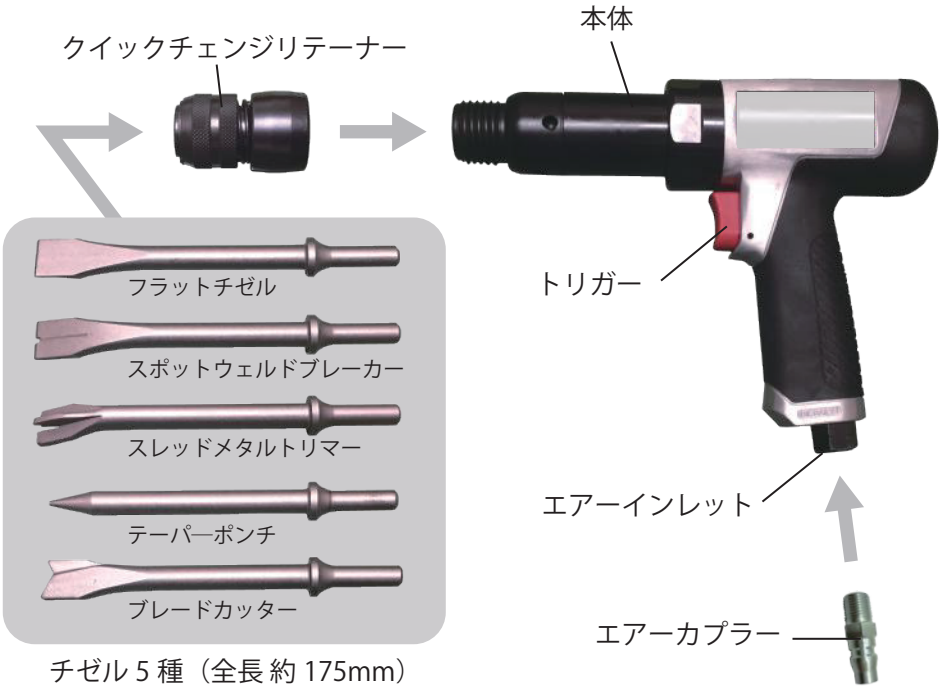

チゼル 5 種（全長 約 175mm）

＊矢印の方向に組み付けて使用します。

■ 諸元

適正使用空気圧	0.62 MPa
打撃数	3000 BPM
ストローク	73 mm
チゼル(ハンマー)軸径	10.2 mm
全長	232 mm
重量	2.6 kg
エアー消費量	51 L/min
推奨ホース径	内径 8（8.5）mm
カプラサイズ	1/4
付属品	本体、クイックチャージリテーナー、 チゼル5種、専用ケース、エアーカプラー

＊注）予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。

■ 使用前準備

1. 付属のエアーカプラーをエアーインレット部にシールテープ（別売）を巻いて接続してください。
2. 初回作動前に、エアーカプラーよりエアーツールオイルを 2 ～ 3 滴注入し、5 秒ほど作動させ、本体内部にエアーツールオイルをなじませてください。
3. 指定されたエアーホースを接続し、エアーカプラーの接続部からエアー漏れがないか確認してください。漏れがある場合は再度接続し直してください。

■ 使用方法

1. 本体にクイックチェンジリテーナーを最奥までねじ込んでください。

2. 使用用途にあわせ、チゼルを選択してください。

3. クイックチェンジリテーナーを
矢印の方向にスライドした状態で、
チゼルを最奥まで挿入した後、
クイックチェンジリテーナーを
離してください。
接続したチゼルを軽く引っ張り、
外れないことを確認してください。



4. エアーホースを接続してください。

5. チゼル先端を対象物に軽く当てて
トリガーを引いてください。

6. 作業が終了したら、エアーホースを取り外してから
チゼルを取り外してください。
＊取付け時と逆の手順で行ってください。

⚠ 使用上の注意

- チゼルを脱着する時は、エアーホースを接続しないでください。
- チゼルを接続したら、必ずクイックチェンジリテーナーから外れないか確認してください。
- 本製品は作動時に激しい振動と騒音があります。長時間の連続作業を避け、適度に休息をとってください。
- 作業時は保護メガネを着用してください。また、状況に応じて保護マスクや耳栓を着用してください。

■ 製品の点検とメンテナンスについて

下記項目に従ってメンテナンスを実施してください。

1. 日常点検

・ 本体に汚れが付着した場合は、洗剤で湿らせた布でふき取ってください。
・ 本製品を使用する前に、目視点検により製品に以下の問題がないか確認してください。
（本体の外傷・各部の損傷・各部の摩耗・緩み・欠品）

2. 作業中の注意点

・ 大きな荷重・衝撃を受けた場合、また、作業中に製品の損傷や異音・振動等の異常がある場合は直ちに作業を中断し、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。

3. 給油（メンテナンス）

・ エアーツールオイルを注油することで、モーターの焼き付き防止や、モーター内部に侵入した水分やごみ、ほこり等を清掃する役割があります。給油不足はモーター内部パーツの発熱、摩耗、損傷の原因になり、性能低下や故障の原因になります。作業後に、エアーツールオイルを1.2 滴、エアーカプラーより注油をしてください。注油後、エアーツールを空回しして、モーター内部にオイルをなじませてから使用してください。また、長期使用していない場合は使用前に注油をしてください。
・ 打撃部、軸受部、ギア部にはグリスが塗布されており、継続使用によりグリスは劣化します。
また、各部品の摩耗や損傷により力不足等の問題が生じます。
定期的にオーバーホール（分解修理）をお買い上げの販売店に依頼してください。

■ エアーの管理について

・ エアーカプラー等を接続する場合、エアー漏れを防ぐためシールテープ等を使用してください。
・ エアーツールの性能を十分に発揮するため、供給するエアーは常に清浄で乾燥した圧縮空気を供給してください。エアーフィルター・レギュレーター・オイラーの設置をしてください。
・ エアー圧力は、規定圧力以下で使用してください。規定圧力より高い圧力は、早期故障の原因になります。

株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#142-20624