RPA-87-9619K-LH　エアーハンマーキット 取扱説明書

『使用上の注意』

ｴｱｰ圧は必ず600Kpa以下でご使用下さい。600Kpa以上のｴｱｰ圧でご使用されると故障する場合があります。

ご使用前に必ずｴｱｰﾂｰﾙｵｲﾙをｶﾌﾟﾗｰ部から少量注入して下さい。

ご使用の際は『空打ち』を絶対に行わないで下さい。『空打ち』を行うとｼﾘﾝﾀﾞｰにﾋﾋﾞが入ったり、

破損が起こる場合があります。

『空打ち』とは・・・ｴｱｰﾊﾝﾏｰをﾀｶﾞﾈに押しつけずに使用する状態です。

この状態で使用すると、ﾋﾟｽﾄﾝはｴｱｰﾊﾝﾏｰのｼﾘﾝﾀﾞｰを打撃してしまいます。

『仕様』

全長	**190mm**
全高	**155mm**
重量	**1.6kg**
ﾁｾﾞﾙ軸径	**φ10.2mm (10.4HEX)**
ﾋﾟｽﾄﾝｽﾄﾛｰｸ	**66mm**
打撃速度	**3000bpm**
付属ｶﾌﾟﾗｰ	**22PM(日東ﾀｲﾌﾟ)**
付属ﾁｾﾞﾙ	**5種 各1本　全長175mm**



ｸﾗｳﾗｲﾊﾟｰｴｯﾁﾝｸﾞﾂｰﾙ



ｽﾎﾟｯﾄｳｪﾙﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ



ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟﾝﾁ



ﾌﾗｯﾄﾁｾﾞﾙ




ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶｯﾀｰ

『使用方法』

1　ｴｱｰﾊﾝﾏｰ本体にﾁｾﾞﾙを接続した後、ｽﾅｯﾌﾟ受けを本体先端部に最奥までねじ込んでください。

2　ﾁｾﾞﾙ、ｽﾅｯﾌﾟ受けを軽く引っ張って抜けないことを確認してください。

3　ｴｱｰﾎｰｽを接続し、ﾄﾘｶﾞｰを握り使用してください。

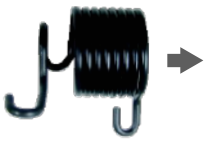

ｽﾅｯﾌﾟ受け



ﾁｾﾞﾙ

＊ ねじ込む場合は先端側の持ち手部に、
取り外す場合は本体側の持ち手部に
力を入れるとｽﾑｰｽﾞに脱着できます。



ｴｱｰﾊﾝﾏｰ本体