

LEDインテリアライト wasser_light93

保証書

本書は、お買い上げから下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料保証をすることをお約束するものです。

| | | | |
|---------|-----------|---------|---------------|
| お買い上げ日* | 年 月 日 | 保証期間 | お買い上げ日より： 6ヶ月 |
| お客様 お名前 | 販売店 住所・店名 | 電話() - | 電話() - |

販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。

2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。メーカーへ直接依頼する場合は、お買い上げ販売店の購入日のわかるレシートもしくは明細書をご用意ください。

3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。

4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、カスタマーサービスにお問い合わせください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーサービスにお問い合わせください。

※修理についてのご相談は、お問い合わせ窓口までお願いいたします。

カスタマーサービス(お問い合わせ先)

【発売元】



〒245-0053
神奈川県横浜市戸塚区上矢部2079-9

TEL:045-308-7526(代) FAX:045-308-7536
受付時間:平日10時~17時(土日・祝日・年末年始は除く)

【お問い合わせ】

メール
customer@tai-ga.com

お問い合わせフォーム
<https://www.tai-ga.com/customer>


本文にはお問い合わせ内容の他、「お名前(フルネーム)」「お買い上げ年月日」「お買い上げ店名」と、説明書表紙にございます「品番」をお書き添えの上お送りください。

また、迷惑メールへ振り分けられることがございますので、指定受信をされている場合は、「@tai-ga.com」を設定いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせは
こちら！




※本製品の仕様及びカラーは、改良の為予告なく変更する場合があります。

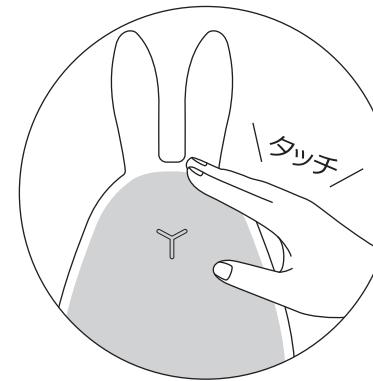

タッチで色が変わる！

(振動センサー搭載)

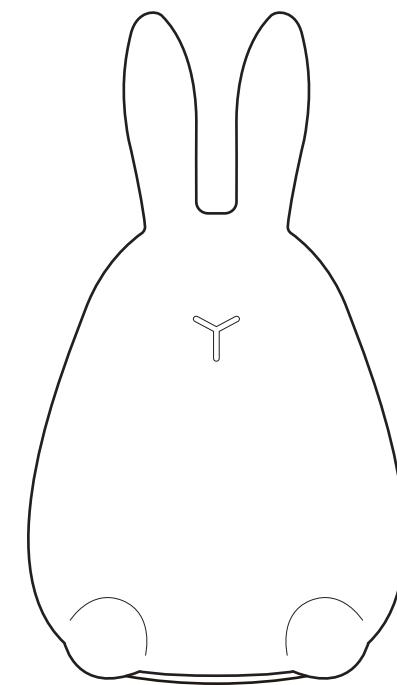

wasser | ヴァッサ LEDインテリアライト93

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 品 番 | wasser_light93 |
| 管理 No. | 2301061002 |
| サ イ ズ | 約H186×W103×D112mm ※取扱説明書を参照 |
| 重 さ | 約150g |
| 電 源 | DC 5V/1A |
| バッテリー 仕様 | 500mAh リチウムイオンバッテリー |
| 消費電力 | 約0.5W |
| 光 源 | LED(3段階調光) |
| 光 色 | 7色(白・赤・緑・紫・黄・ピンク・青) |
| 素 材 | シリコン/ABS |
| 生 産 国 | MADE IN CHINA |

本体について

本体は充電後、充電コードを取り外し、コードレスで使用することができます。

※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により、工場出荷時から前後する場合がございます。
使用する条件により電池寿命は異なります。

※繰り返し約300回充電できます。

※5V/1Aの電流を使用し、約2時間で満充電となります。最長5時間の連続点灯が可能です。

取扱説明書

家庭用 wasser [LED インテリアライト 93]

ご使用の前に必ずお読みになり保管してください

LEDインテリアライト
Wasser®

安全上のご注意 必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

● 図記号の説明



「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

● 表示の説明



は、してはいけない
「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく
「強制」の内容です。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
禁 止 火災の原因になります。



火災の原因になります。

幼児の手の届くところで使わないでください。
禁 止 製品に水をつけたり、かけたりしないでください。
水ぬれ禁止

感電・けがをする恐れがあります。

水ぬれ禁止

絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
分解禁止 発火・感電・けがの原因になります。
禁 止

電源コードが痛んだら(芯線の露出、断線など)販売元に交換をご依頼ください。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり加工したりしないでください。
禁 止

重い物の下じき
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

風呂場など、湿気の多いところで使用しないでください。
水場での使用禁止

感電・けがをする恐れがあります。

不安定な場所で使用しないでください。
禁 止



器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差込まないでください。
禁 止 感電・火災の原因になります。

ぬれ手禁止

充電ケーブルは濡れた手で抜き差ししないでください。
禁 止 感電事故の原因になります。

充電ケーブルを差したままにせず、充電が完了したときは必ず充電コードを抜いてください。

コネクタを抜く

充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずに必ず先端のUSBコネクタを持って引き抜いてください。

コネクタを抜く

感電やショートして発火することがあります。

放電済(充電が切れている状態)のまま長時間放置すると、電池内部の科学変化により性能が著しく劣化します。保管する前に充電してください。

禁 止

変色・変質・故障の原因になります。

暖房器具、ガス器具等の真上やその付近などの温度の高い場所では、使用しないでください。


禁 止

故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。(この製品は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

直射日光のある場所や温度が高くなる場所に置かないでください。


変色・変質・故障の原因になります。

各部の名称

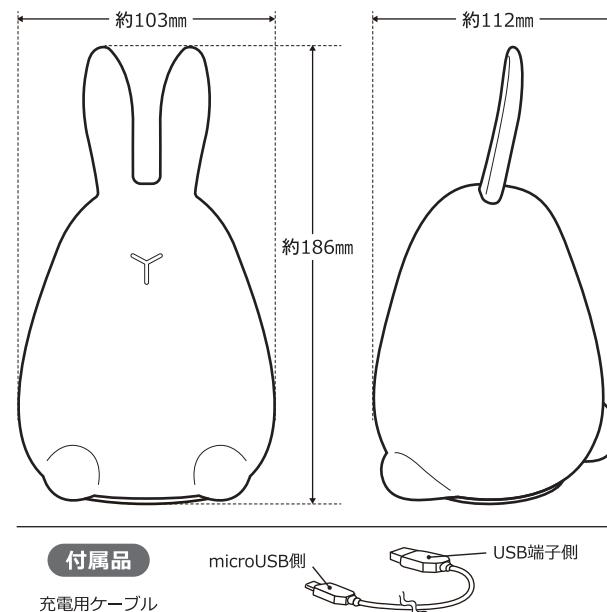

付属品

充電用ケーブル




本体の充電方法

- 電源がOFFになっている事を確認してください。
- ライト下面のmicroUSB充電ポートに、付属の充電用ケーブルのmicroUSB側を差し込みます。
- USB端子側をPCなどのUSBポートへ差し込みます。
- 充電が始まると、赤色のライトがフェードで点灯し、充電が完了すると消灯します。

※明るい場所で充電すると、充電中のライトの色が見えにくい場合がございます。ライトの色が見えにくい場合は、電源ON/OFFボタンを押して調光を行ってください。
※充電のときはライト本体下面のミゾに充電ケーブルを通してください。


ライト本体下面

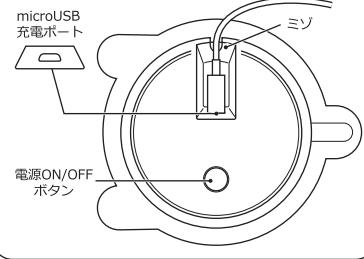

使用方法

電源ON/OFF

ライト本体下面の電源ON/OFFボタンを3秒間長押しすると、電源がONになりライトが点灯します。
消灯したい場合は、同じボタンを3秒間長押しします。

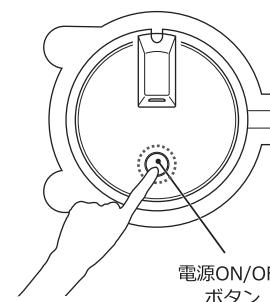

調光の操作

ライト本体下面の電源ON/OFFボタンを押すと、1タッチごとに調光が切り替わります。※電源ON時は弱モードの明るさに設定されています。



調色の操作

ライト本体を軽くタッチすると、1タッチごとに調色が切り替わります。手動で7色の調色を終えた後は、オート機能として、フェード点灯、グラデーション点灯が再生されます。

タッチ操作

オート機能

調色 タッチ操作で調色します。1タッチごとに調色が切り替わり、白→赤→緑→紫→黄→ピンク→青の順に7色点灯します。

FADE タッチ操作で全色カラーチェンジをした後、赤→緑→紫の順に3色をフェード(=点灯と消灯を繰り返す)で点灯します。

SMOOTH FADEモードを終えた後、白、赤、緑、紫、黄、ピンク、青の7色をランダムで、グラデーションにて点灯します。

※オート機能を解除したい場合は、ライト本体をタッチします。

【注意】

※本商品のLEDライトの寿命はおよそ4万時間です。

※LEDライトの交換は出来ませんのでご注意ください。

※お手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布で拭きとてください。