


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の組立て方と使用上の注意事項が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、
内容をご理解した上でご使用くださいますようお願い致します。

組立手順

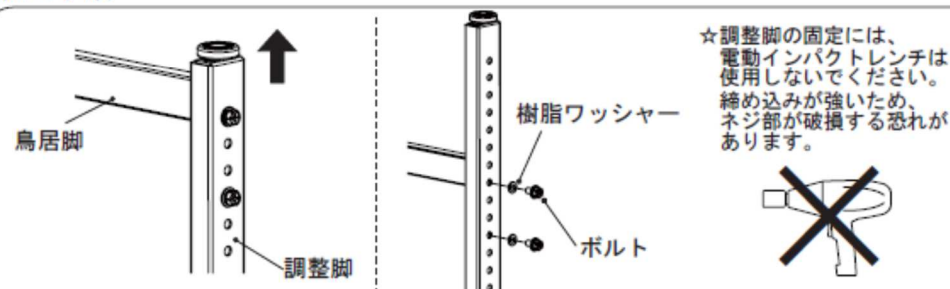

- ①ワークテーブルを逆さにし、調整脚のボルトを外します。
- ②好きな高さの位置で調整脚を①で外したボルトで固定してください。
※ボルトは調整脚1本につき、必ず2ヶ所固定するようにしてください。
- ③全ての脚の調整が終わったら、ワークテーブルを起こしてください。

⚠ 注意

1. ワークテーブルの全体耐荷重(150kg)以上のモノを載せないでください。
本体の変形、破損の原因となります。
2. ワークテーブルを使用する際は、キャスターのストッパーをONにしてご使用ください。
作業中にワークテーブルが動き、けがや転倒をすることがあります。
3. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。
転倒してけがをすることがあります。

末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。屋外での使用や水濡れは、変形の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
●日常のお手入れはかわいた柔らかい布でから拭きしてください。
●汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは表面をいためることがありますので、ご使用にならないでください。


品質表示

主な部品材質 スチール、PP
表示者 山金工業株式会社
お客様ご相談窓口 TEL:06-6974-8511、FAX:06-6972-7104
URL:<http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>
(検) 本商品は自主検査に合格しております
商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
予めご了承ください。

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店まで
ご連絡ください。

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の組立て方と使用上の注意事項が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、
内容をご理解した上でご使用くださいますようお願い致します。

組立手順

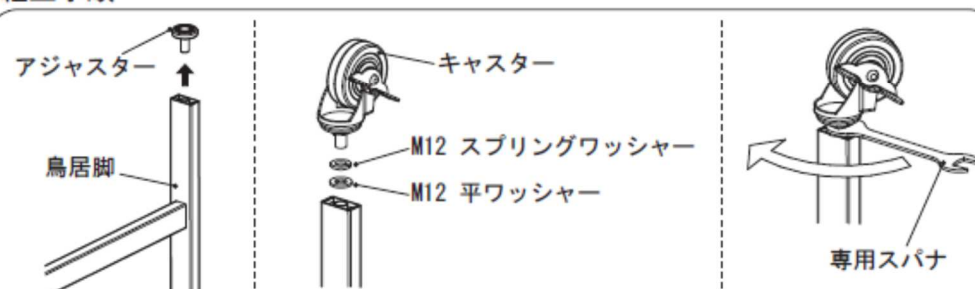

- ①ワークテーブルを逆さにし、アジャスターを外してください。
- ②平ワッシャー、スプリングワッシャー、キャスターの順で、鳥居脚に取付けてください。
- ③付属の専用スパナでしっかり固定してください。スパナは口の広い方を使用してください。

⚠ 注意

1. ワークテーブルを移動させる際は、天板に物を載せないでください。
移動中に物が落下し、作業者がけがをすることがあります。
2. ワークテーブルを移動中、床に段差がある場合は、作業台を複数人で持ち上げて通過してください。
商品が段差に当たりますと商品が破損するおそれがあります。
3. キャスター付きワークテーブルの全体耐荷重以上のモノを載せないでください。
本体の変形、破損の原因となります。
4. 天板奥行450mmのワークテーブルにはキャスターを取り付けしないでください。
ワークテーブルが転倒してけがをすることがあります。
5. ワークテーブルを使用する際は、キャスターのストッパーをONにしてご使用ください。
作業中にワークテーブルが動き、けがや転倒をすることがあります。
6. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。
転倒してけがをすることがあります。

末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。屋外での使用や水濡れは、変形の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
●日常のお手入れはかわいた柔らかい布でから拭きしてください。
●汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは表面をいためることがありますので、ご使用にならないでください。

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店まで
ご連絡ください。

主な部品材質 スチール、ゴム(車輪)
表示者 山金工業株式会社
URL:<http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>
(検) 本商品は自主検査に合格しております
商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。