YAMAZEN ぶらさがり健康器

取り扱い・組立て説明書 BBK-220

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永く御愛用ください。 この取扱説明書は組立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

- ●安全のため、本製品の組立て・取り外しの際は必ず軍手などの手袋を着用して、ボルト・ナット・パイプなどに 手や指をはさまないようにしてください。
- ●本製品を長期にわたりご使用いただくため、ボルトの締まり、金属バリ等の有無・変形、また全ての溶接筒所 にひび割れ等がないかご確認ください。
- ●組立て前に部品が全て揃っているか、必ずご確認ください。万が一揃っていない場合は、決して組立てはしな いでご購入になった販売店又は弊社までご連絡ください。

品質表示

法/幅56×奥行65×高さ180~220cm 量/8kg 構造部材 /スチール(粉体塗装・クロムメッキ)

原産 国/中国 高さ調節 /10cmピッチ5段階

- ○心臓病、呼吸器障害、高血圧ほか、身体に持 病や傷害のある方
- ○リハビリテーションとして使用される方

次の様な方はご使用にならないでください。 ○体重が90kg以上の方

(本製品の使用体重制限は最大90kgです)

ご使用前にご確認ください。

- ○ご使用前に必ず各ボルトやナット、各部品が ○運動の前後にはアルコール類を飲用しな ○風通しの悪い場所。 確実に固定できているかをご確認ください。
- ○トレーニングを実施する時は、なるべく食 後の1~2時間後に行ってください。
- 固定されており、また、運動しやすいように 調整されているかどうかをご確認ください。

次の様な方は事前に医師に相談してください。不当な修理・分解・改造をしないでください。 ○この説明書を紛失されましても再発行はお

不当な修理・分解・改造は、破損・故障・けが の原因にとなり危険ですのでお止めください。

無理な運動をしないでください。

- を慣らすよう心がけてください。
- ○運動中に気分が悪くなった場合は直ちに運 ○ホコリや湿気の多い場所。 動を中止し、かかりつけの医師に診断を受 けてください。
- いでください。

本製品は一般家庭用です。

○ご使用前に高さ調節部、脚部等がしっかりと ○トレーニングセンターなど多数の方が連続 使用する場所又は、業務用としてのご使用 は絶対にしないでください。

受けいたしかねます。

次のような場所には設置・保管をしないで ください。

- ○急激に運動量を増やしますと体調を崩す場 ○極端に高温になる場所や低温になる場所。
- 合があるので無理な運動をせず、除々に体 ○屋外・直射日光の当たる場所や熱器具の近

 - ○沖煙や湯気の当たる場所
 - 傾いたり、滑りやすい不安定な場所。

 - 振動の多い場所。
 - 運動の際には十分にスペースをとり、前後 に人がいないかを注意して1人づつでご使

注意

準備・整理体操を行ってください。

- ○運動の前後にはストレッチなどで軽く身体 を動かしてください。
- ○ご使用の前の準備運動は思わぬけがを防ぎ、○本製品は決して2人以上でご使用にならな ご使用後の整理体操は体力回復に繋がり、 体調を整えます。必ず実行してください。

運動中のご注意

- ○安全のため、ピンやボールペン等をポケッ **傷を付けないようにご注意ください**。 トに入れたり、衣服をつけたままでの運動 は決してしないでください。
- ○体を冷やさないよう暖かく換気の良い部屋 でご使用ください。
- ○トレーニングの最中、息を止めたままで運 動を行う事はお止めください。運動中、力を 次の様な方は大人が付き添って 入れる時ははく状態が基本です。
- にご使用を中止し、医師にご相談ください。
- ○滑りにくく、段差のない水平な場所に置い てご使用ください。
- ○小さなお子様が近づかないよう十分にご注 意ください。また、お子様はご使用にならな いでください。

部品明細

○勢いをつけて乗ったり、乱暴に動かしたりし ※製造者は、この取扱説明書の説明や注意に ないでください。運動中に破損するおそれ 従わず起きた事故等に対しては、どんな責 があります。

- いでください。
- てください。

なると床に傷を付ける場合があります。必 ず、カーペット等を敷き、傷を付けないよう にご注意ください。


ご使用ください。

- ○動悸・めまい等体に異常感じた場合は直ち○お年寄り・お子様・体の不自由な方。 ○リハビリ用としてご使用になる場合。
 - ※本製品は改良のため、仕様・外観などが予 告なく変更する事がありますのでご了承く ださい。又、使用目的以外のご使用は決し てしないでください。


任も負いかねます。


本製品のお手入れについて

- ○けんすい等、急激な力が加わる運動は避け ○本製品を長期にわたりご使用いただくため、 定期的に汚れ等をふき取ってください。▽ 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を薄めた 液でふき取ってください。
- ○廊下やフローリング、畳の部屋でご使用に ○本製品は塗装加工していますのでシンナー 系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお止 めください。
 - ○長期間保管され、再び使用される場合は必 ず本書の警告・注意事項を再度ご確認の上 ご使用ください。
 - ○故障やその他の問題が発生した場合は、お 手数ですがご購入された販売店、又は弊社 までご相談ください。

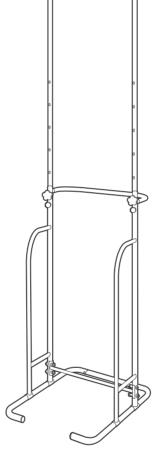

■組立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

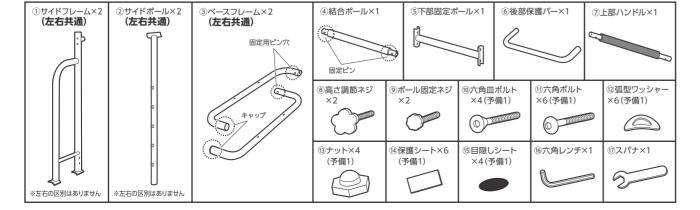

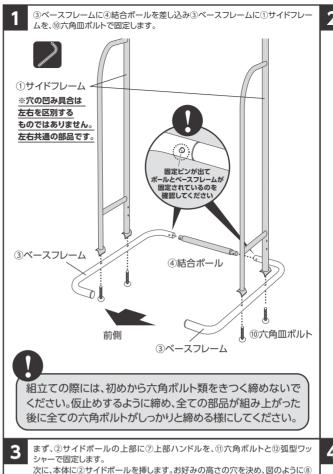

⑤下部固定ポール (12) 弧型ワッシャー (13)ナット ⑪六角ボルト

本体に⑤下部固定ポールを、⑪六角ボルトと⑫弧型ワッシャーと⑬ナットで、⑯六角


レンチと⑪スパナを使い固定します。

高さ調節ネジを一旦左右両方に差し込み②サイドポールを安定させてください。 ⑥後部保護バーを後ろから挿し、⑧高さ調節ネジを回して固定します。 最後に9ポール固定ネジでしっかり固定してください。 ⑦上部ハンドル ① 六角ボルト 12 弧型ワッシャー ②サイドポールが倒れな ②サイドポール いようご注意ください。 ※穴の凹み具合は 左右を区別するものでは ありまけん。 左右共通の部品です。 高さ調節ネジは必ず穴に はまって固定されている ⑥後部保護バー か確認してください。 ⑧高さ調節ネジ

ネジ

9ポール固定 ネジ

仮止めしていた⑩六角皿ボルト・⑪六角ボルトをしっかり締め、下図のように⑩ 六角皿ボルトに⑮目隠しシートを貼ってください。そして、本体の底面に⑭保護 シートを6箇所に貼って完成です。

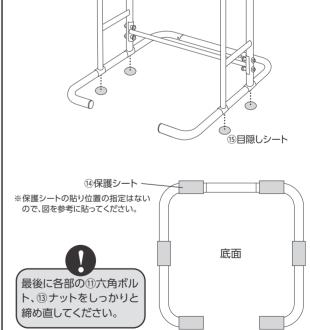

本製品につきまして ご不明な点がございましたら 右記まで御連絡ください。

で5段階に高さ

を変えることが

出来ます。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-069-060 AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

***故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し* 付けください。※製品の仕様は予告なく変更される事があります。

> 発売元:株式会社 山善 田無斯複製·転載禁止 23·11