


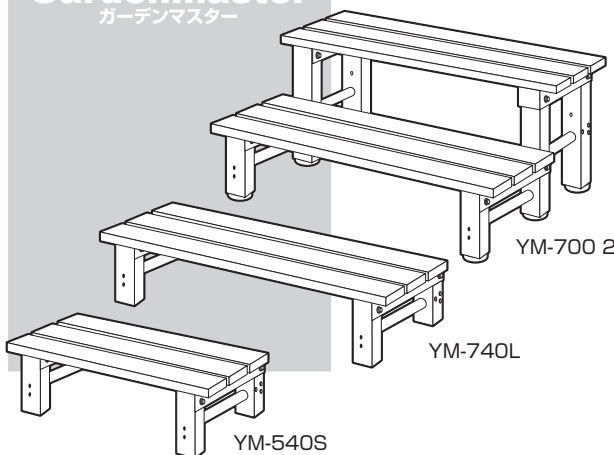

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

部品明細

YM-540S/YM-740L			YM-700 2		
①天板×1	②脚部×2		①天板(上段・下段)×各1	②脚部×2	
③ボルトセット×4 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1	④固定金具セット 壁面取り付けネジ×4 脚部取り付けネジ ワッシャー×6 固定金具×2	⑤スパナ×2	③ボルトセット×8 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1	④固定金具セット 壁面取り付けネジ×4 脚部取り付けネジ ワッシャー×6 固定金具×2	⑤スパナ×2
			⑥連結用ボルト セット×2 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1		


組み立て順序

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。

YM-540S/YM-740L

1. 脚部の取り付け


左右の②脚部を①天板の裏面に
③ボルトセットで取り付けください。
※付属のスパナをお使いください。

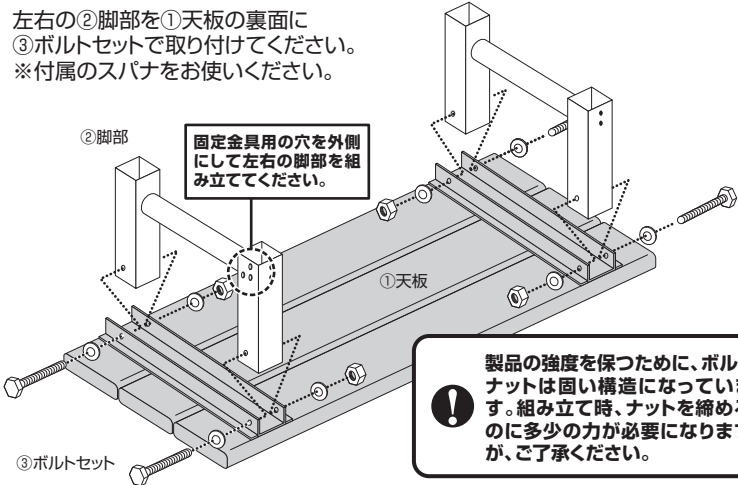

製品の強度を保つために、ボルトナットは固い構造になっています。組み立て時、ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。

2. 固定金具の取り付け


④固定金具セットの固定金具を②脚部(左右)に取り付け、脚部取り付けネジで固定します。このとき固定金具がスライド出来るように仮止めしてください。

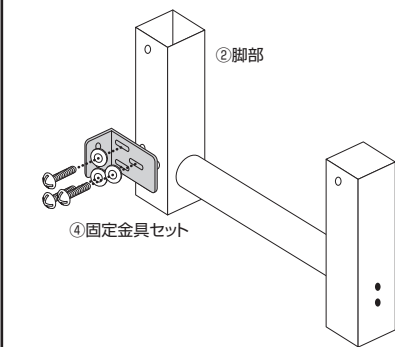

YM-700 2

1. 脚部の取り付け


左右の②脚部を①天板の裏面に
③ボルトセットで取り付けください。
※付属のスパナをお使いください。

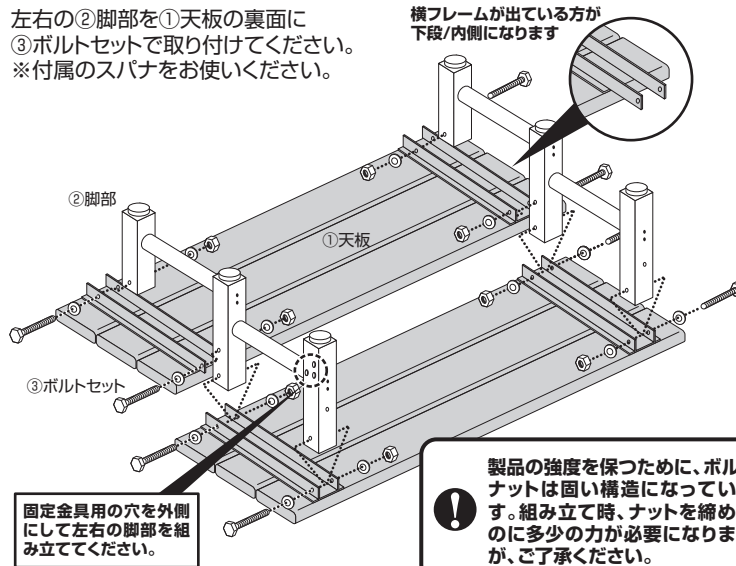

製品の強度を保つために、ボルトナットは固い構造になっています。組み立て時、ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。


2. 固定金具の取り付け

④固定金具セットの固定金具を②脚部(左右)に取り付け、脚部取り付けネジで固定します。このとき固定金具がスライド出来るように仮止めしてください。

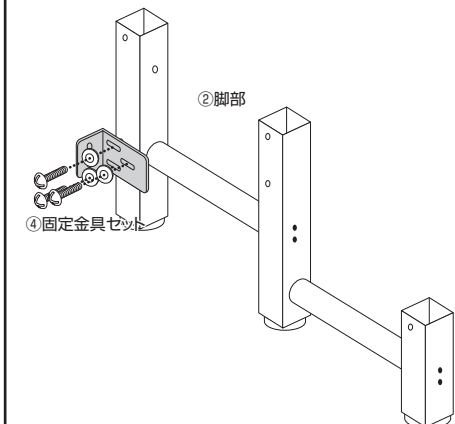

3. 複数の製品を連結

⑥連結用ボルトセットを使い、複数の本体を別売りの製品、DX縁台90(ARDE-90)・DX縁台180(ARDE-180)に連結させることが出来ます。

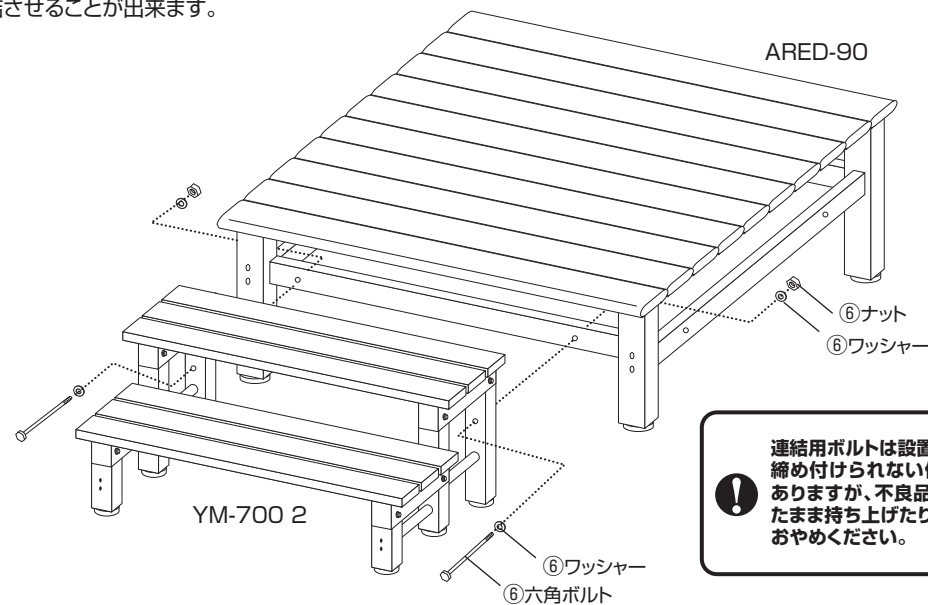

連結用ボルトは設置後の固定金具なので、強く締め付けられない仕様です。多少のあそびがありますが、不良品ではありません。連結させたまま持ち上げたり移動するのは、危険なのでおやめください。

固定金具の取り付け

木製下地壁の場合

- 固定金具を取り付ける壁に下地があることを確認してください。
- 下地に合わせて固定金具を壁面取り付けネジで取り付けください。

コンクリート壁の場合

- コンクリート壁に固定金具のネジ穴と同じ位置に直径7mm、深さ40mmの下穴を開け、プラグラグを打ち込み、壁面取り付けネジで取り付けください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。