



【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は、組み立て式のデスクです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
60kg
- 本製品付属のコンセントは消費電力合計1500Wまででご使用ください。

スタンディングデスク

取り扱い・組み立て説明書 **FSD-7048E**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅70×奥行48×高さ100.5(cm)
甲板の高さ：100cm
- 構 造 部 材 フレーム：金属（スチール）
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニル樹脂）
- 表 面 加 工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A) 天板 ※コンセント受けのある方が後側になります。 前 後		(C) 天板用補強さん ※ボルト穴が付いています。 前 後	
1		2	
(B) サイドフレーム 前 後		(D) 横さん 前 後	
2		1	
(E) クロスバー 前 後		(F) アジャスター 前 後	
2		4	
(G) コンセントカバー 前 後		(H) 六角ボルト（長） 前 後	
1		6	
(I) 六角ボルト（中） 前 後		(J) 六角ボルト（短） 前 後	
6		4	
(K) 六角レンチ 前 後		(L) 六角ボルト（短） 前 後	
1		4	

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板を裏返し、サイドフレームを取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください。

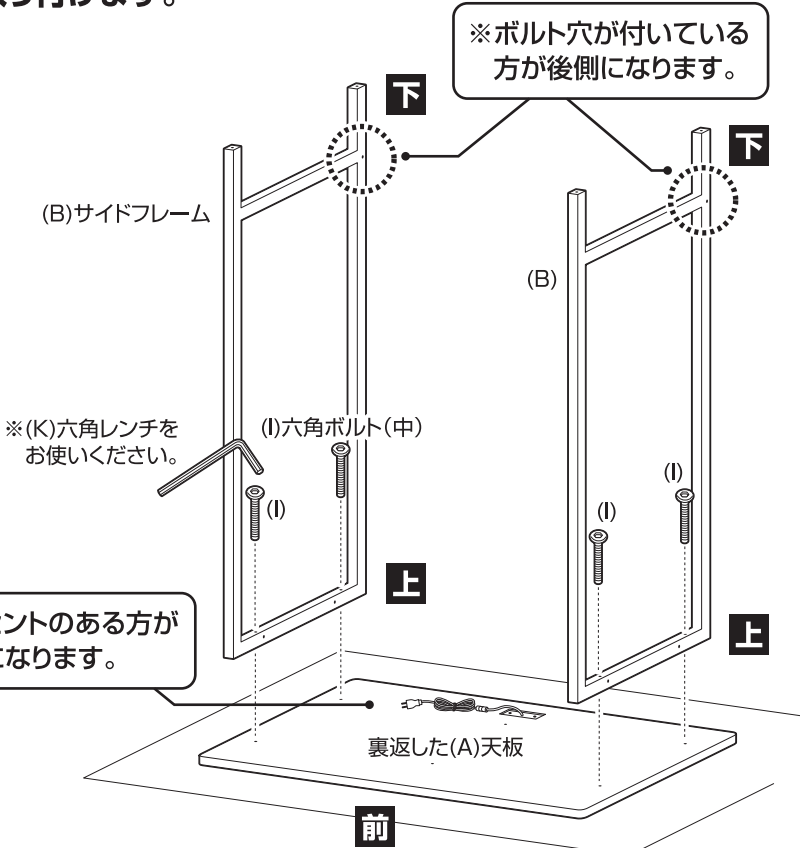

！ 本体や床に傷が付かないようにあて布等を敷いてください。

2 組み立てた本体に天板用補強さんを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

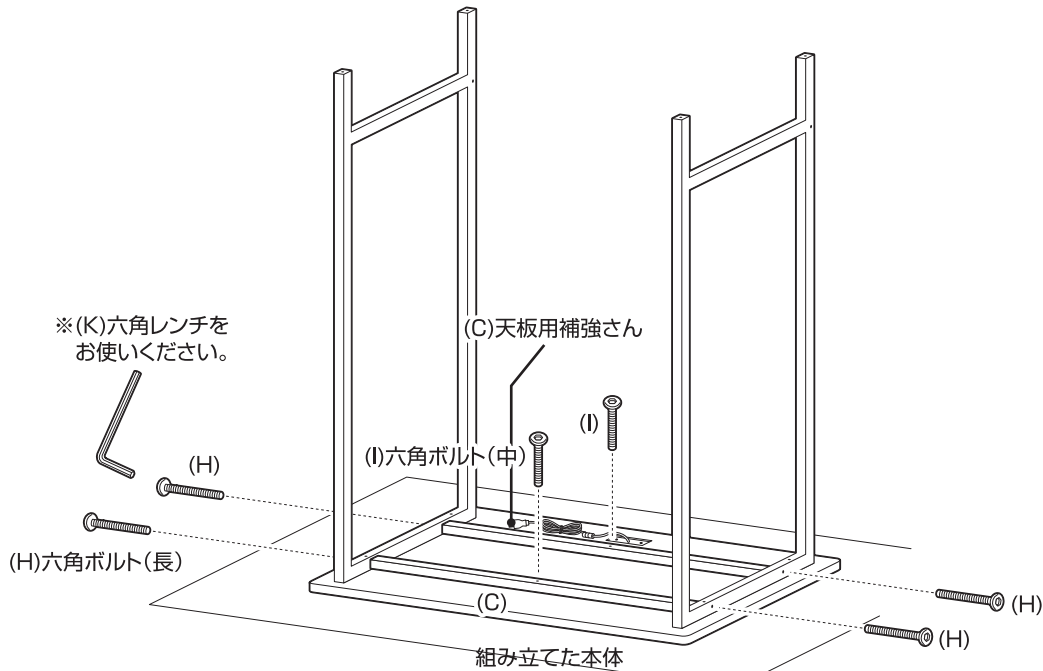


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた本体に横さんとアジャスターを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。

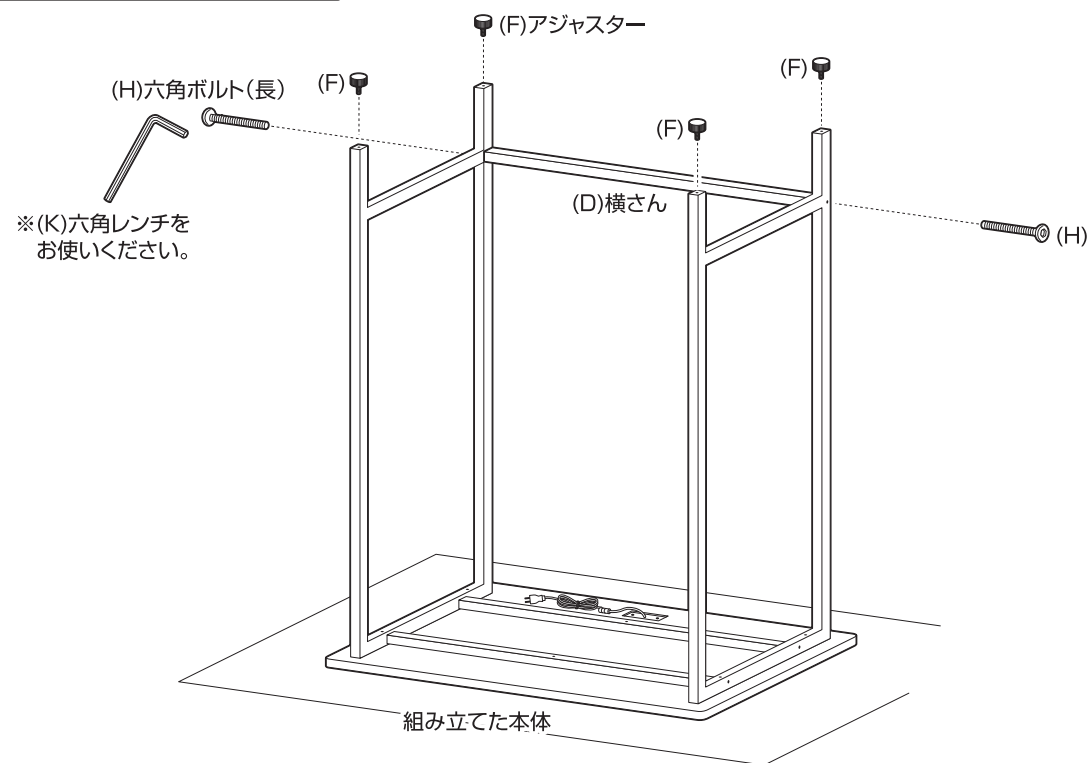


5 組み立てた本体にコンセントカバーを取り付けます。最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ すべてのボルトを本締めしてください。

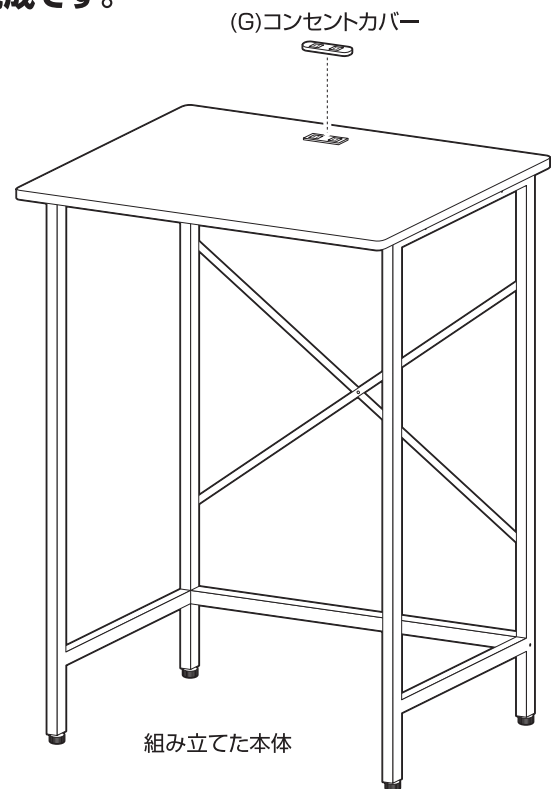


4 組み立てた本体を起こし、クロスバーを取り付けます。


⚠ ボルトは仮締めしてください。

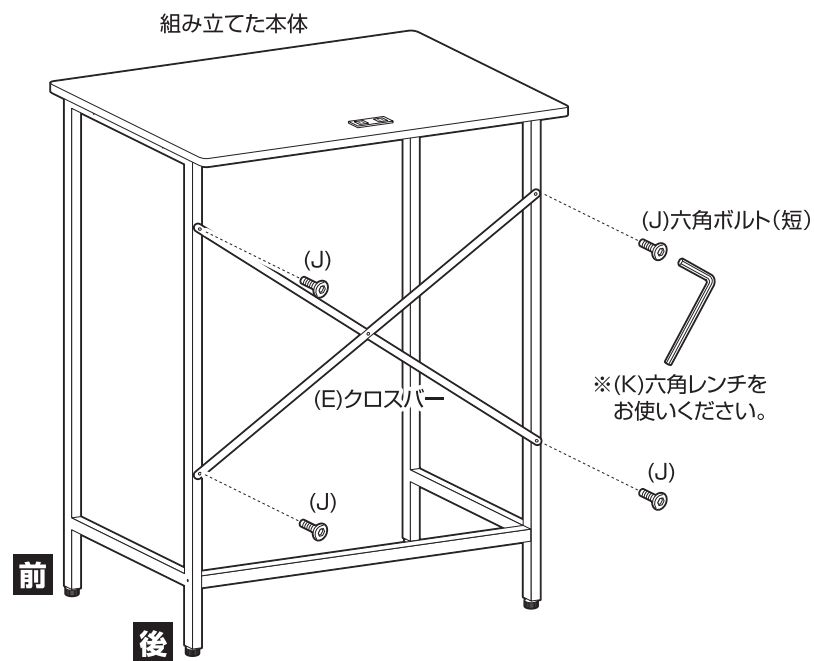


アジャスターについて

アジャスターを回す事で、本体の高さを微調整する事ができます。
本体を設置した際にガタツキが出る場合は、アジャスターを伸ばして調整してください。

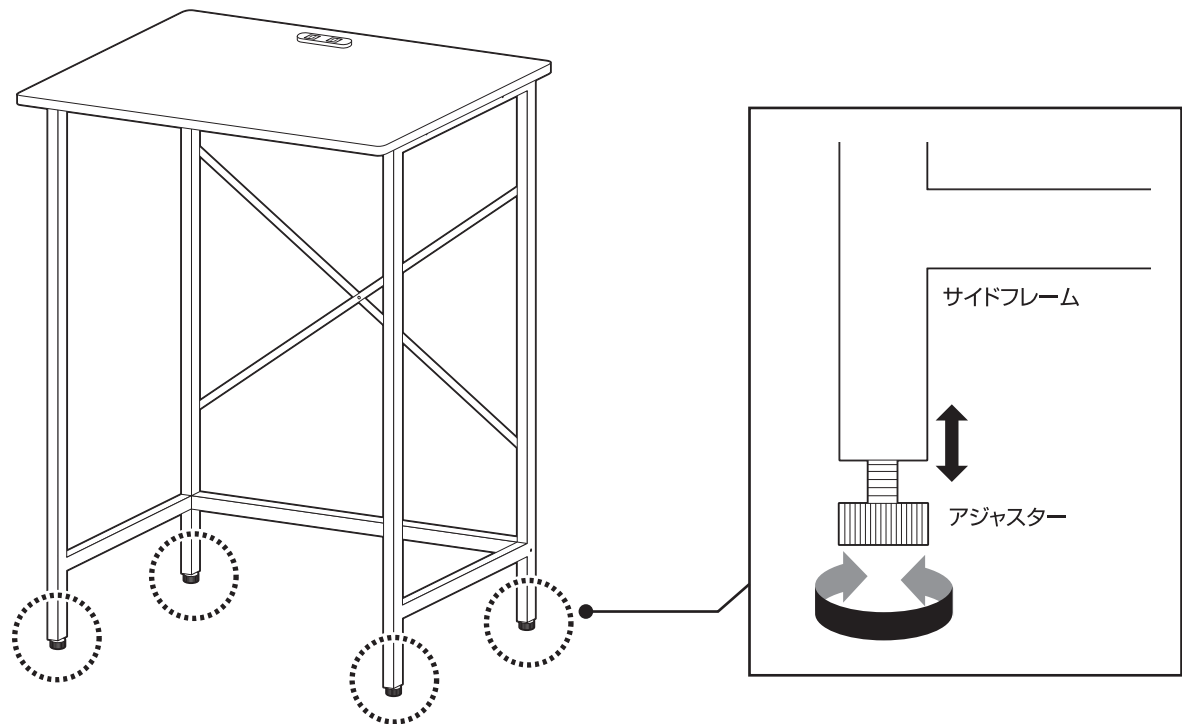

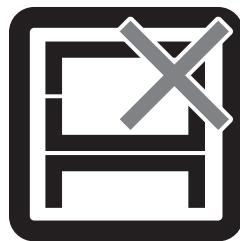

本来の用途以外の
使い方はしないでください

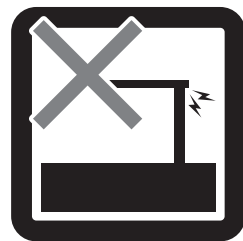


異常が生じたまま
使用しないでください




踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください

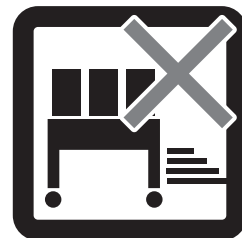

物品をのせたまま移動を行
わないでください

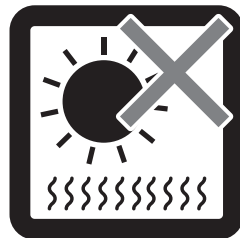


直射日光や高温多湿な場所に
設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください



分解・改造はしないで
ください

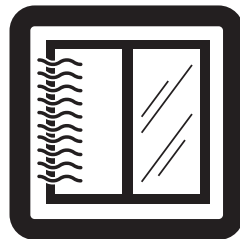


開梱の際は換気に十分注意
してください




各部の組み立てがきっちりな
されている事をご確認の上で
ご使用ください



ロック機能がある製品はし
っかりとロックしてください

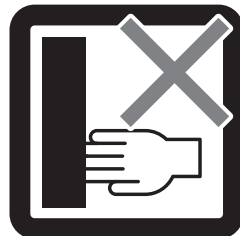

回転部や可動部の指はさみ等
に注意してください

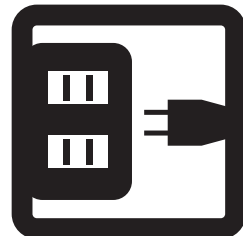


消費電力を確認してお使い
ください




お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください




水平な場所に設置して
ください

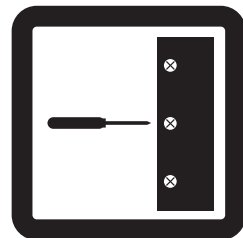

定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください

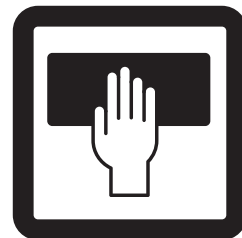


お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください

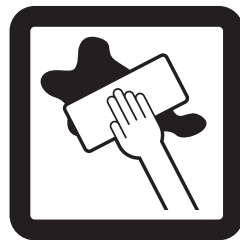


水気のあるものをこぼしたら
すぐに拭き取ってください



お客様のお取り扱いの不注意
による破損等の補償はいたし
かねます

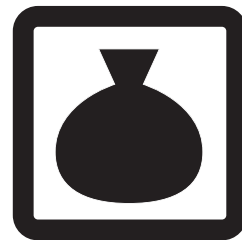

廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください

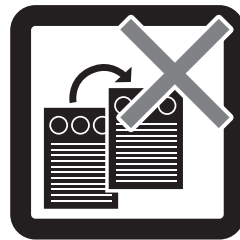

本組立説明書を許可無く転載
することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。


消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

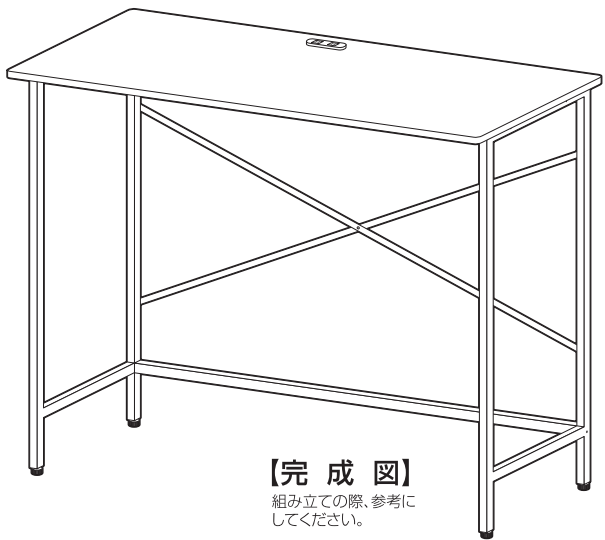

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

スタンディングデスク

取り扱い・組み立て説明書 FSD-1248E

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅120×奥行48×高さ100.5(cm)
甲板の高さ／100cm
- 構造部材 フレーム／金属（スチール）
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニル樹脂）
- 表面加工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は、組み立て式のデスクです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
60kg
- 本製品付属のコンセントは消費電力合計1500Wまででご使用ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A) 天板 ※コンセント受けのある方が後側になります。 前		(C) 天板用補強さん ※ボルト穴が付いています。 2	
(B) サイドフレーム 前 後		(D) 横さん 1	
(E) クロスバー 1		(F) アジャスター 4	
(G) コンセントカバー 1		(H) 六角ボルト（長） 6	
(I) 六角ボルト（中） 2		(J) 六角ボルト（短） 4	
(K) 六角レンチ 1		(L) 六角ボルト（中） 8	

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板を裏返し、サイドフレームを取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください。

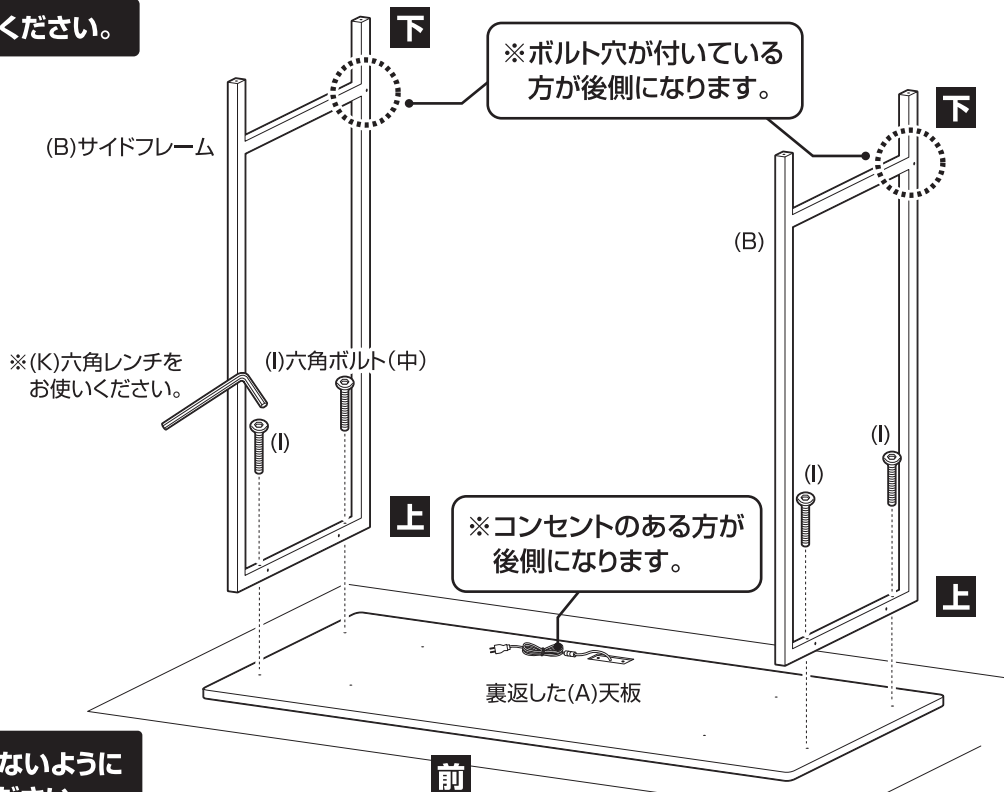

！ 本体や床に傷が付かないように
あて布等を敷いてください。

2 組み立てた本体に天板用補強さんを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

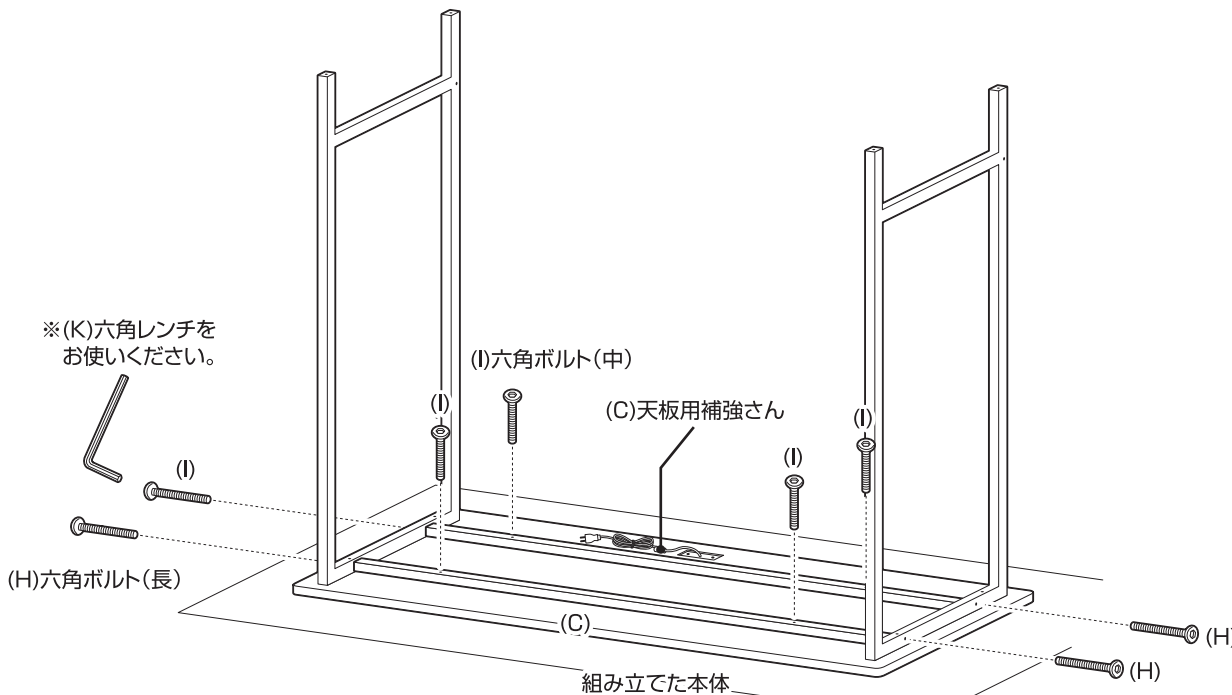


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体に横さんとアジャスターを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。

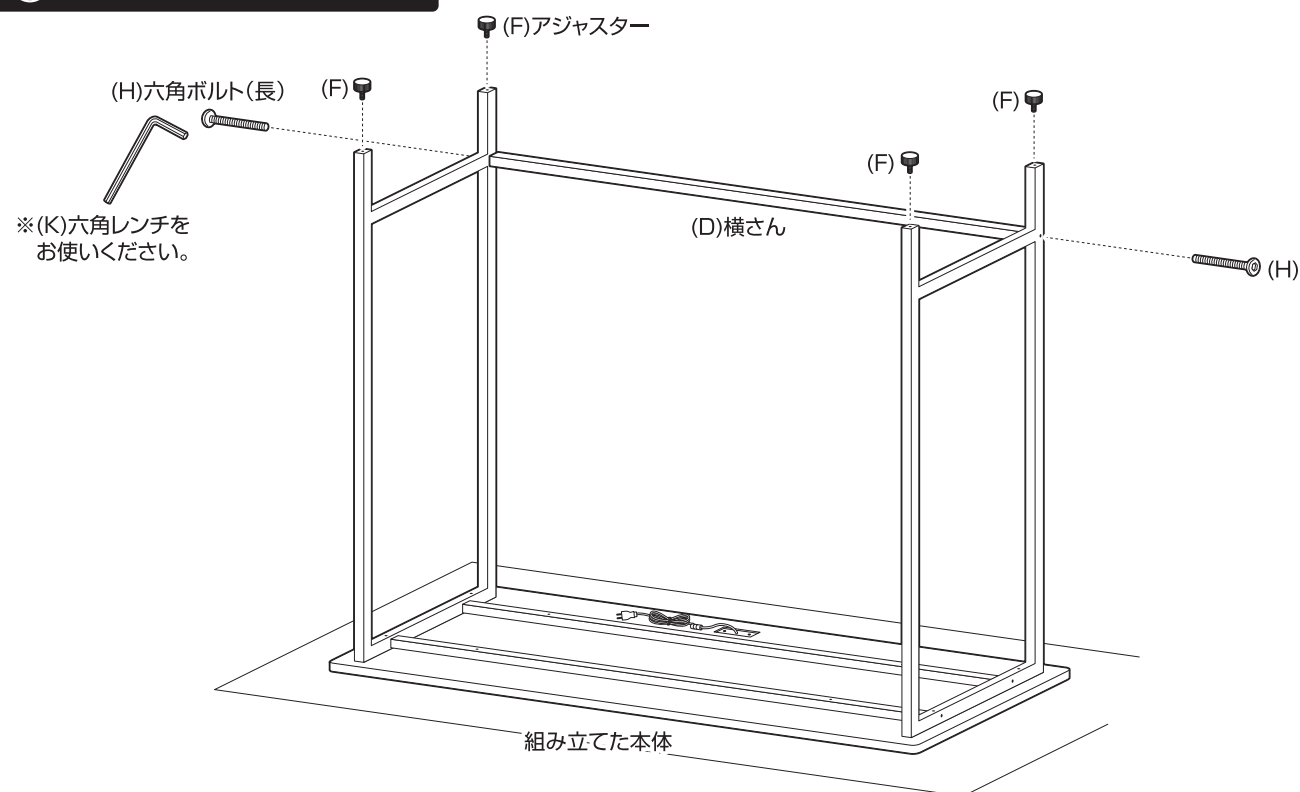


5 組み立てた本体にコンセントカバーを取り付けます。最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ すべてのボルトを本締めしてください。




4 組み立てた本体を起こし、クロスバーを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。

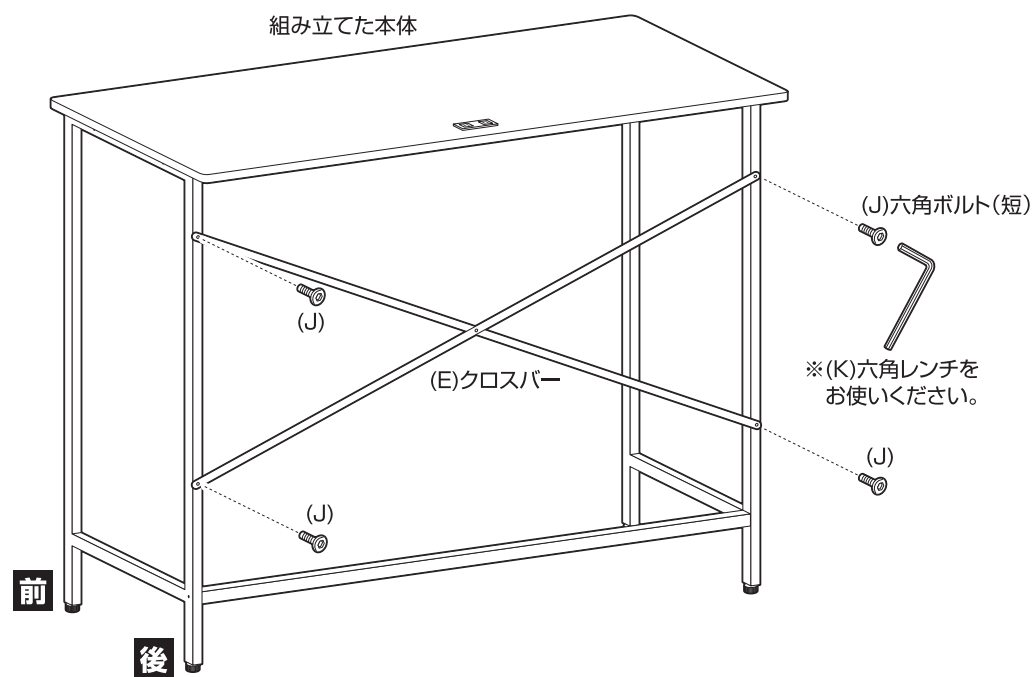


アジャスターについて


アジャスターを回す事で、本体の高さを微調整する事ができます。
本体を設置した際にガタツキが出る場合は、アジャスターを伸ばして調整してください。

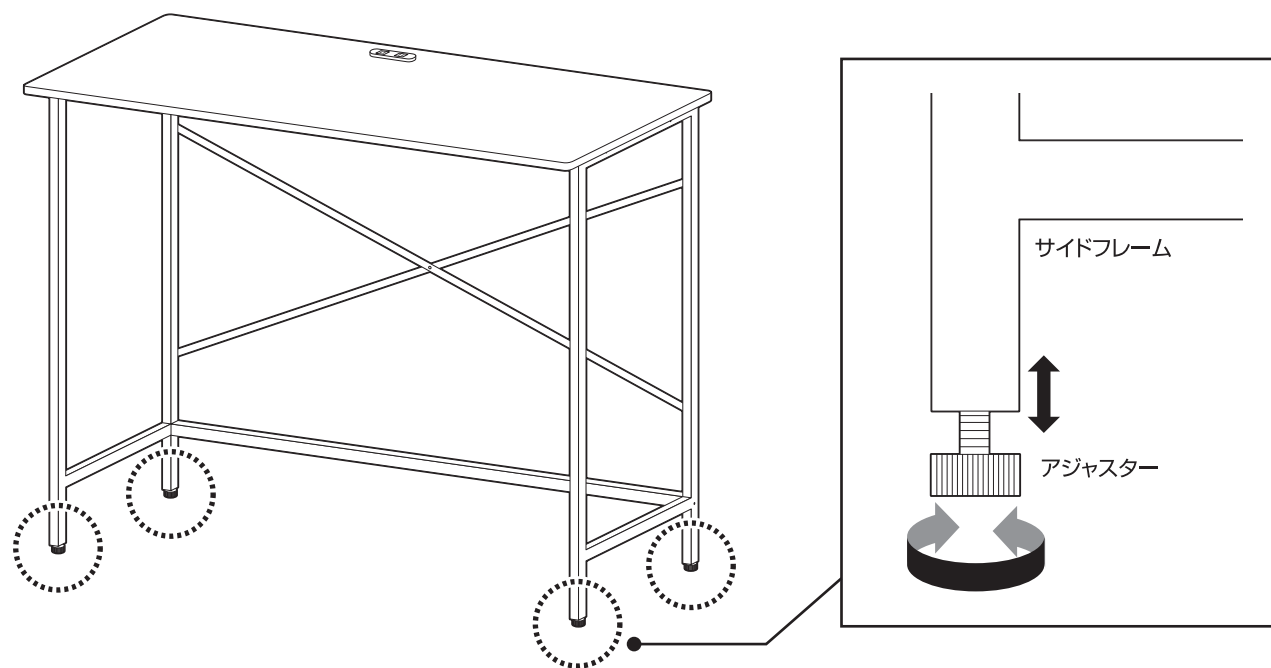

危険

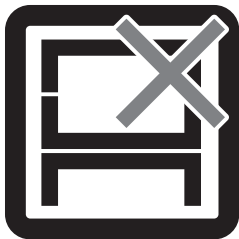


本来の用途以外の
使い方はしないでください

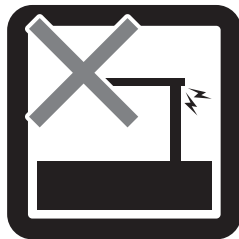

異常が生じたまま
使用しないでください


警告

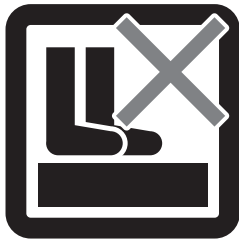

踏み台代わりに
使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください

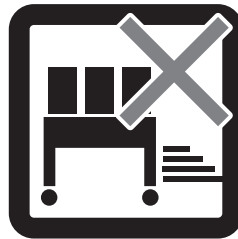

物品をのせたまま移動を行
わないでください

注意

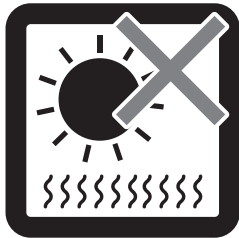


直射日光や高温多湿な場所に
設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください



分解・改造はしないで
ください

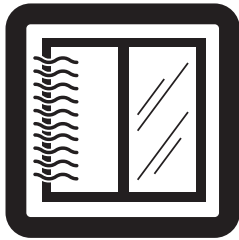


開梱の際は換気に十分注意
してください




各部の組み立てがきっちりな
されている事をご確認の上で
ご使用ください



ロック機能がある製品はし
っかりとロックしてください

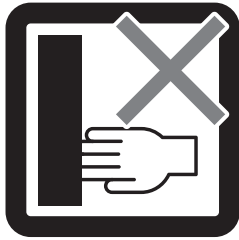

回転部や可動部の指はさみ等
に注意してください

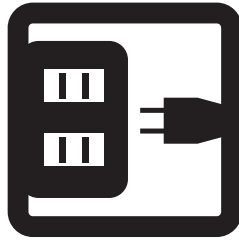


消費電力を確認してお使い
ください




お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください



水平な場所に設置して
ください

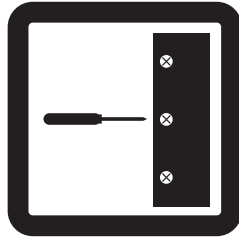


定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください

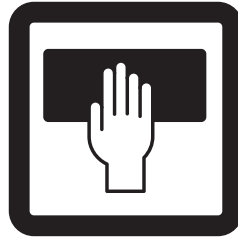


お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください



水気のあるものをこぼした
らすぐに拭き取ってください

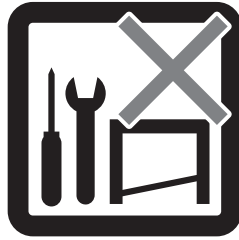

お客様のお取り扱いの不注意
による破損等の補償はいたし
かねます

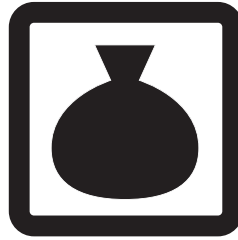

廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載
することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。