

取扱説明書



注意


- 付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- カーテンレール本体にはぶらさがらないでください。
- レールを伸縮させる際に、レール端部でケガをしないよう気をつけてください。
- ネジの溝にあったドライバーをご使用ください。

〈正面付〉窓枠や壁面の正面に取付ける場合

1. レールを窓幅より左右各5～10cm長めに伸ばし、レールの長さを決めてください。
2. ブラケットの小ネジをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるように移動し、小ネジを締めてレールに固定してください。

注意

- レール④にはブラケット⑤を、レール①にはブラケット⑥をご使用ください。尚、ブラケット⑤は上部に大と刻印されています。
- ブラケットの数はレールの長さによって異なります。

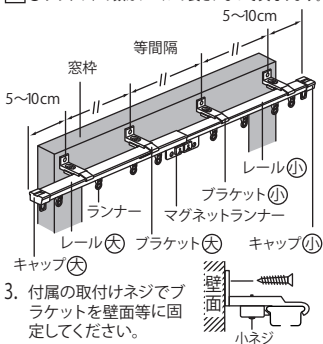

3. 付属の取付けネジでブラケットを壁面等に固定してください。


※ランナーを出し入れする場合は、レール上面よりキャップとレールの間に⑦ドライバーを差し込みキャップを少し持ち上げるようにしてはしてください。

〈天井付〉天井面に取付ける場合

1. ブラケットは使用しませんので、小ネジをゆるめてはってください。
2. 取付け位置に合わせレールの長さを調整してください。
3. レールの溝から付属の取付けネジを差し込み固定してください。

注意

- 短く使用する場合、レール④①が重なりネジ穴が出ないことがあります。その場合ドリル等で穴をあけ取付けてください。



部品 明 細	部品名	1m	2m	3m	4m
	レール	1セット (大・小)			
	ランナー	7個	14個	22個	30個
	マグネットランナー	—	1組	1組	1組
	片マグネットランナー	1個	—	—	—
	キャップ	1組 (大・小)			
	ブラケット(大)	2個	2個	3個	4個
	ブラケット(小)	1個	2個	3個	3個
	取付けネジ(φ3×20)	4本	4本	6本	10本

■ 耐荷重: 3kg

■ 材質: スチール (レール本体)