

取扱説明書



● 付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。

注意


- カーテンレール本体にはぶらさがらないでください。
- レールを伸縮させる際に、レール端部でケガをしないよう気をつけてください。

〈正面付〉窓枠や壁面の正面に取付ける場合


1. レールを窓幅より左右各5~10cm長めに伸ばし、レールの長さを決めてください。
2. ブラケットの小ネジをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるように移動し、小ネジを締めてレールに固定してください。

注意

- レール④にはブラケット⑤を、レール①にはブラケット②をご使用ください。尚、ブラケット⑤は上部に大と刻印されています。
- ブラケットの数はレールの長さによって異なります。

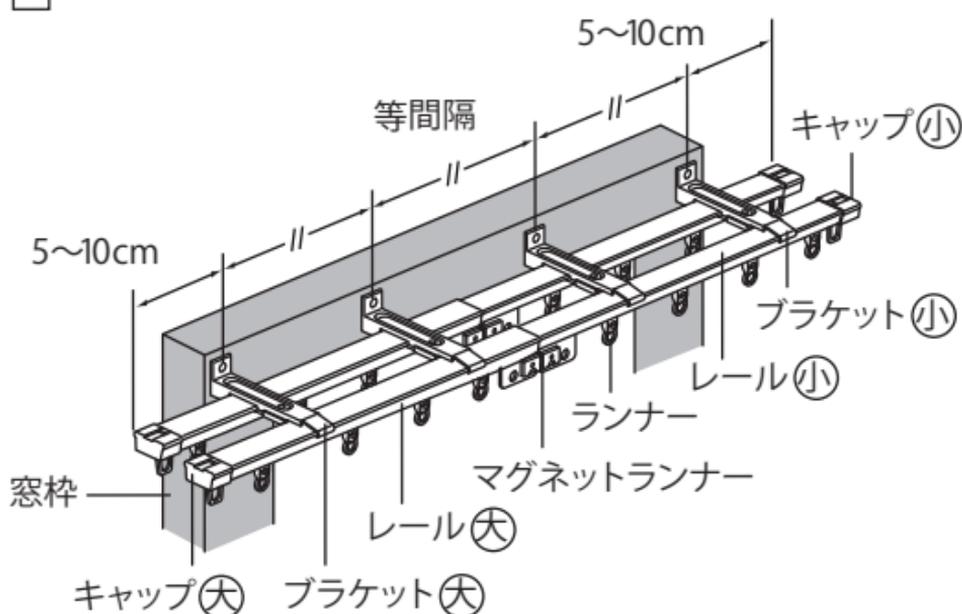

3. 付属の取付けネジでブラケットを壁面等に固定してください。

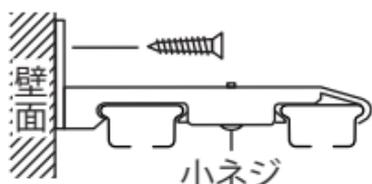


※ランナーを出し入れする場合は、レール上面よりキャップとレールの間に⊖ドライバーを差し込みキャップを少し持ち上げるようにしてはしてください。

〈天井付〉天井面に取付ける場合

1. ブラケットは使用しませんので、小ネジをゆるめてはずしてください。
2. 取付け位置に合わせレールの長さを調整してください。
3. レールの溝から付属の取付けネジを差し込み固定してください。

注意

- 短く使用する場合、レール④①が重なりネジ穴が出ないことがあります。その場合ドリル等で穴をあけ取付けてください。

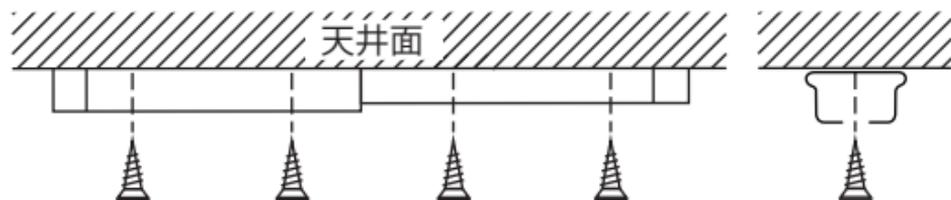

部品明細

部品名	1m	2m	3m	4m
レール		2セット (大・小)		
ランナー	14個	28個	44個	60個
マグネットランナー	—	2組	2組	2組
片マグネットランナー	2個	—	—	—
キャップ		2組 (大・小)		
ブラケット(大)	2個	2個	3個	4個
ブラケット(小)	1個	2個	3個	3個
取付けネジ(φ3×20)	8本	8本	12本	20本

■ 耐荷重: 3kg

■ 材質: スチール (レール本体)