KOSHIN

家庭園芸用 除草剤用 GT-5HDR 取扱説明書



ここに示した注意事項は製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害 を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険:人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される項目 ⚠ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される項目

⚠ 注意:人が損害を負う可能性や物的損害の発生が想定される項目

危険

注意


ベンジン、ガソリン等の可燃性の液体や溶剤等は 絶対に使用しないでください。故障やケガの原因となります。




改造は絶対にしないでください。


故障や異常作動したり、ケガの原因となります。 園芸用薬剤以外や、酸性・アルカリ性の液体等は絶対に

使用しないでください。故障やケガの原因となります。 薬剤は有害です。幼児や子供が触れないように保管してください。



また、使用方法や保管方法については、薬剤の取扱説明書に従ってください。





また使用後はタンクやノズルの薬液を完全に抜いてください。タンクが ノズルより高い位置にある場合、薬液がノズルより出ることがあります。

計量カップが挿入された状態でタンクが転倒した場合、タンク内の 液体が漏れることがあります。





本誌内に掲載の二次元コードから 動画をご覧いただけます。



・動画の内容は予告なく変更・削除されることがあります。

対策

- 新しい電池と交換する

・Web通信料金はお客様のご負担となります。

■故障と処置■

スイッチを「切」にし、誤動作防止のため乾電池を抜いてから下記をお試しください。 記載以外の異常や故障は、2ページ「工進修理受付窓口」へご相談ください。

症状 スイッチを入れても ⁻ 作動音がしない

電池が消耗している -電池の入れ間違い ― 電池が消耗している -

原因

― 電池を正しく入れ直す - 新しい電池と交換する - まっすぐに直す

スイッチを入れると - 作動音はするが 噴霧できない (霧の出が悪い/弱い)

・ホースが折れている -噴口が詰まっている --ストレーナーが詰まっている ---


- 分解して洗浄する — 分解して洗浄する -— 液を追加する


-タンク内の液量不足 -

- ポンプ内が乾燥・固着している --- 呼び水をする -B

処置A 泡状除草噴口の洗浄 =

噴口を下図のように外し、水洗いしてください。組み立てる時は、順番と向きに 注意して組み立ててください。順番・向きが違うとうまく散布できません。







なと

分流板・パッキン・噴板にある2つの穴をあわせる

分解の際はパッキンなど噴口内の各部品を 無くさないように注意してください。

> ストレーナ-(取りはずす)

処置B 呼び水をする

呼び水:

- 1) 本体を裏返しにしてホースからストレーナーを取 り外します。
- ホースの穴から清水をあふれるまで入れます。
- 裏返しのままスイッチを「入」にし、1~2分運転し てください(水は無くなっても問題ありません)。
- スイッチを「切」にしてください。
- 5) ストレーナーをホースに取り付けます。

試運転:タンクに清水を入れて運転し、ノズルから噴霧するまで呼び水を繰り返してください。

処置()ストレーナーの洗浄

ストレーナーの 編目部分の つまりを取り 除いてください。






一部の内容を動画でご覧いただけます

本書で示す安全事項は起こりうる全ての状態は表していません。 製品の安全性には十分気を配っておりますが、取扱される際は 取扱説明書をよく読み、安全に十分お気を付けください。



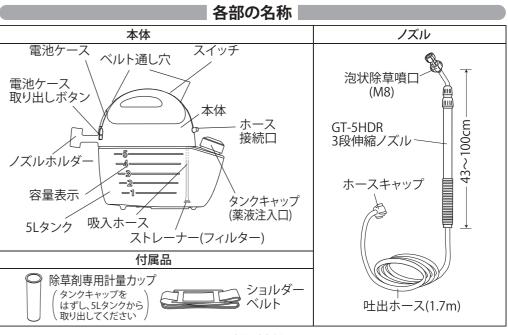

仕様•性能

機		種	GT-5HDR	
タ	タ ン ク 容 量		5 L	
噴霧能力	(7.2V時)	泡状除草噴口	400 mL/min	
電	池寿命	引 安	アルカリ乾電池使用時:170 L	
乾	電	池	単一形乾電池 6本(電池別売)	
ポ	ン	プ	ダイヤフラムポンプ	
製	品	重量	本体:1.5 kg(本体、アルカリ乾電池6本含む:2.4 kg)	
付	属	品	除草剤専用計量カップ ショルダーベルト	

■お問い合わせ■

- ●製品・パーツの販売についてのお問い合わせは… 購入店またはお近くの弊社製品お取扱店にご相談ください
- ●製品の修理に関するお問い合わせは…工進修理受付窓口

ダイレクト修理 (※北海道・沖縄を除く) **(2)** 0120-987-386

●製品に関するお問い合わせは…お客様相談窓口 回器回

自然好

| Eメール | pump@koshin-ltd.co.jp ▶ キョウトのコーシン

(==)0120-075-540

電話受付時間 平日: 9:00~17:00 会社休業日・土日祝祭日を除く。受付時間に変更がある場合は、弊社ホームページにてご案内します。

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12 https://www.koshin-ltd.co.jp

仕様変更などにより、本機のイラストや内容が一部実機と異なる場合がありますがご了承ください。

■使用薬剤について■

この噴霧器は除草剤用です (霧状には噴霧できません)。除草剤以外や、 強酸性、強アルカリ性の液体、可燃性の液体、溶剤等は絶対に使用しないでください。 使用後は、必ず「使用後のお手入れ」に沿って水洗いしてください。

| 使用できない薬剤例

処置

- ・可燃性の液体や溶剤(ガソリン・灯油・機械用潤滑油・ベンジンなど)
- ・マシン油乳剤・ゴーゴーサン・トレファノサイド


- ・園芸以外の殺虫剤(ハエ・蚊用殺虫剤・シロアリ駆除剤など)
- ・畜産用薬剤(オルソ・ヨードなど)
- ・防疫殺菌用薬剤(クレゾール・ホルマリンなど)

レシートまたは販売証明書と共に 保管してください

持込修理 保証期間1年間(お買い上げ日より)

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて、下記記載内容で無料修理をお約束するもの です。保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常なで使用状態で故障 した場合には、本記載内容に基づき無料修理いたします。商品と本書をお持ちいただき本誌裏表紙に 記載の「工進修理受付窓口」へ修理をご依頼ください。

保証期間経過後の修理などについても「工進修理受付窓口」へご相談ください。

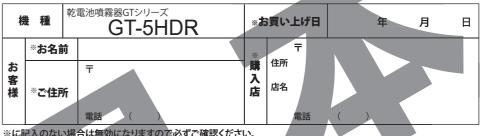

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合は有料修理とな


- 〈イ〉使用上の誤り、または改造や不当な修理に よる故障または損傷。
- 〈口〉お買い上げ後の落下、運送等による故障ま たは損傷 〈ハ〉火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、指 定外の使用電源(電圧、周波数)等による故
- 障または損傷。 〈二〉家庭用以外(業務用など)に使用された場 合の故障または損傷。
- 〈ホ〉本書のご提示がない場合。
- 〈へ〉本書にお買い上げ年月日、お客様名、購入 店名の記入のない場合、あるいは字句を書 き換えられた場合。

京都府長岡京市神足上八ノ坪12

- 〈ト〉付属品、消耗品は有料修理となります。 〈チ〉車両、船舶等に取付された場合に生ずる故 **障または損傷**
- 2. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して ください。
- 3. この商品は持込修理に限らせていただきます。出 張修理はいたしません。(一部商品を除く)
- 4. 本書は日本国内についてのみ有効です。 5. 本機が使用できなかったことによる不便さおよ
- び損失など(電話代、レンタカー代、宿泊費、交通 費、休業補償、営業損失など) は補償いたしかね ます。


本体にベルトを取り付けます

●バックルの向きに ご注意下さい。 ベルト取り付けの際、 バックルの向きが 反対ですとベルトが 固定できません。

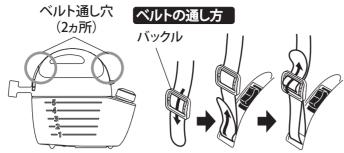

ノズルを調整します


キャップをしっかり締め付けてください。キャップをゆるめるとノズルの長さは 43~100cmまで自由に調節できます。




本体のスイッチを「切」にして、電池を入れます

●電池ケース取り出しボタンを押して、電池ケースを取り出し、電池を入れてください。

乾電池の (プラス)、 (マイナス)は、 正しく入れてください。次のような乾電池の 組合せでの使用はしないでください。使用後 は必ず乾電池を抜いて保管してください。 ●充電電池・アルカリ電池・マンガン電池の混用



- ●メーカー違いの電池の混用
- ●新しい電池と古い電池の混用



電池ケース取り出しボタン 押すと電池ケースが出ます。

計量カップを取り出す

● タンクの中に計量カップが入っています。 で使用前にタンクキャップを開けて取り出してください。

タンクに薬液が入っている状態で計量カップを挿 入しないでください。計量カップが挿入された状 態で、タンクが転倒した場合、タンク内の液体が 漏れることがあります。



使用後のお手入れ 📉





本体には水をかけないでください。 故障の原因となります。

タンクの外し方は次ページをご覧ください。


1. タンクに残った薬液を抜いてください。




2. 本体裏側に付いている薬液を 布などで拭き取り、 タンクに清水を入れてください。



3.約1分間噴霧し、 タンク、ポンプ内部、ホース、 ノズルから薬液を洗い流してください。



4. 箱などに入れ直射日光や雨水を 避けて保管してください。

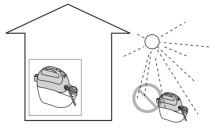

清水で水洗いをせずに故障した場合は、保証の対象外です。

長期間で使用にならない場合

上記の方法で水洗いした後、電池の液漏れ防止のため、電池を抜いて保管してください。

タンク、ポンプ及びノズル内の薬液を完全に抜いてから保管してください。 薬液が固まったり、凍結し故障の原因となります。また、タンクがノズルより上に ある場合、残った薬液がノズルから溢れ出ることがあります。(サイフォン現象)

使用を終えた後は計量カップを無くさないようタンクキャップを開けてタンク内 へ収納してください。

5 薬剤を入れます

計量カップには薬剤量毎の 希釈倍率が表示されています。 目的の希釈倍率まで薬剤をいれて 希釈してください。





薬液は規定容量以上入れないでください。

水和剤をご使用の際はバケツ等の別の容器でよく溶かしてご使用ください。 また、ご使用中に薬液が沈殿しないように良く撹拌してください。


前回使用した薬剤が残っていないか確認してください。 化学反応を起こし、有毒ガスが発生する危険があります。

●溶かす除草剤のめやす

	薬剤				
水	25倍に うすめるとき	50倍に うすめるとき	100倍に うすめるとき		
1L	40 cc	20 cc	10 cc		
3L	120 cc	60 cc	30 cc		
5L	200 сс	100 cc	50 cc		

除草専用計量カップの見方

水1Lの時 水3Lの時 水5Lの時



使用中(タンクに薬液がある時)は計量カップを挿入しないでください。 △△ 注意 タンク内の薬液が漏れる場合があります。

散布します

本体のスイッチを「入」にすると散布します。

余った薬液をタンクに入れたまま 長時間放置しないでください。各部品が 傷み、製品寿命が短くなります。



スイッチを切ります

本体のスイッチを「切」にすると停止します。



タンクのはずし方/取り付け方

本体部を回してはずしてください。 タンクを本体からはずすのが固くて 難しい場合は(図1)の方法で外してください。 親指で本体の角を押しながら回します。 取り付けはタンクの上部の線に合わせて 本体をのせて、回してつけてください。(図2)



本体を持ったまま左右に振らないでください。


長期間で使用されると、本体とタンクの締め付けが 弱くなる場合があります。



泡状除草噴口について

散布方法





散布中は回転させないでください。

締め込んだ状態から1回転以上ゆるめないでください。液漏れの原因となります。

周囲の作物等に薬害の恐れがある場合は出来るだけ低い位置から散布してください。

パーツのご注文は

パーツは、必ず指定のものをご使用ください。

パーツは購入店または弊社製品お取扱店を通じてご注文いただけます。 弊社公式 Web サイトにてパーツ表、価格をご覧いただけます。

■ パーツリスト

ご注文時のお願い

部品番号(7~9桁)または機種名・JAN、 名称、必要な個数を正しくお伝えください。

パーツ表・単価

https://www.koshin-ltd.co.jp にアクセス 回



製品	名称	機種名·JAN
3-0-2	霧状噴霧 GT-HD二頭口噴口クミ(M8)※	PA-504※ [JAN]4971770-201460