

突っ張り自転車ラック

取り扱い・組み立て説明書 RBR-6040

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅62.5×奥行40.5×高さ202(最小202／最大262)(cm)
- 構 造 部 材 本体：金属（スチール）
テーパースリーブ：ABS 樹脂
- 表 面 加 工 本体：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

【完成図】

組み立ての際、
参考にしてください。










- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
自転車用フック(左右1セットあたり)：15kg S字フック(1本あたり)：0.5kg 全体耐荷重：32kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがかもっている場合がございますので、
組立時、設置直後は部屋

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

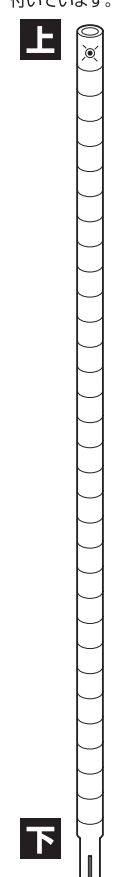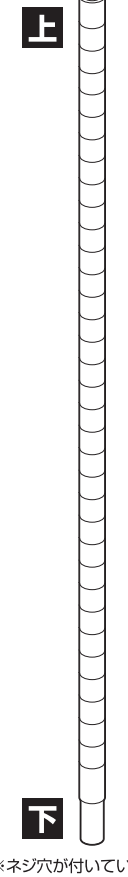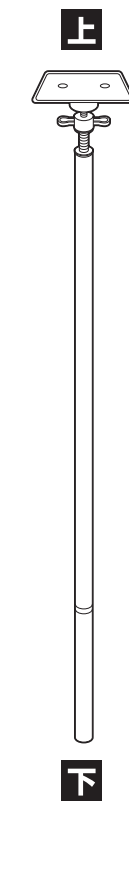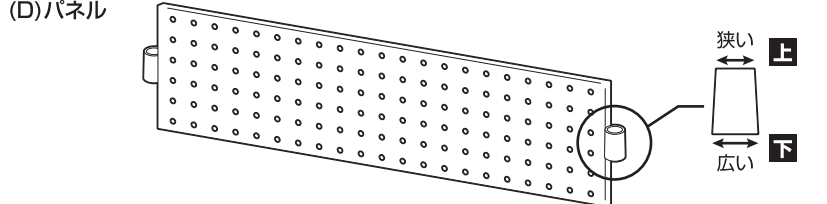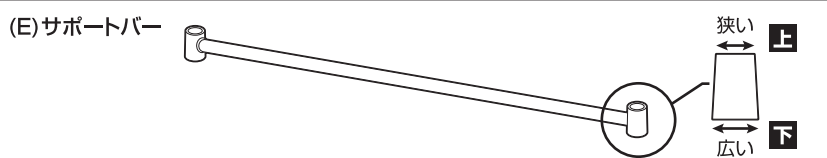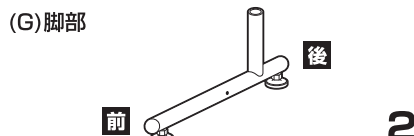(A) 上部ポール ※調節ノブの取付穴が 付いています。  2		(B) 下部ポール  2 ※ネジ穴が付いています。		(C) 突っ張りポール  2		(D) パネル  1		(E) サポートバー  3		(F) 脚部パイプ  1		(G) 脚部  2		(H) 自転車用フック  4		(I) 調節ノブ  2		(J) 六角ボルト(長)  予備1含む3		(K) 六角ボルト(短)  予備1含む3		(L) S字フック  4		(M) テーパースリーブ  上 予備1セット含む13 下		(N) ジョイナー  2		(O) ワッシャー (シルバー)  予備1含む3		(P) 六角レンチ  1	
---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

1 下部ポールに脚部を取り付けます。

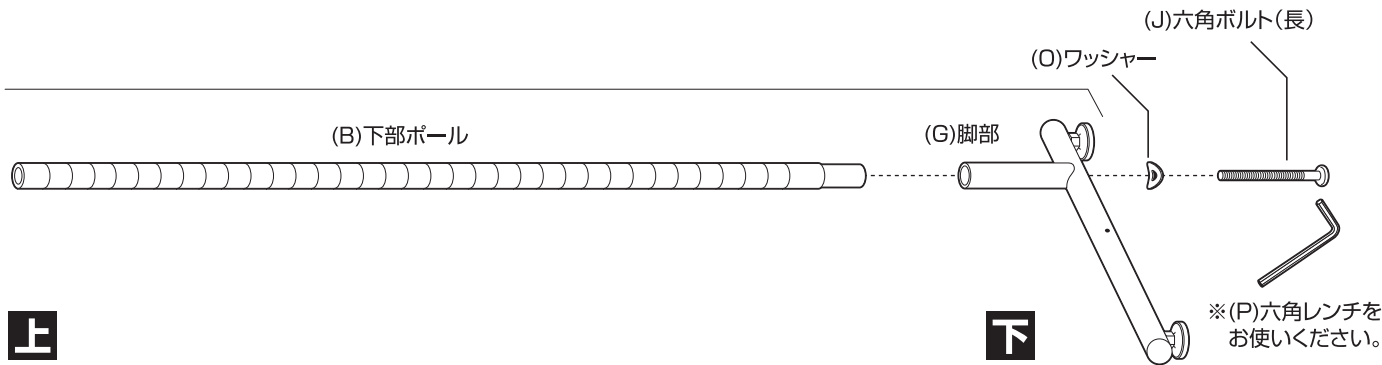

上


下

❗ 組み立てる際は、ワッシャーの
向きに注意してください。

❗

部材等に傷がつく恐れが
ありますので、柔らかい
布等を敷いてください。

2 組み立てた下部ポールに、サポートバーや自転車用フックを取り付けるための目印を付けます。

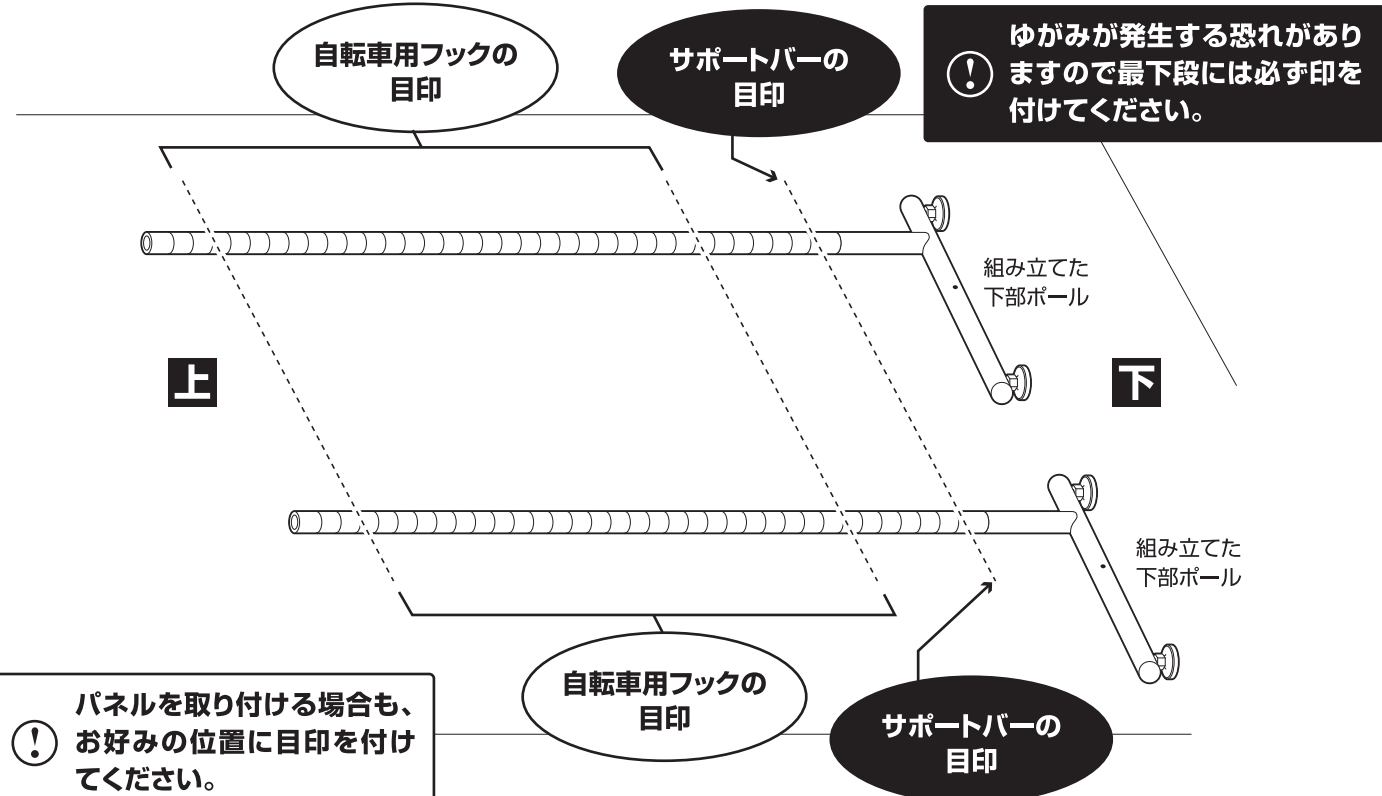


❗

パネルを取り付ける場合も、
お好みの位置に目印を付け
てください。


組 立 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


3 組み立てた下部ポールに補強パイプを取り付けます。

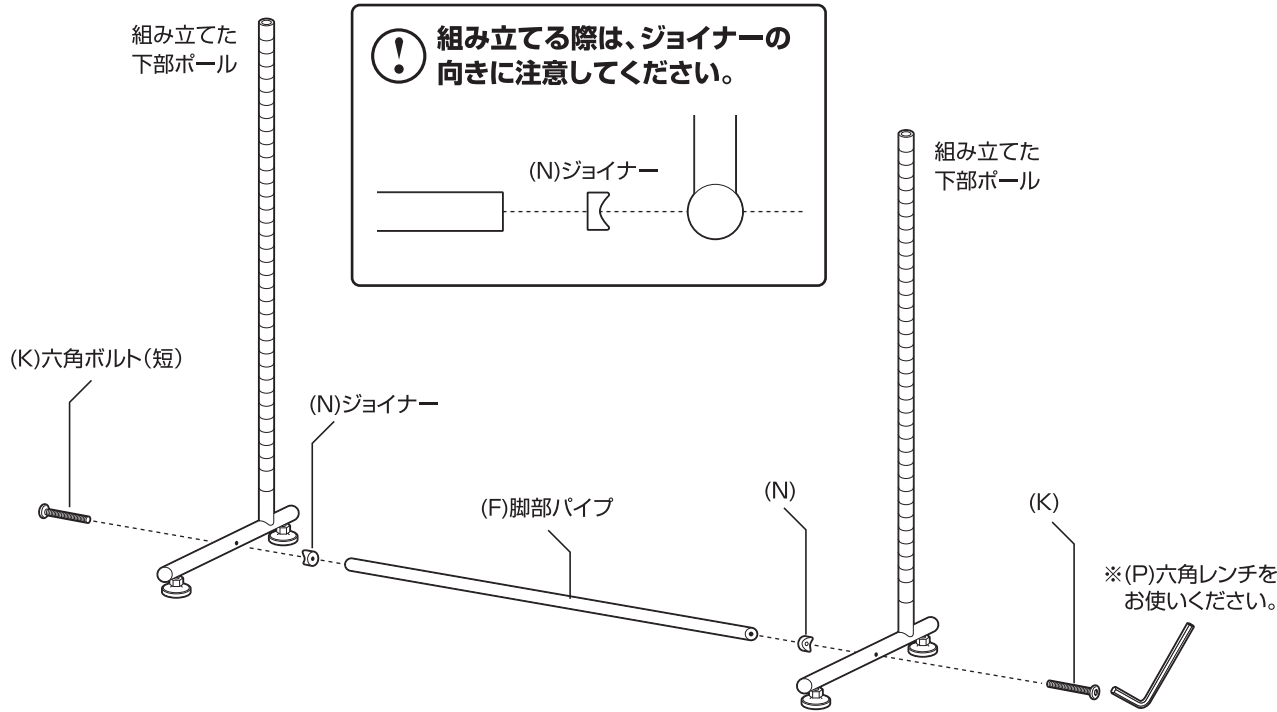


5 組み立てた本体の最下段にサポートバーを取り付けます。

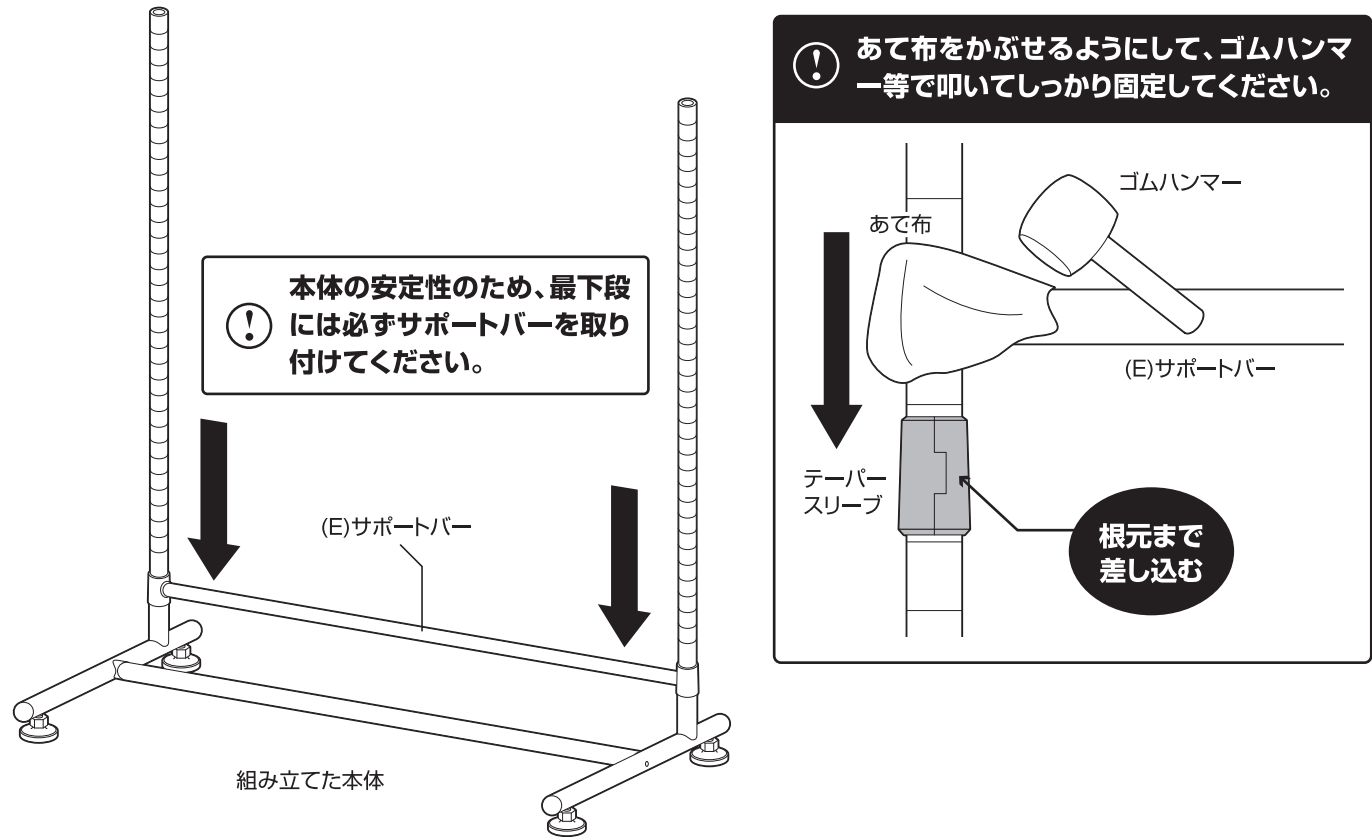

4 組み立てた下部ポールの最下段の位置に、テーパースリーブを取り付けます。

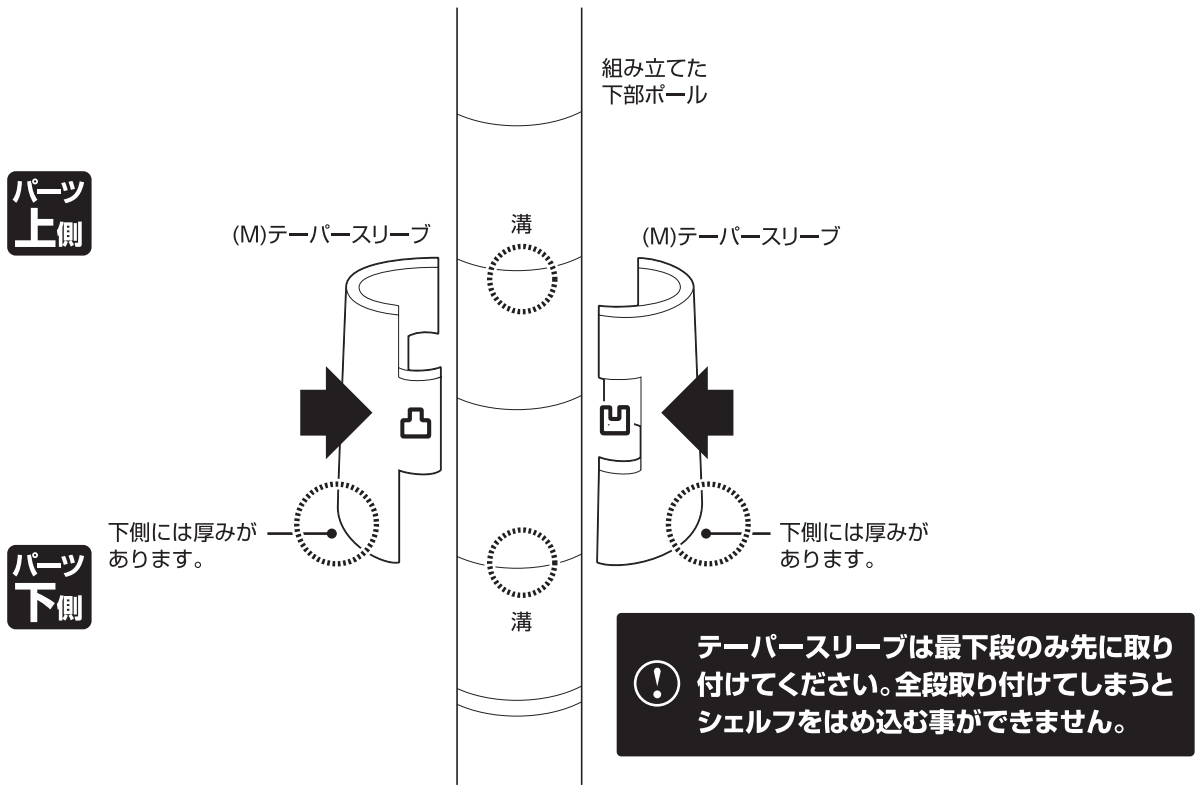


6 4、5と同じ要領で、自転車用フックを取り付けます。

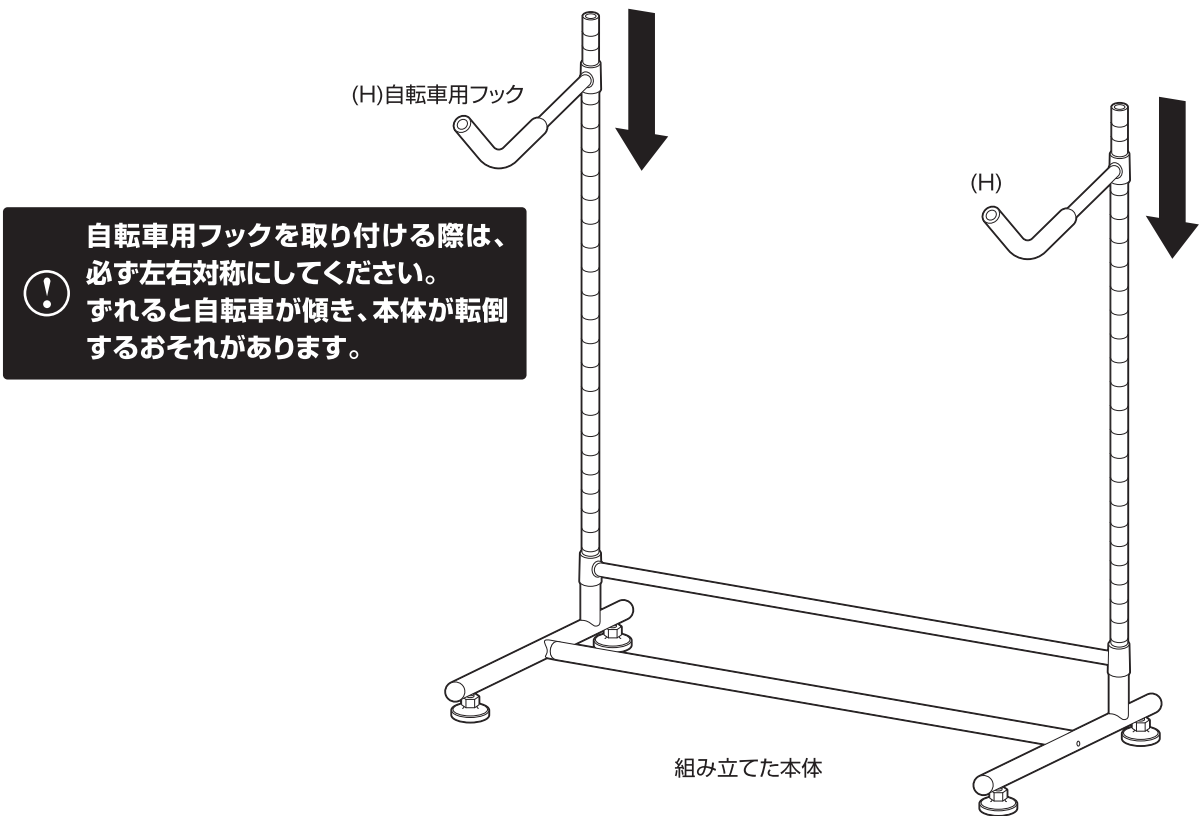


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


7 上部ポールに、パネルと自転車用フック、サポートバーを取り付けるための目印を付けます。

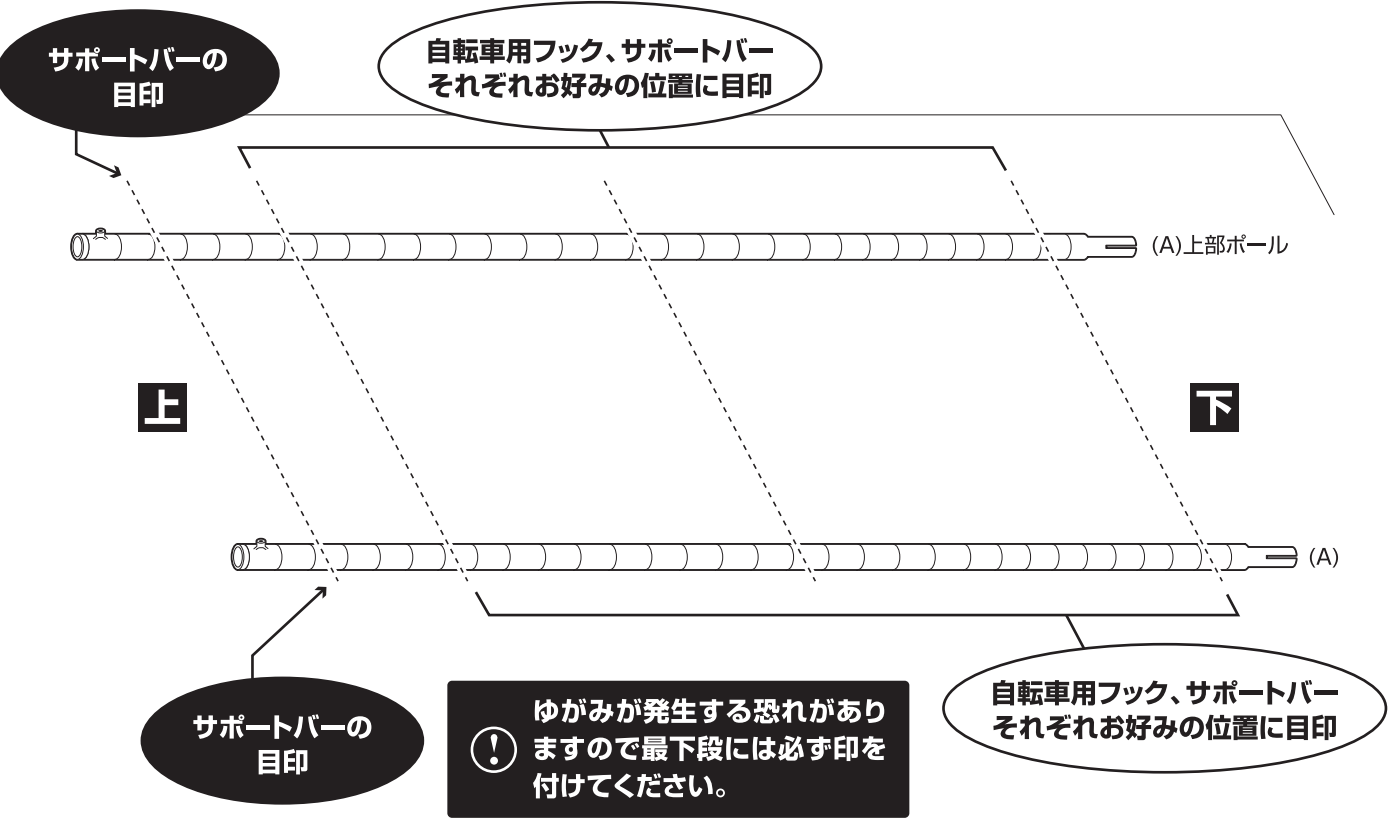


8 上部ポールにサポートバー、自転車用フック、パネルを下から通します。

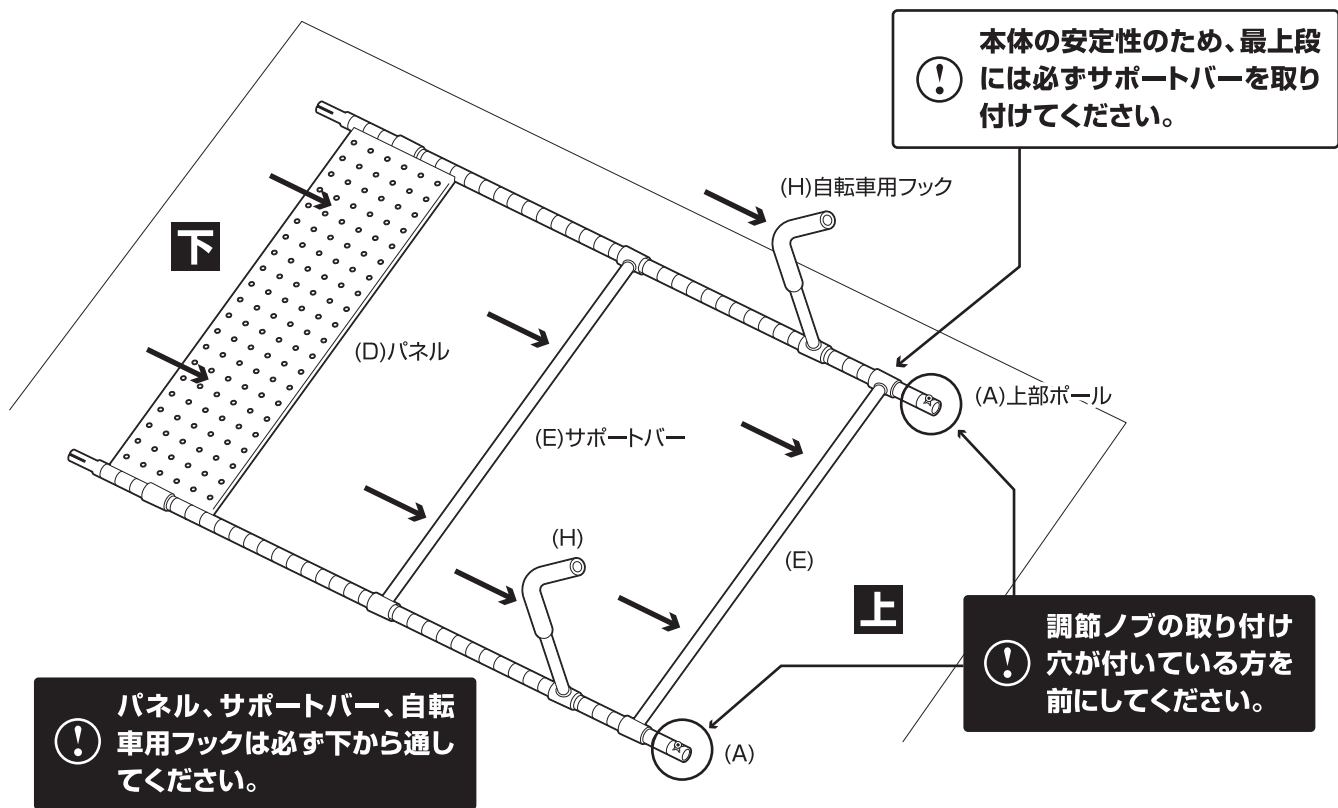

9 上部ポールを目印を付けた位置に、テーパースリーブを取り付けます。

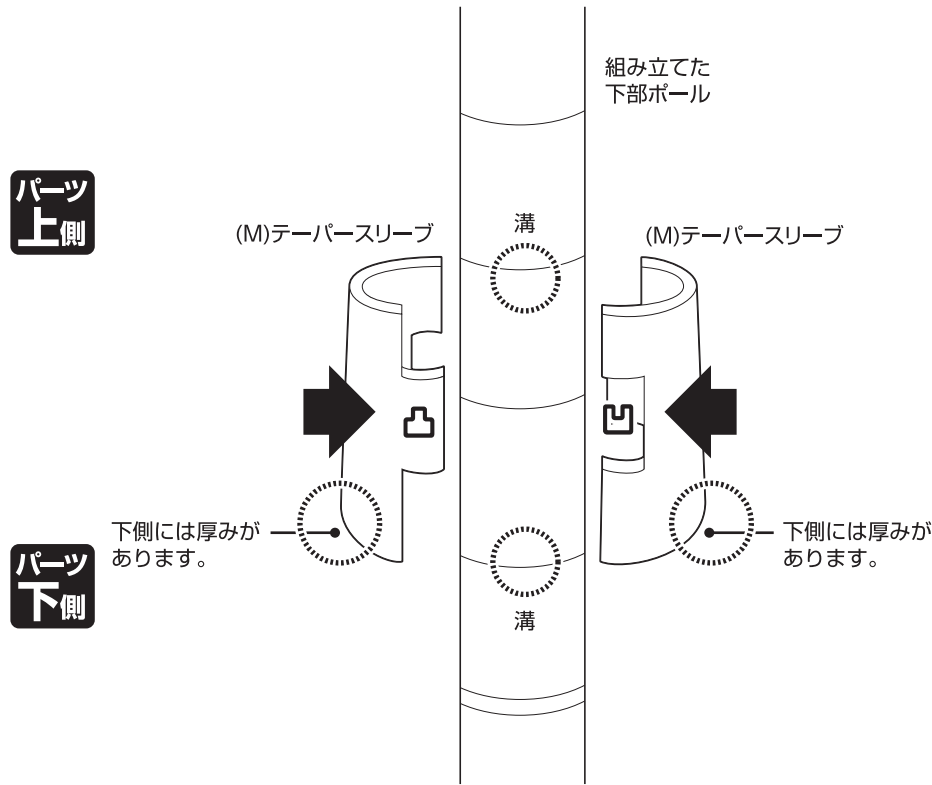


10 取り付けしたテーパースリーブにサポートバー、自転車用フック、パネルをはめ込みます。

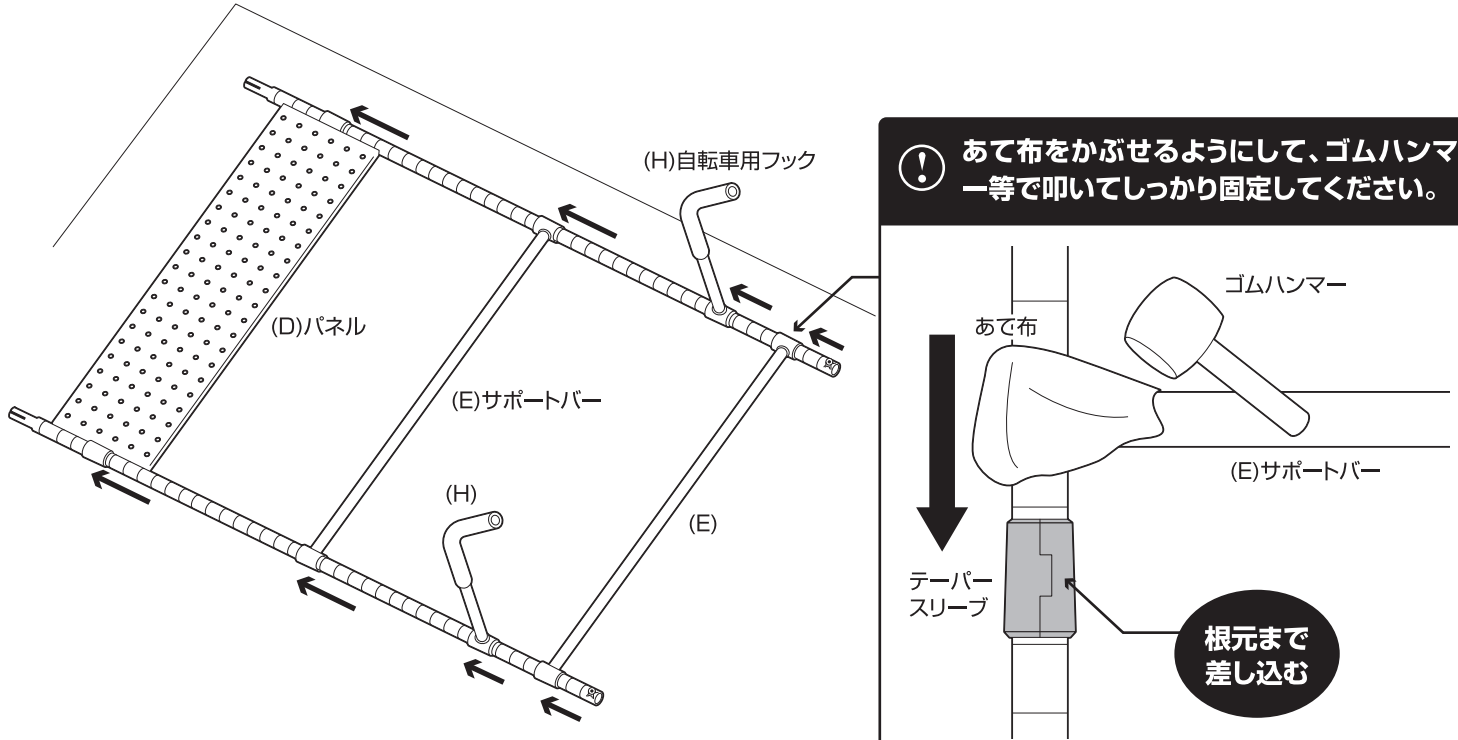

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

11 組み立てた下部ポールに、組み立てた上部ポールを取り付けます。

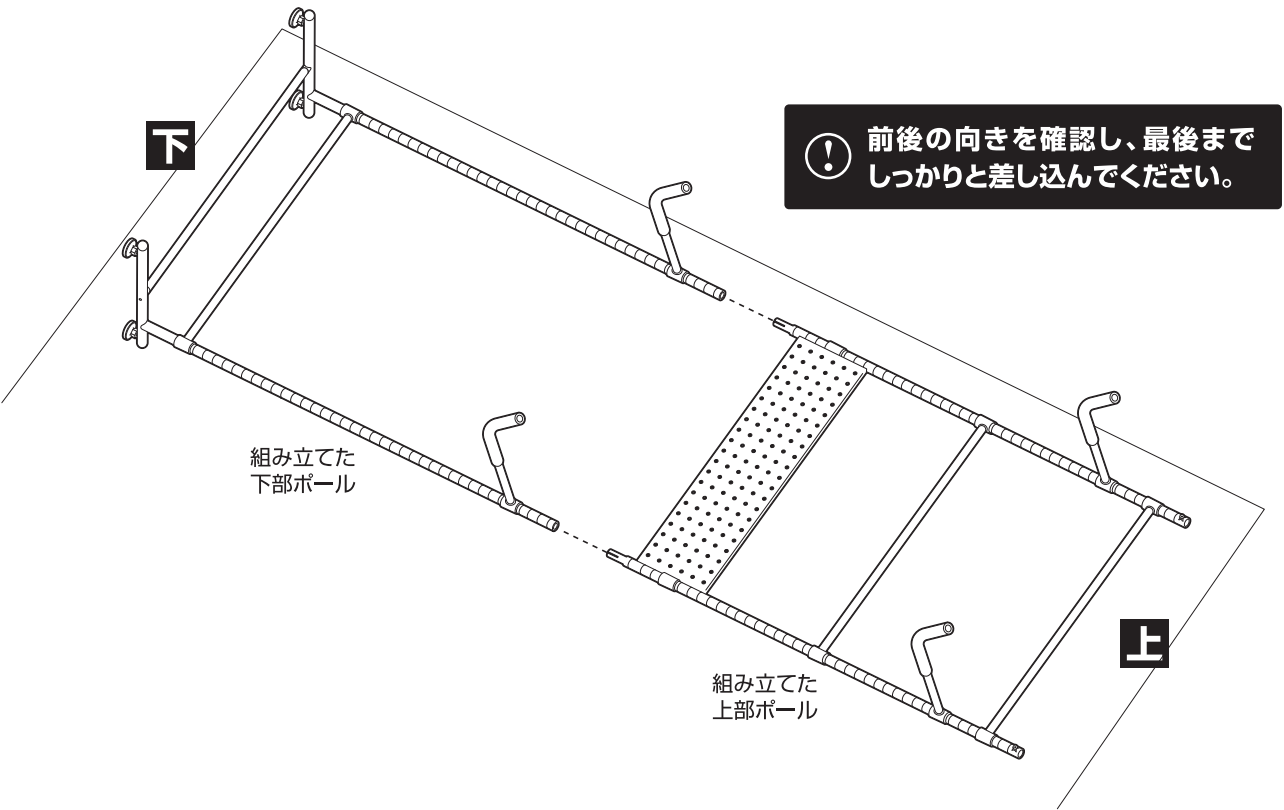


13 組み立てた本体を起し、S字フックを取り付けます。最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ 必ず水平に設置してください。

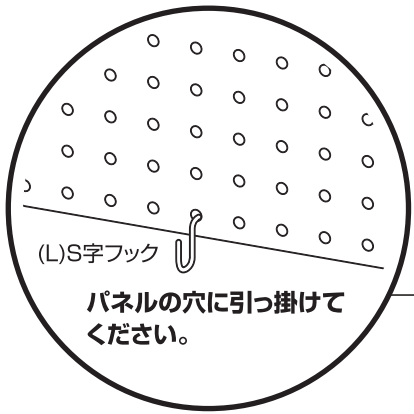


！ 本体に自転車をひっかける際、左右の自転車用フックの位置がずれている場合は、位置を調整してください。

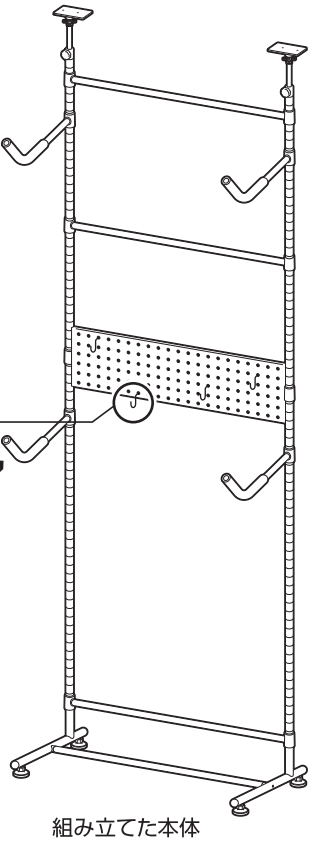

© 無断複製・転載禁止 24'04 ⑧1

12 組み立てた本体に、突っ張りポールを取り付けます。

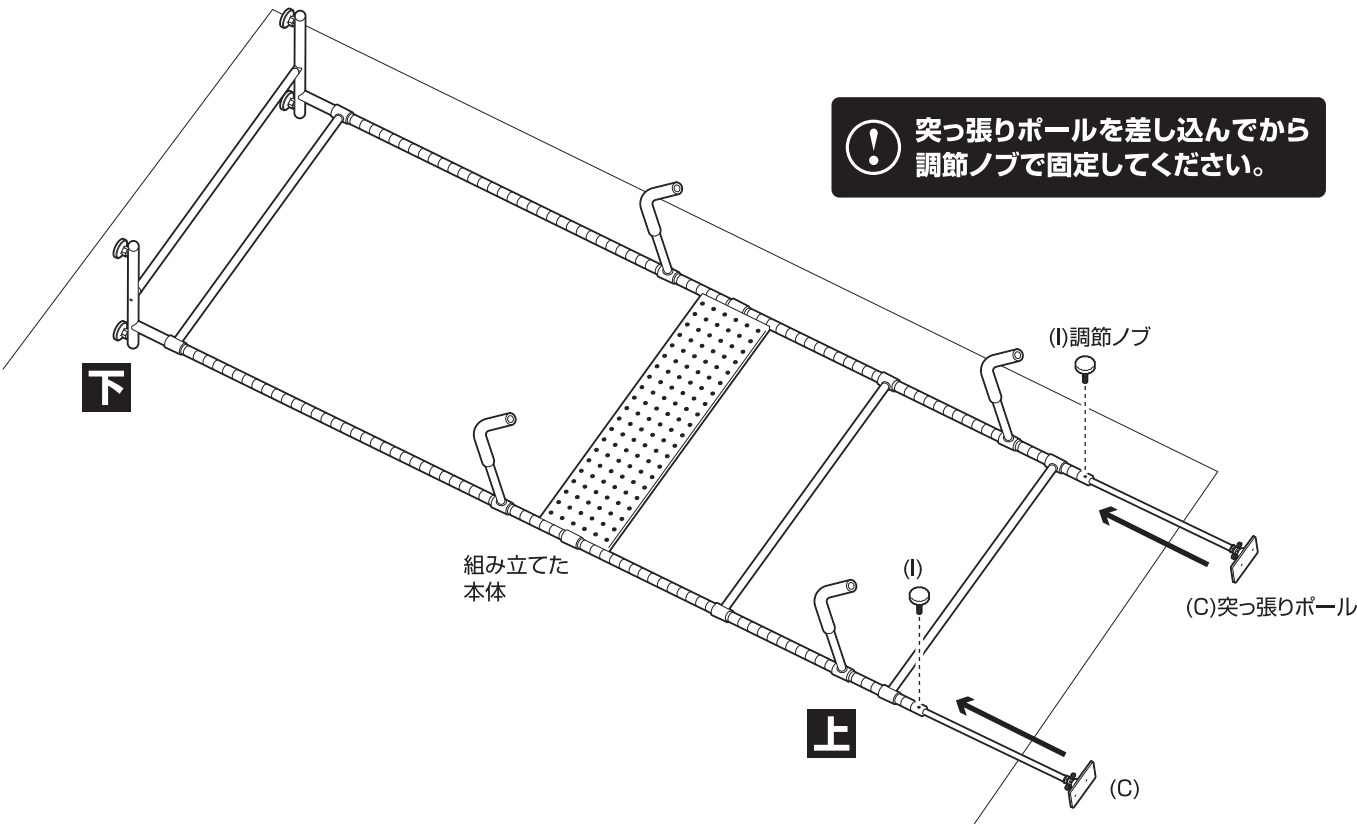


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


突っ張りの固定方法

①最初にレバーを時計回りに回しきってください。

※ボルトが見えなくなるまで回してください。

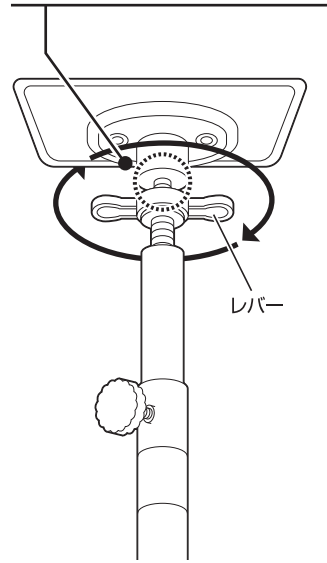


②次に調節ノブをゆるめ、突っ張りポールをのばし、天井にあててから調整ノブを固定します。

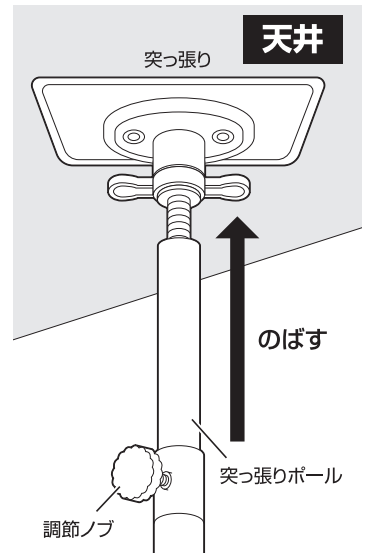

③レバーを反時計回りに回して、天井と突っ張りポールを固定します。


※ボルトが見えるようになるまで回してください。

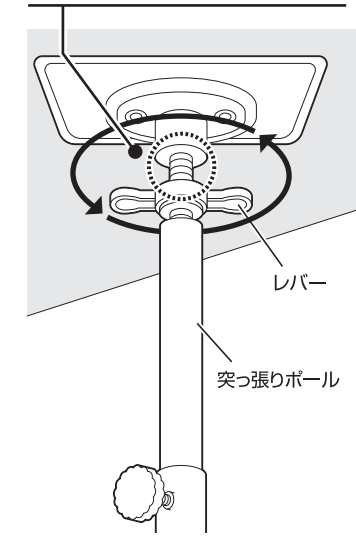


- 突っ張りがしっかりと固定され、商品が安定している事を必ず確認してからご使用ください。
- 設置される前に必ず天井と床の強度を確認してください。強度が弱いと天井や床が破損したり、時間が経つとゆるみ、商品が転倒する場合があります。

使用上のご注意

●本製品へ自転車を収納する際は、必ず突っ張ってから行ってください。

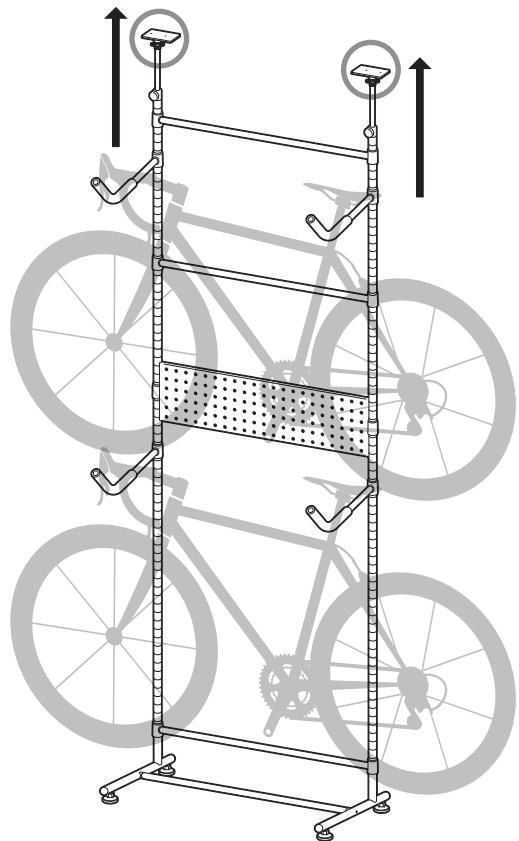


●パネルや自転車用フック等は、自由な位置に取り付けることができますが、ある一定箇所に偏った荷重が掛からないよう、なるべくバランス良く取り付けてください。転倒する恐れがあります。

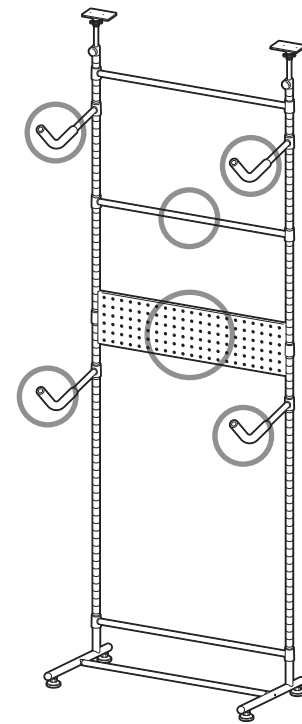


危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください

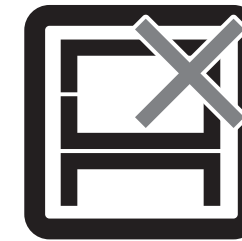

本来の用途以外の使い方はしないでください

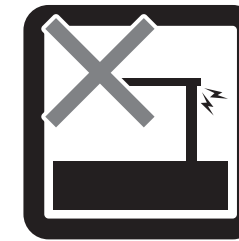


異常が生じたまま使用しないでください


警告




踏み台代わりに使用しないでください

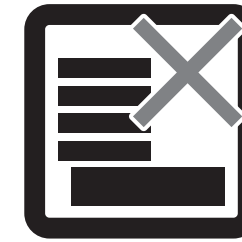

偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

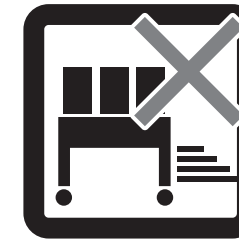


物品をのせたまま移動を行わないでください

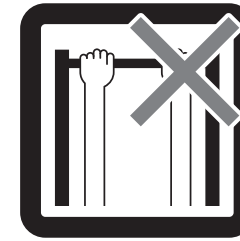


製品にぶら下がったりしないでください




熱い鍋やヤカン等を置かないでください

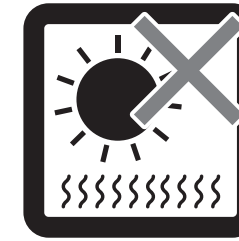

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

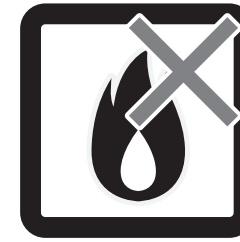


ストーブ等の火気の近くには設置しないでください

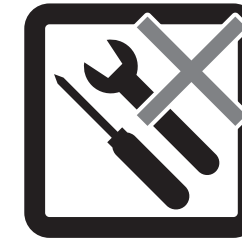

分解・改造はしないでください

注意

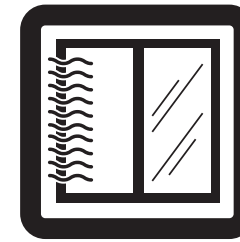


開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください




ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

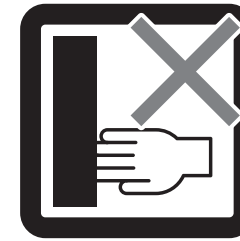


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

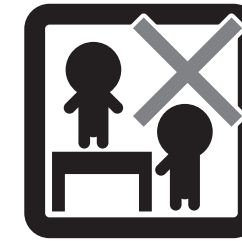


お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

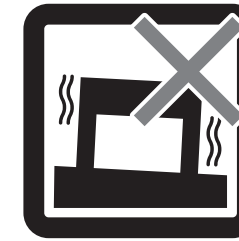


水平な場所に設置してください

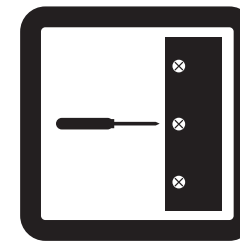


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

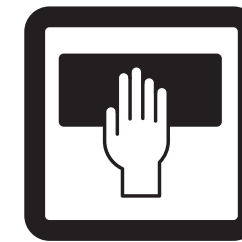


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

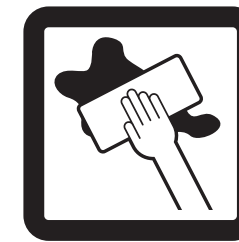

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

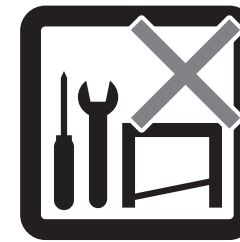

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

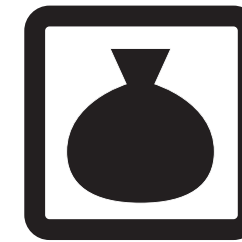

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。