



スプレーヘッド 1800シリーズ 取扱い説明書

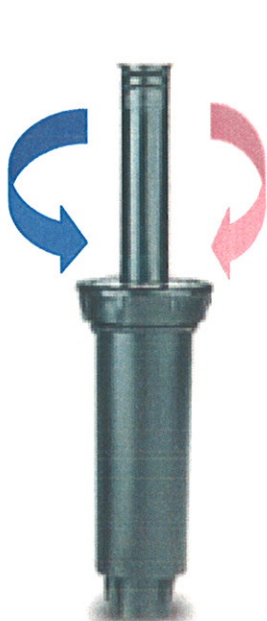

→ ノズル




→ フィルター

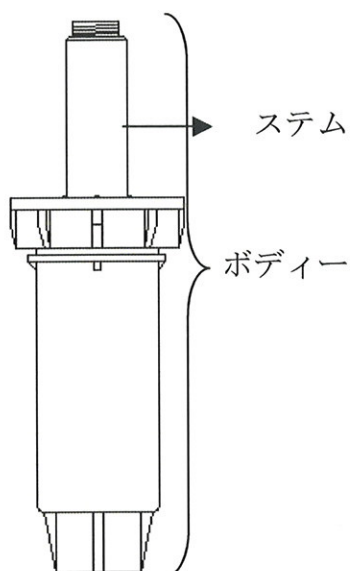

ステム

ボディー

1. ステムとノズルの間にフィルターを入れます。
2. ノズルをステムにねじ込みます。
3. ステム内部はラチェット機構になっており、ステム自体を回せば任意の位置で、散水の向きを変える事が出来ます。

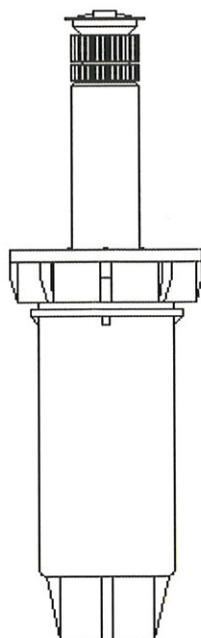

RAIN BIRD