


VAN・HE-VANノズル設定方法

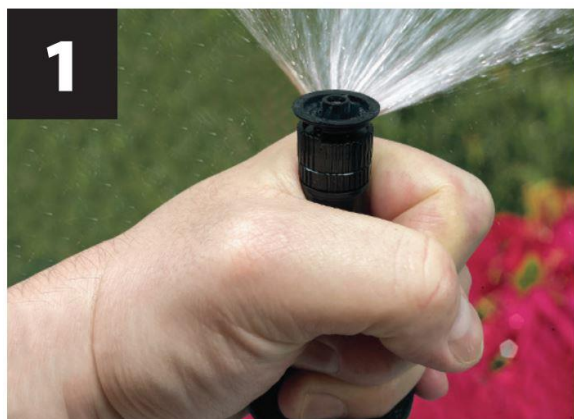


散水起点設定

ポップアップした部分を回転させ、散水起点（左起点）を設定



散水角度設定

凹み部分が散水起点

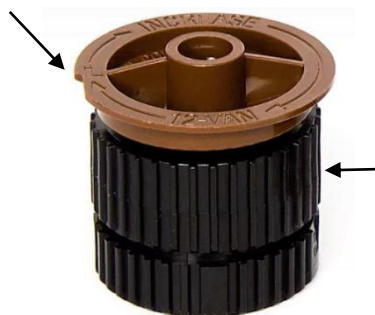

真中の部分だけを
右に回すと散水角
度が広がります。
逆に回すと狭くな
ります。



散水距離調整

ネジを時計回りに回すと、
最大 25% 減少します。