

R-VANノズル取扱説明

■はじめに


通水して下さい。ノズルが正しく動作し、水漏れが無いことを確認して下さい。

注意:ノズルによって、わずかに異なる速さで回転することがあります。これらのノズルは回転速度に関係なく一定の割合で散水します。


■角度調整

45° ～270° をカバーする状態でノズルを取付けて下さい。

注意:角度調整するには通水しておく必要があります。

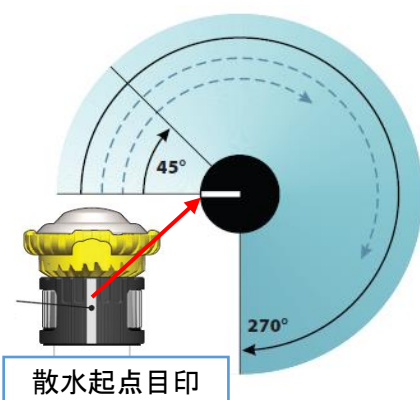


1. 角度を小さくするには角度調整キャップを押し下げ反時計回りに回転させます。
2. 角度を大きくするには角度調整キャップを押し下げ時計回りに回転させます。

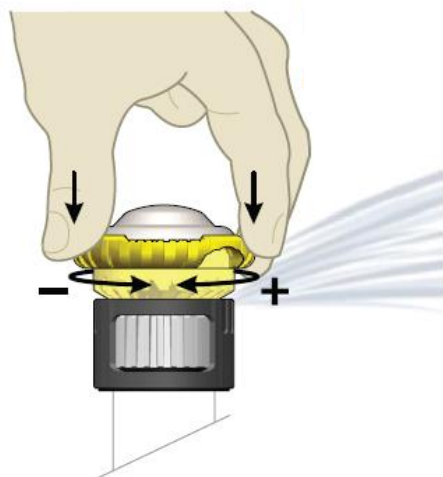

■散水半径調整

R-VAN18(黒)は半径4.0～5.5m、R-VAN1724(黄色)は半径5.2～7.3mの間で好みの散水半径に設定して下さい。工場出荷時はいずれのモデルも最長散水半径に設定してあります。

注意:散水半径調整するには通水しておく必要があります。

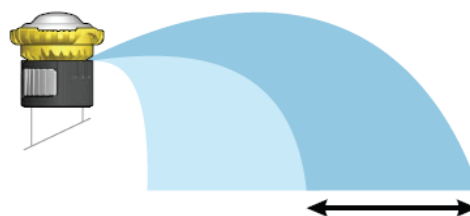

1. 散水半径を短くするには調整ダイヤルを反時計回りに回して下さい。
2. 散水半径を長くするには調整ダイヤルを時計回りに回して下さい。最大まで回すとカチッと音がします。

