



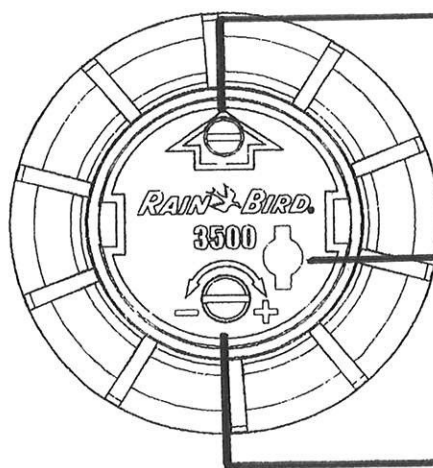

3500 Series Rotor Instructions

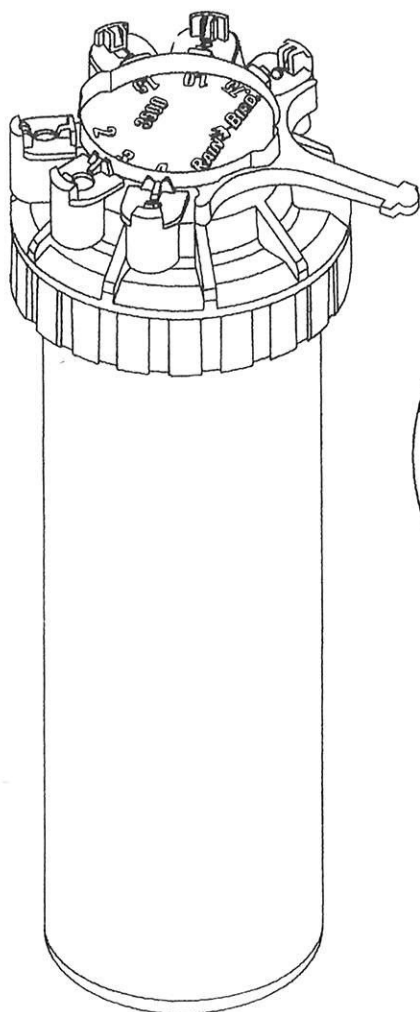

半径縮小ネジ


ノズルを固定するネジ

リフトアップ

ノズル交換で

中央筒を持ち上げる


散水角度調整

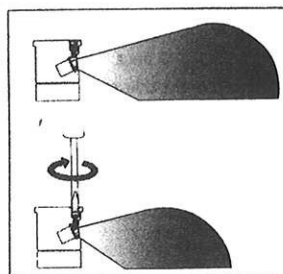


散水半径を 35% まで
縮小できます。

縮小したい時は右へ
拡大したい時は左へ
回して下さい。


ノズルの取り付け・取り外し / 散水角度調整

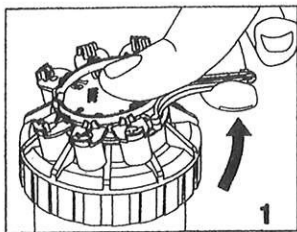


本体から
ノズルツリを
外して下さい。

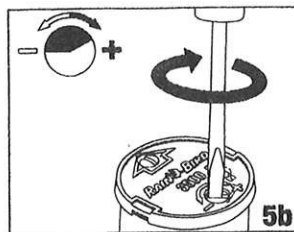


工場出荷時は
180°になっています。
散水範囲を広げる
には、散水角度調整
の穴にドライバーを挿入し、
右へ回して下さい。

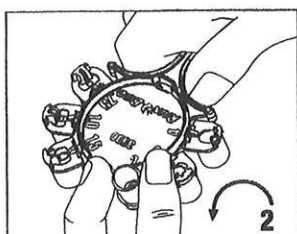


取り付ける
ノズルを選んで
外して下さい。

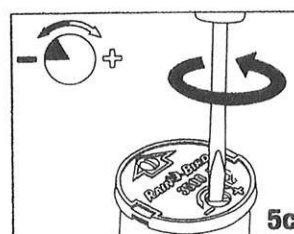


狭めたいときは
左に回して下さい。

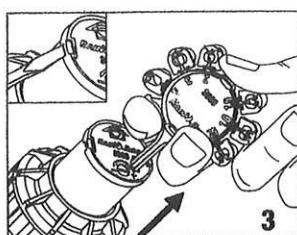


図のようにノズルツリを
リフトアップ穴に挿入し
90°回して持ち上げ
て下さい。

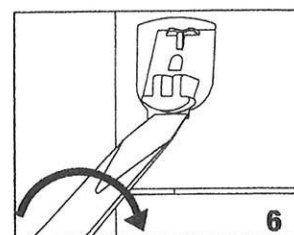


ノズルを外すには、
ノズルの下部のふちに
ドライバーを差し込んで
下さい。

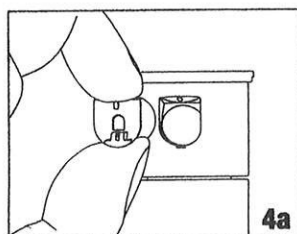


取り付けるノズルを
ノズルソケットに挿入し
奥までしっかり
押して下さい。

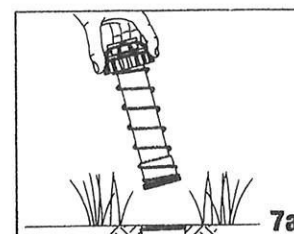


フィルタースクリーンの
外れ方です。
ケースからインターナルを
抜いて下さい。

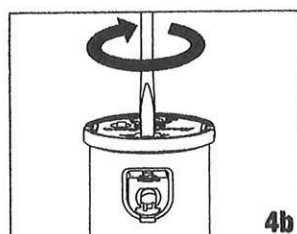

ノズルを固定する為に
ネジ（半径縮小ネジ）
を回して下さい。

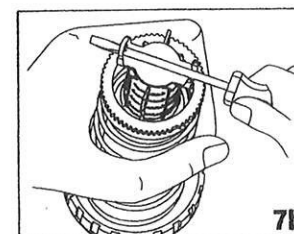

ひっくり返して
図のようにドライバーで
フィルタースクリーンに
ひっかけて引き上げます。

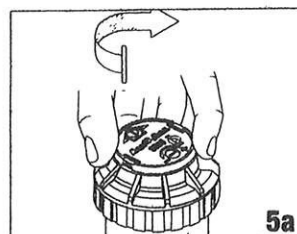

スプリングラーヘッドは
▲マークを基準に
右へ回ります。
▲マークを散水したい
場所の左に合わせます。