


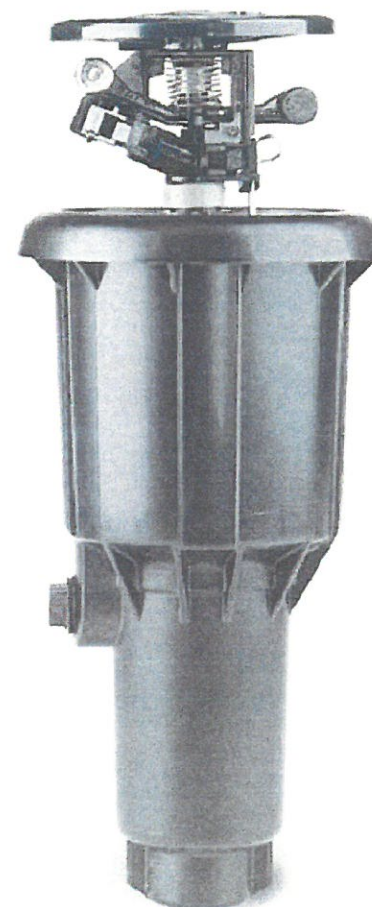


MAXI-PAW 取扱説明書



*写真 右図 全体図・左図 ノズル一覧

関東イリゲーション株式会社 2006・12月作成


- ① マキシーポウは、フルにもパートにも利用出来ます。それと7つのノズルを交換利用出来ます。

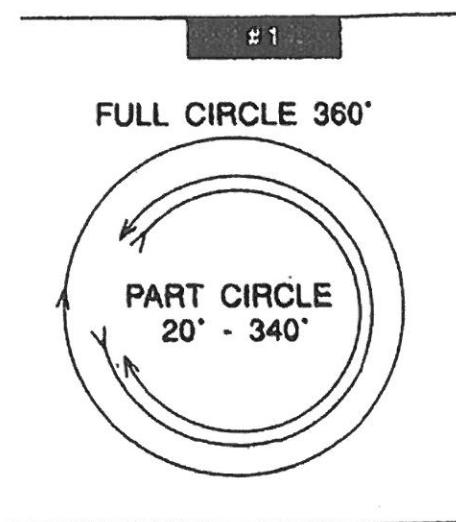

- ② マキシーポウの最後の設置段階の前に水を流して洗浄し、小石等が中に入っていないようにしてください。
上部(ヘッド)の取付の前に、小石等が入っていると正常に作動しません。

- ③ 接着剤の影響を受け易いので接合部から水を漏らさないようにテフロンテープだけを使って下さい。（*図の#2）

#2


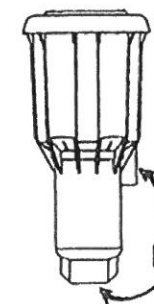


- ④ マキシーポウは、側面と底面の両方に水の入り口がありますが、使用しない方は閉じておいて下さい。
SAMを使う時は、必ず底面の入り口を使って下さい。
ドレインホール（排水穴）は、いくつもあって内部の水の容易な排水を可能にしています。


⑤ ノズル交換システム

マキシーポウは、出荷時に標準ノズルがついています。


工具(No. 42064)を使えばノズルを交換している間、インターナルを持ち上げておけます。(図 #4[工具])

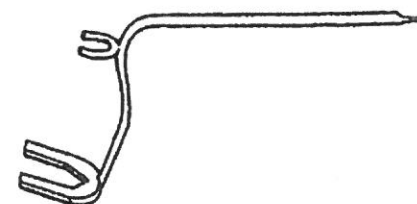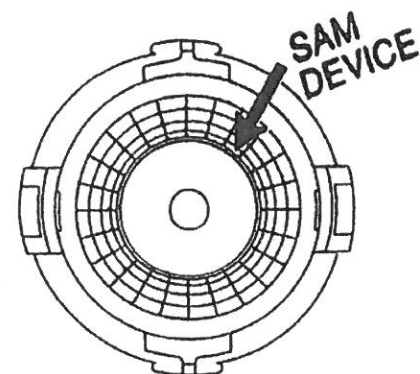


on the sprinkler.

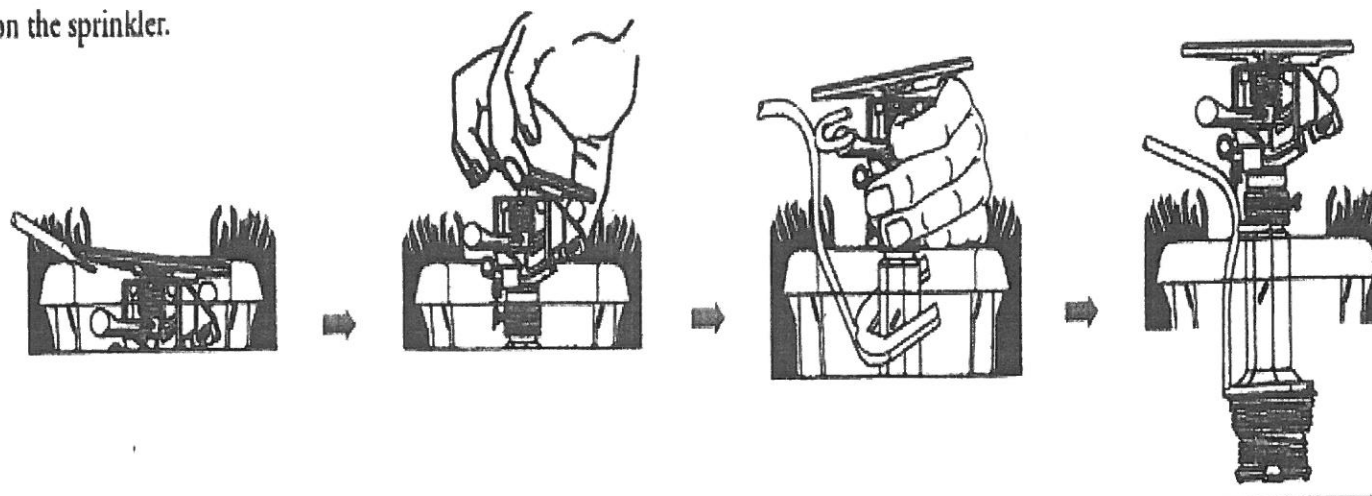


- ⑥ ノズルを換える時は、アームを動かして邪魔にならないようにして下さい。(＃5の図)

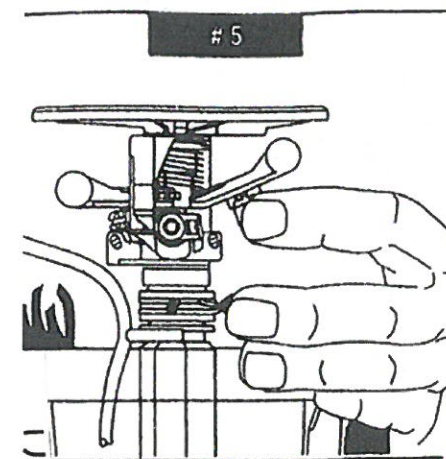


- ⑦ 左側のノズルが引っかかっている部分を外し、それからノズルを左へ回して下さい。
ゆるんだら外して下さい。(図 #6)

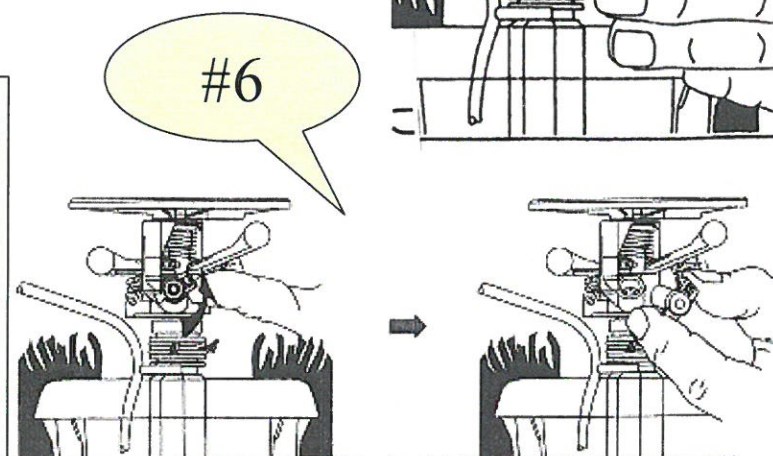


- ⑧ 換えたいノズルをノズル穴へ入れ、右に回して下さい。(図 #7)

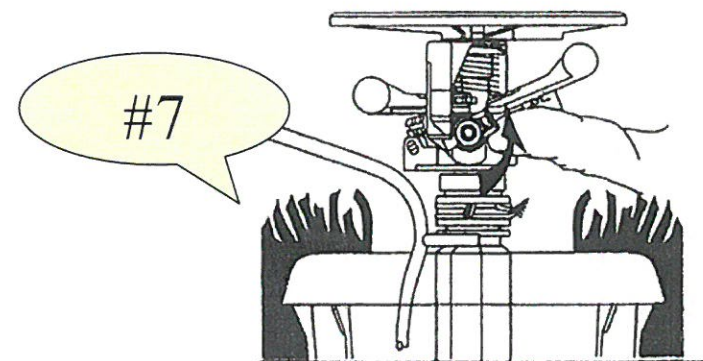

- ⑨ 半径（飛距離）調整ネジは、25%まで半径を縮小する事が出来ます。（図 #8）

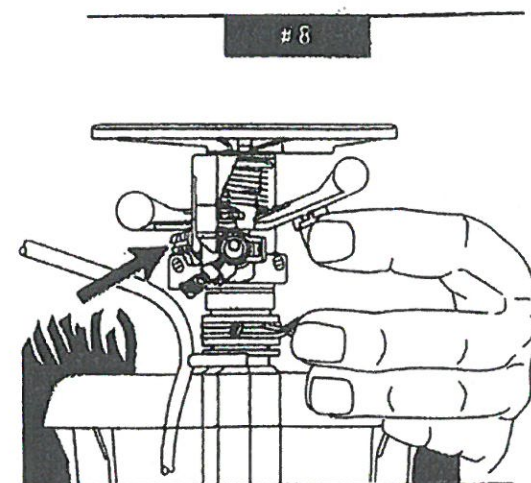


- ⑩ ノズルを換える時は、バネの引っかかっている下の部分の位置を変えなければならない場合があります。（図 #9）

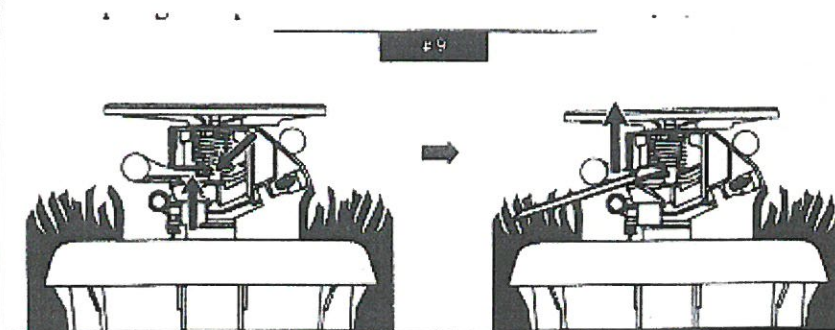


* 次のページの図も参考にして下さい

バネの位置

図表の様にバネの位置を正しくセットして下さい。


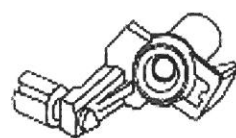


Low Angle



Regular


	Nozzle	Color	Position
	▼	▼	▼
Regular	06	Red	B
	07	Black	B
	08	Blue	A
	10	Yellow	A
	12	Beige	A
Low	07	Black	B
	10	Yellow	A

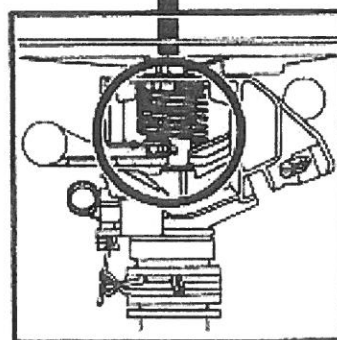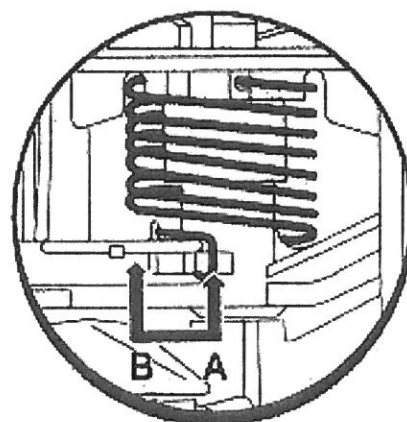

⑪ 散水範囲の設定


カバーを持ち上げてください。
2つのタブフリクションカラーが見えます。

⑫ 片方のタブフリクションカラーを指で
広げて、散水したい範囲(最大340度)
まで持っていきます。
トリップレバーを間にして、2つの
タブフリクションカラーの間を広げれば、
それだけ散水部分も広がります。(図 #10-A)

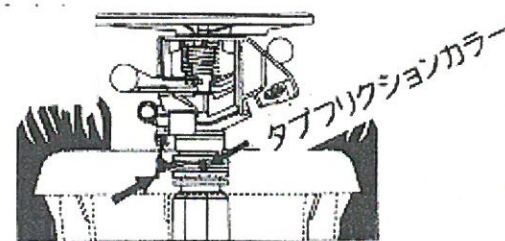


#10-A

⑬ フルにしたい時は、トリップ
レバーを上になげてください。(図 #10-B)

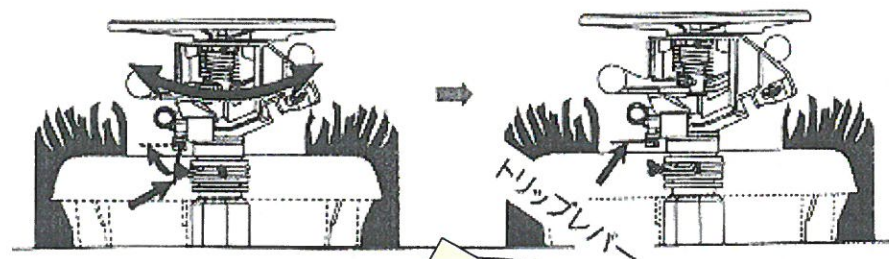


#10-B

- ⑭ パートに戻したいときは、
下げてください。(図 #11)

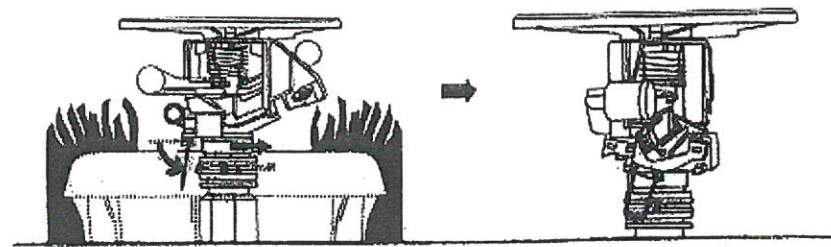


- ⑮ カバーの取外し、取付け
真ん中のボタンを小さなドライバーで
持ち上げるように外して下さい。(図#12)
- ⑯ カバーは2つのフレンジに依って保た
れています。キャップの下に滑り込ま
せたドライバーを、カバーの穴の周りの
4つの窓の一つを通して、2つあるフレ
ンジの一つのてっぺんを押えつつ真ん
中まで持ってゆき、テコの要領でカバー
を持ち上げながら外してください。
(* 片手は、カバーが飛ばないように
持っていて下さい。(図 #12)

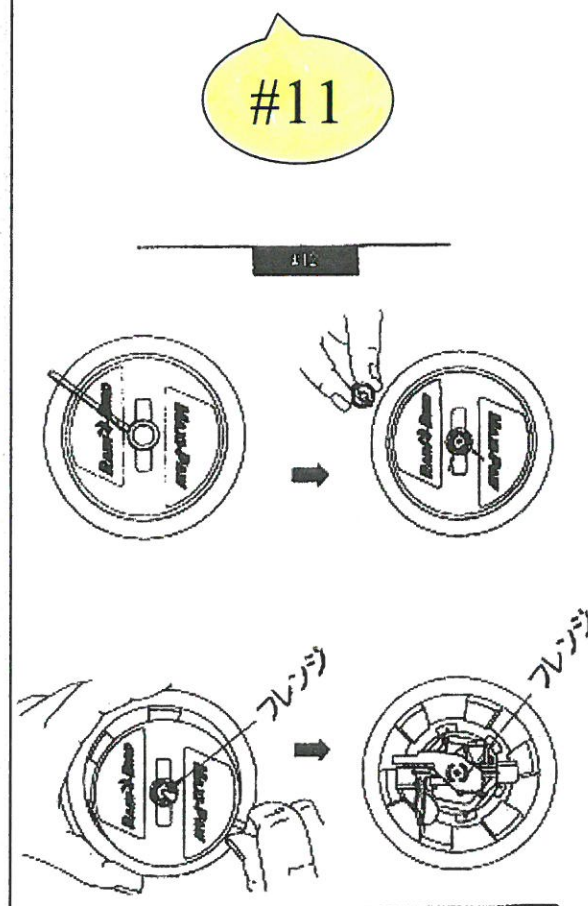

- ⑪ インターナルを外す時は、工具
(No. 42064)を使用して下さい。

(図 #13)

- ⑫ カバーを嵌める時は、同じようにカバー
の穴の周りの4つの窓の一つから2つある
フレンジの一つを押しながら(小さいドライ
バーが入る窪みの所)左手で持っていた
カバーを嵌めて下さい。(図 #13)

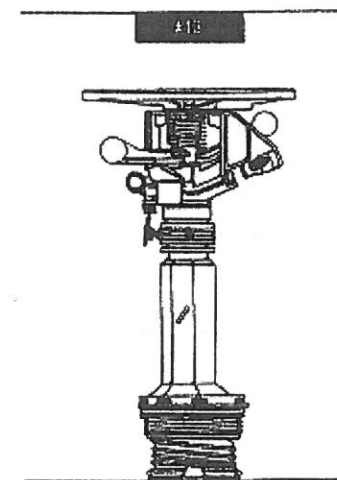


2045MAXI-PAW性能表


	#6		#7		#8		#10		#12	
	Red		Black		Blue		Yellow		Beige	
压力	半径	水量	半径	水量	半径	水量	半径	水量	半径	水量
bars	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min
2.0	-	-	10.4	9.0	11.0	11.4	11.9	16.8	12.3	22.2
2.5	11.3	7.8	11.4	10.2	11.7	12.6	12.5	18.6	12.9	24.0
3.0	11.5	8.4	11.8	11.4	12.1	13.8	12.8	20.4	13.3	26.4
3.5	11.6	9.0	12.2	12.0	12.4	15.0	13.0	21.6	13.6	28.8
4.0	11.6	9.6	12.5	13.2	12.7	15.6	13.3	23.4	13.7	31.2



半径(飛距離)調整ネジは、
25%まで半径を縮小することができます。

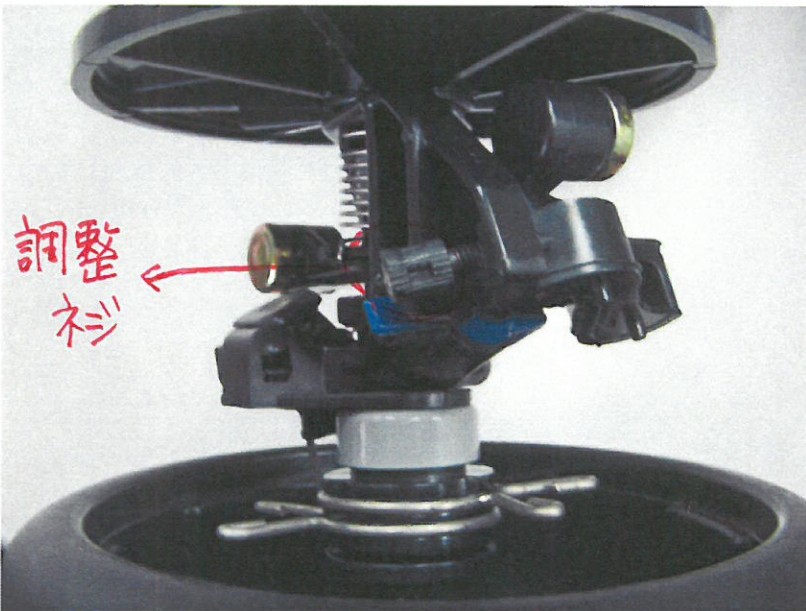

2045 MAXI-PAW は フルサークルにも
パートサークルにもご利用いただけます。

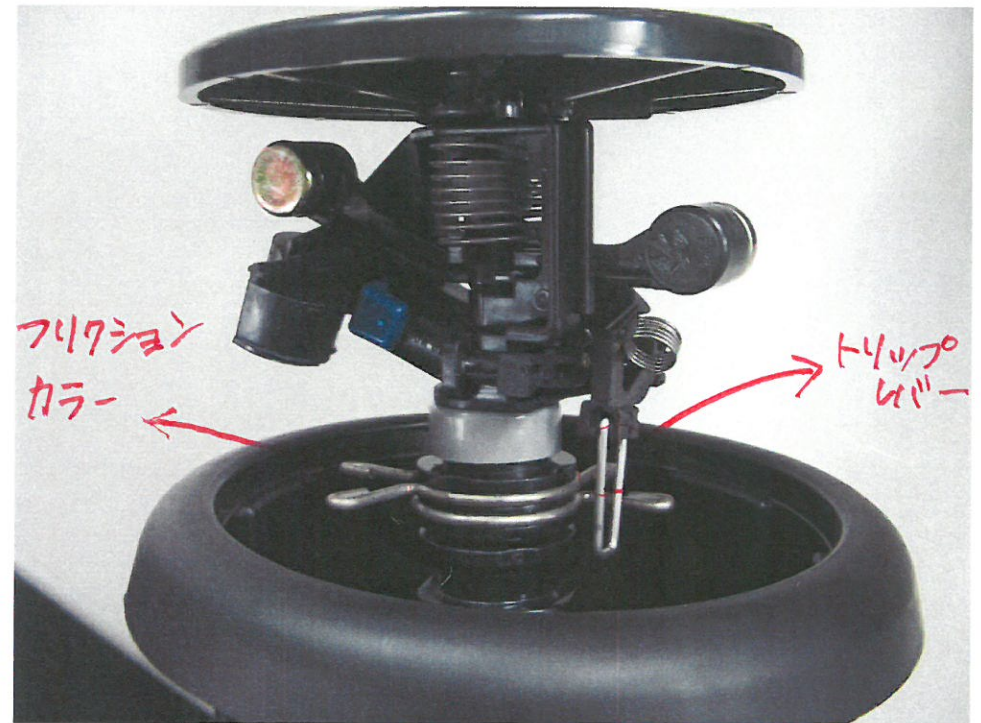

散水範囲の設定

フリクションカラーを指で広げて 散水したい範囲
(最大 340°)まで持ていきます。トリップレバーを
2つのフリクションカラーの間を広げれば、それだけ
散水範囲も広がります。

フルサークルにしたい時は、トリップレバーを上
に上げてください。