

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

### ●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の人は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はハブ、ドラムブレーキカバーの引き抜き、ドライブシャフトの押し出しに使用する工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。
- ・スライドハンマーは、強力な力を発生させます。ハンマーのスライド部分やストッパー部分に身体の一部を挟むと指の骨折など、怪我をする可能性があります。
- ・本製品を使って作業する場合は、常に保護メガネを使用して下さい。作業中に製品の部品などが飛散して、怪我をする可能性があります。



- ・本製品はインパクトレンチには対応しておりません。
- ・本製品を使用する前にハブのPCDサイズを確認して下さい。対応サイズ以外での使用は、ハブや本製品破損の原因になります。使用範囲内であってもハブの状態や状況によっては、使用出来ない場合があります。
- ・本製品をハブに取り付けたまま放置しないで下さい。
- ・ハブ、ドラムブレーキカバー、ドライブシャフト等の取り付け不良は、重大な事故につながる恐れがあります。作業後は取り付け状態をよく確認して下さい。

## ● 各部名称

### ①スライドハンマー

スライドハンマーで衝撃を加える事で  
対象物を引き抜きます。


### ②グリップ

### ③ハブプーラー

サイズ:輸入車 4穴・5穴・6穴対応

### ④シャフト

### ⑤ナット

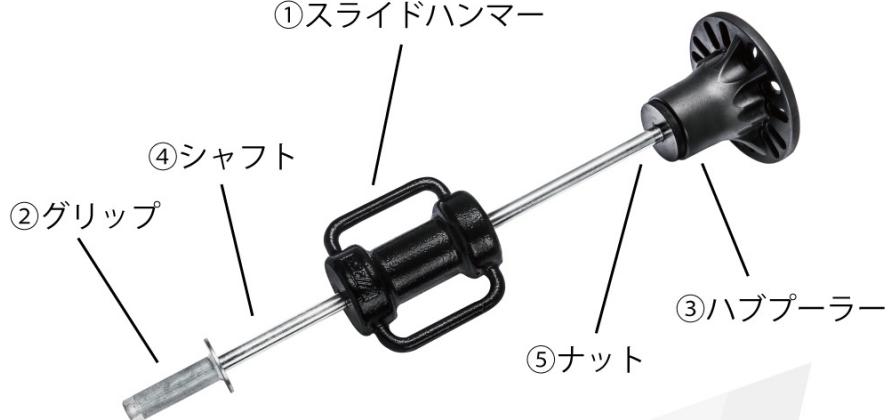

## ● 使用方法

作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。

作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

### ①ハブボルトにハブプーラーを取り付けます。

6穴に対応します。

### ②ホイールナットでハブプーラーを固定します。

対象物に対して規定トルクで締め付けを行って  
下さい。

### ③スライドハンマーとグリップをしっかりと握ります。

スライドハンマーの中央を握り片方の手で

グリップを握ります。【写真 1】

【写真 1】



※写真は JTC4592

### ④スライドハンマーを勢いよくスライドさせます。

スライドハンマーに手や指を挟まないよう

十分注意して下さい。

作業時は周囲に人がいない事を確認して下さい。

## ● 点検、メンテナンス

### (1) ボルトのネジ山にグリスを塗布

### (2) スライドハンマーに割れや欠損がないか点検

### (3) ハブプーラーに割れや欠損がないか点検

### (4) シャフトやボルトのネジ山に曲がり、損傷がないか点検

・安全に使用する為、上記の点検作業を使用前や定期的に、必ず実施してください。

・異常が確認された場合は、本製品の使用を中止し、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社

E'M : info@jtcautotools.co.jp

FAX : 0834-36-0010