

■長期使用製品についてのご注意

長年で使用する製品は、熱・湿気・ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中につぎのような症状がみられる場合は、壁スイッチを切り、製品を取り外して、お買い上げの販売店または本書記載の「山善お客さまサービス係」にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則（リズム風は除く）。
- 回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・打音等がしたり羽根がブして振動しているなどの状況)。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする。

異常があればご使用中止！！

すぐに壁スイッチを切り、製品を取り外して、お買い上げの販売店または本書記載の「山善お客さまサービス係」にご相談ください。

設計上の標準使用期間 ※ファン機能

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は右記に示す標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響されます。標準使用条件に達しない場合でも、左記のような異常がみられた場合はすぐにご使用をやめ、販売店もしくは「山善お客さまサービス係」にご相談ください。また【設計上の標準使用期間】は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容および期間につきましては「保証書」に記載しております。


環境条件	電 圧	AC100V
	周 波 数	50/60Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
使用条件	運 転 時 間	10h/ 日
	運 転 回 数	5 回 / 日
	運 転 日 数	180 日 / 年
	スイッチ操作回数	900 回 / 年

■部品の購入について

- 本製品の部品(リモコン・リモコンホルダー等)のご購入につきましては、お買い上げの販売店、またはお近くの山善製品を取り扱っている家電量販店・ホームセンターへお問い合わせください。
- 本製品は汎用リモコンおよび他社製リモコンには対応していません。これらをご使用された場合、正常に動作しないおそれがあり、動作の保証はいたしかねますのであらかじめご了承ください。



LEDシーリングファン
TLFL-08／TLFL-12

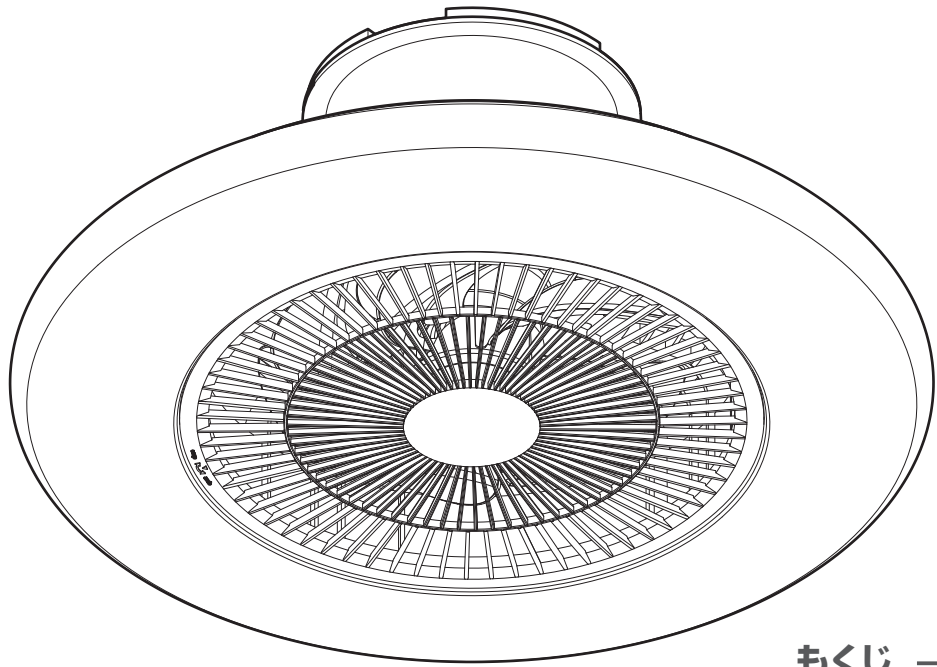

●リモコン付き

取扱説明書・保証書

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みください。お読みになった後大切に保存し、必要なときにお役立てください。

一般家庭用
・
屋内用

もくじ

- 安全上のご注意・・・・・・・・・・ P.1-2
- 仕様・・・・・・・・・・ P.2
- 各部の名称・・・・・・・・・・ P.2
- 取り付け方法・・・・・・・・・・ P.3
- 取り外し方法・・・・・・・・・・ P.4
- ご使用前の準備・・・・・・・・・・ P.4
- 使い方・・・・・・・・・・ P.5
- お手入れについて・・・・・・・・・・ P.6
- ご使用上のお知らせ・・・・・・・・・・ P.6
- 修理を依頼される前に・・・・・・・・・・ P.6
- 長期使用製品についてのご注意・裏表紙
- 部品の購入について・・・・・・・・・・ 裏表紙
- アフターサービスについて・・・・ 裏表紙
- 製品保証書・・・・・・・・・・ 裏表紙

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

山善お客さまサービス係

フリーダイヤル
(株)山善サービスセンター 0120-55-6628
(クレオ工業株式会社) 受付時間／月～金曜日 9:00～17:00 まで営業
※祝祭日・年末年始・夏季休業を除く



■安全上のご注意

※で使用の前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠警告			
⊘禁止	交流100ボルト以外では使用しない	⚠注意	器具や光源を布や紙などで覆ったり、燃えやすいものを近づけない
	●直流や交流 200 ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。		●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。
	器具のすき間などに金属類を差し込まない	⚠指示に従う	異常を感じた場合、電源を切る
	●感電事故の原因となります。		●異常状態が収まったことを確認し、販売店または電気店にご相談ください。
	お手入れの際は、水洗いをしない		器具の取り付けは取扱説明書に従って確実にこなう
	●感電・ショートの原因となります。		●器具落下・火災・感電・けがの原因となります。
	取り付けできない配線器具に無理に取り付けない		必ず壁スイッチがある配線器具に取り付ける
	●火災・感電・落下してけがの原因となります。		●異常時に電源が切れず、過熱・火災・感電・やけどなどの原因となります。
	〈取り付けできない配線器具〉 ・電源端子が露出しているもの ・破損しているもの ・固定が不十分でグラグラするもの		接続端子にホコリが付着している場合は拭き取る
	配線器具が破損したり、差し込みがゆるいときは使用しない		●ホコリが付着したまま配線器具に差し込むと、ショート・火災の原因となります。
	●感電・ショート・発火・落下の原因となります。		リモコン用の電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける
	調光器・発電機には使用しない		●失明や目に障害を負う原因となります。
	●器具の損傷・過熱・故障の原因となります。		調光機能がついた壁スイッチの場合は一般用の入切用スイッチに交換する
	このような場所には取り付けない		●火災の原因となります。 ・調光器の取り外しが必要です。工事店や電器店にご相談ください。 (取り外しには電気工事士の資格が必要です。)
	●この器具は水平天井面取り付け専用です。指定以外の場所に取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。		絶対に分解したり、修理・改造は行わない
	平面部が直径 250mm 未満の場所 (例：下図)		●火災・感電・落下の原因となります。
			濡れた手でさわらない
	凹凸のある場所 (例：下図)		●感電の原因となります。
			浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない
	船底天井		●この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。
	格子天井		
	竿縁天井		

⚠注意			
⊘禁止	温度の高くなるものを近くに置かない	⚠指示に従う	器具で指定された取り付け方法を守り、確実に取り付ける
	●器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。		●熱を持ったり、故障・落下の原因となります。
	シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザーなどは使用しない		本体を取り外す時は必ず引掛シーリングのロック解除ボタンを押しながら取り外す
	●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。		●破損・ショート・発火の原因となります。
	殺虫剤・防水スプレーなどをかけない	⊘禁止	使用場所によっては、天井や壁紙などに変色等の悪影響を与えるので注意する
	●器具の変色、変質の原因となります。		●連続照射・風の流れの影響を考慮して設置してください。
	最終使用者（一般ユーザー）は、この照明器具の光源を交換しない		被照射物との距離を近づけすぎない
	リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない		●色あせ・変色の原因となります。
	●液もれなどの原因となります。		風を体に長時間あてない
	リモコンの電池は直射日光のあたる場所など高温になる場所に置かない		●健康を害する原因となります。
	●液もれや破裂、火災などの原因となります。		ガードの中に指などを入れない
	●けがの原因となります。		●髪がファンに巻き込まれてけがの原因となります。
	本製品に衝撃や振動を与えない		
	●器具落下・破損・けがの原因となります。		

■お手入れについて

製品は定期的にお手入れしてください

使用しているうちに風が弱くなった場合、羽根やガードにホコリなどが付着して、風量が低下している可能性があります。

●前ガードの取り外し方

前ガード・羽根のお手入れは、前ガードを外しておこないます。

前ガードを反時計回りに回し、手前に引いて前ガードを取り外します。
※羽根は取り外すことができません。

●前ガードの取り付け方

① 前ガードの凸部を本体にある凹みに合わせて取り付けます。

② 前ガードを時計回りに回し、前ガードが外れないようにロックします。

●お手入れ方法

柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となります。

前ガード・後ガードについたホコリは、すき間用ノズルなどを取り付けた掃除機などで取り除いてください。リモコンの送信部は、乾いた柔らかい布で定期的に汚れを拭き取ってください。汚れると、リモコンでの操作がしにくくなります。

ホコリなどの汚れが付いていないように見えても、暗くなったり、風が弱くなったと感じられるときは、お手入れで改善することがあります。

⚠注意




羽根の先端などでけがをしないよう、十分注意する

⚠警告

前ガードを取り付けずに運転しない
事故・故障の原因となります。

⊘禁止

・シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しない 変色・変形の原因となります。
・本体に水をかけて洗わない 感電・故障の原因となります。

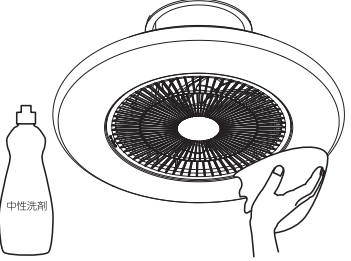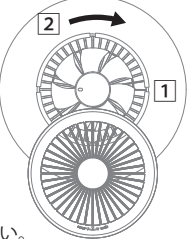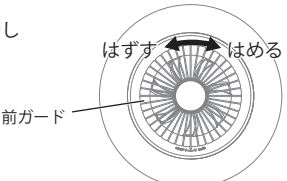

■ご使用上のお知らせ（故障・異常ではありません）

【製品の留意点】

・点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

・LEDにはバラつきがあるため、器具内の個々のLEDや同一型名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。

・LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店・工事店、またはお客さまサービス係(保証書内記載)にご相談ください。

・本製品は LED 灯です。蛍光灯と照らし方が異なります。

・1 個の壁スイッチで 2 台以上の照明器具を操作する場合、同時に切り替わらないことがあります。

・リモコンで消灯しても、待機時に電力を消費しています。長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

・ランプ交換式ではありませんので、お客様自身での LED 光源の交換はできません。

・停電復帰時や、予期せずにごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。

【周囲の影響】

・天井の材質や構造によっては、天井面が変色する事があります。

・本体の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

・3D テレビ用など特殊なメガネをかけて照明器具を見た場合ちらついて見えることがあります。

・点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

■修理を依頼される前に

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。
処置をしても異常がある場合は、必ず壁スイッチをオフにしてお買い上げの販売店が弊社お客さまサービス係までご連絡ください。

現 象	考えられる原因	処置方法
点灯しない	ライトがオフになっている	リモコンのライト ON/OFF ボタンを押してください
	電源(壁スイッチなど)がオフになっている	電源(壁スイッチなど)をオンにしてください
	本体が「消灯」状態になっている (リモコンで消灯し、壁スイッチをオフすると、消灯状態を記憶しているため壁スイッチをオンしても点灯しない)	「壁スイッチで操作する (P.5)」を参照し、壁スイッチを短く (1 秒以内) 操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをオンにしてリモコンで切り替えてください
	接続端子が配線器具に確実に取り付けられていない	接続端子を配線器具に確実に取り付けてください
ファンが回らない	ファンがオフになっている	リモコンのファン ON ボタンを押してください
操作していないのに、点灯したり点灯状態が変わる	短い停電などにより「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が働き、点灯状態が切り替わった	ご使用にならない時は、壁スイッチをオフにしてください 「壁スイッチで操作する (P.5)」を参照し、壁スイッチを短く (1 秒以内) 操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをオンにしてリモコンで切り替えてください
勝手に消灯する	「タイマー」がオンになっていた	消灯すると、タイマーはオフになります。意図せずオフタイマーボタンを押した場合は「タイマーオフ」ボタンでキャンセルできます。
異音がする	前ガードが正しく取り付けられていない	前ガードを正しく取り付けてください。
リモコンで操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れてください
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換してください
	リモコンと照明器具のペアリングがされていない	ペアリングをおこなってください
	他の機器(スマートフォン、タブレット、3D テレビなど)から出る赤外線の影響により、リモコンが反応しにくくなっている	他の機器を照明器具から遠ざける、照明器具に対する向きを変える、または電源を切ってください
	リモコン上部の送信部が汚れている	「お手入れについて」を参照し、送信部を清掃してください。
リモコン操作時にちらつく	調光動作をしている	調光(下限付近)動作時、ちらつく場合がありますが、異常ではありません。調光動作が終わると、ちらつきも止まります


■使い方

1. 壁スイッチをオンにする

ライトが点灯します。

2. リモコンで操作する

リモコン操作は、送信部を本体に向けて操作してください。

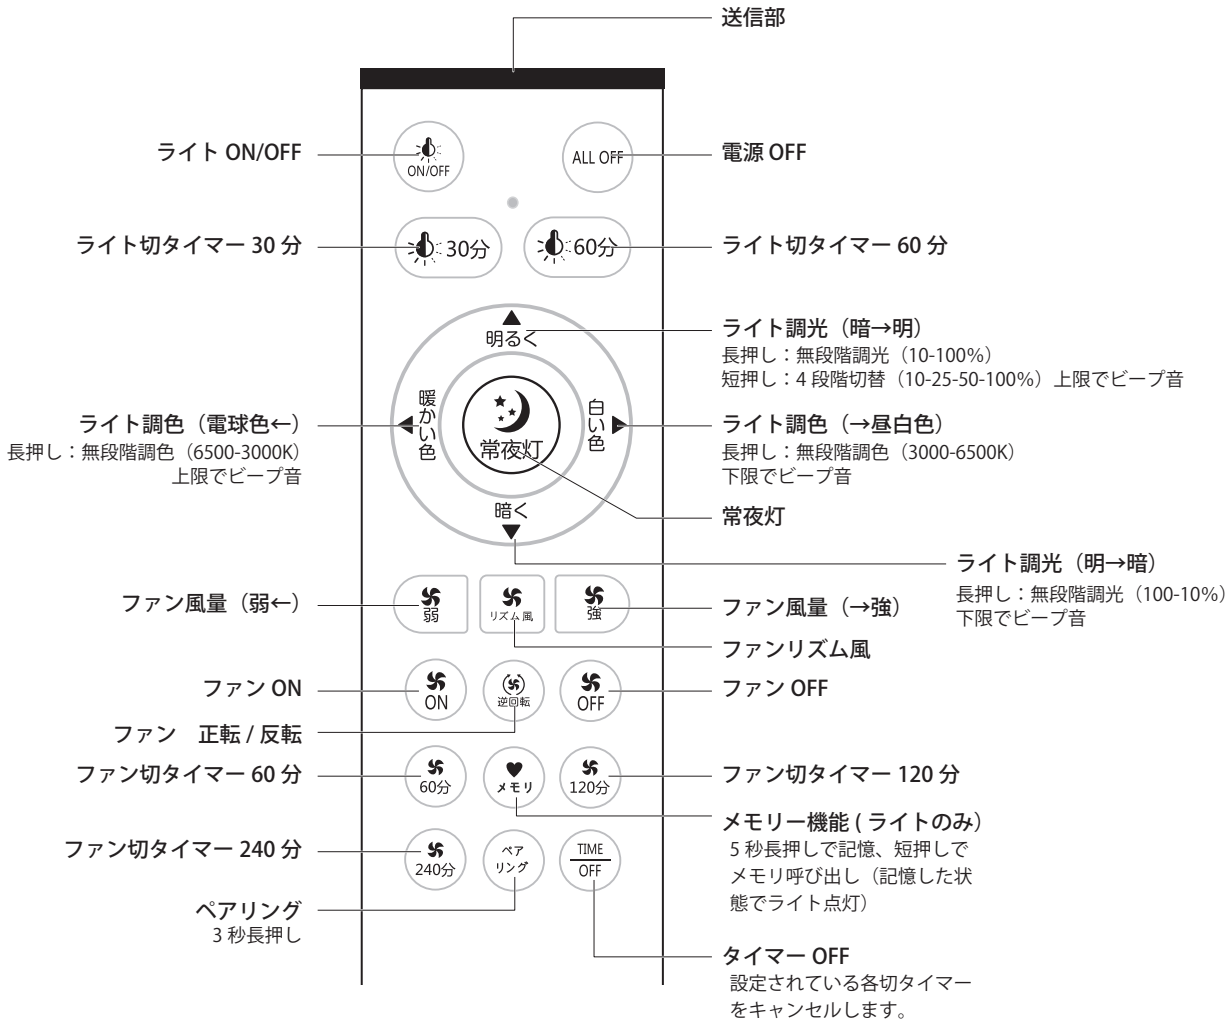

※ピープ音は本体側から鳴ります。リモコン側からは鳴りません。

●壁スイッチで操作する

壁スイッチの操作で、点灯状態を切り替えることができます。
1 回目 (3 秒以内に OFF/ON) : 100%点灯 (6500K) / ファン OFF
2 回目 (3 秒以内に OFF/ON) : 常夜灯点灯 / ファン OFF
以降 1、2 回目の動作を繰り返す

●ペアリング

同一の機種を複数台で使用する場合、ペアリングする事で 1 つのリモコンで操作する事ができます。
ペアリングしたい本体を点灯させ、リモコン送信部を本体に向けてペアリングボタンを約 3 秒長押ししてください。ピープ音が鳴ったらペアリング完了です。
※ピープ音が鳴らない場合は、再度ペアリングボタンを長押しするか、別の同一機種に付属されているリモコンを使用してください。


⚠ 注意

禁止	本製品の一部分が破損した場合、そのまま使用を続けない また破損した部分に直接触れたりしない ●けが、やけど、落下の原因となります。	指示に従う	照明器具には寿命があり、設置して 10 年経過すると、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しているため、点検または交換する ●点検せずに長期間使い続けると、火災・感電・落下する原因となります。 ◆1 年に 1 回は点検してください。
	ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない ●雑音の原因となることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用してください。		
	屋外で使用しない ●感電・火災の原因となります。		
	リモコンの電池は新しい電池と古い電池や種類の異なる電池を一緒に入れない ●液もれや破裂、火災などの原因となります。		
指示に従う	市販の単 4 型充電電池 (リチウムイオン、ニッカド、ニッケル水素) などは使用しない ●液もれや破裂、火災などの原因となります。	注意	本製品は一般家庭用です ●店舗や業務用としてご使用されますと、保証期間内でも有料修理となります。 光源を長時間直視しない ●目に悪影響を及ぼすおそれがあります。 酸・硫黄などの腐食性雰囲気 (温泉地など) の所では使用はしない ●漏電・落下・引掛シーリング腐食の原因となります。 赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで使用しない ●リモコンが誤動作することがあります 人感センサーなどの自動入切装置には使用しない ●正常に動作しないことがあります。 器具の取り付け・取り外し・お手入れの際は安全のため電源を切る ●通電状態で行なうと感電の原因となります。
	リモコンの電池は⊕⊖を正しく入れる ●間違えて入れると、故障するだけでなく液もれや破裂の原因となります。		
	長期間使用しないときは、リモコンの電池を抜く ●長期間入れたままにしておくと液もれによって内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因となります。		
	リモコンを廃棄するときは電池を抜く ●そのまま廃棄すると思わぬ事故の原因となります。 電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。		
		接触禁止	点灯中や消灯直後の器具にはさわらない ●器具が高温になっており、やけどの原因となります。

■仕様

型 名	TLFL-08 (8 畳タイプ)	TLFL-12 (12 畳タイプ)
電 源	AC100V	
周 波 数	50Hz/60Hz 共用	
光 源 色	電球色～昼光色 (3000-6500K)	
器 具 光 束 (最大)	4000 lm	5300lm
消費電力 (最大出力時)	48W(ライト 35W/ ファン 13W)	63W(ライト 50W/ ファン 13W)
固有エネルギー消費効率	114.2 lm/W	106.0 lm/W
推 奨 使 用 周 囲 温 度	5～35℃	
製 品 サ イ ズ	約 直径 540× 高さ 218.5mm	
質 量	約 2.2kg	
フ ァ ン 機 能	ファン風量 4 段階 / 正転反転・ファン切タイマー (1 時間 /2 時間 /4 時間)	
照 明 機 能	無段階調光 (10～100%)・無段階調色・常夜灯・ライト切タイマー (30 分 /60 分)	
対 応 リ モ コ ン 型 番	RM-TLFL01	

■各部の名称 取り付ける前に、下記の部品が全て揃っていることをお確かめください。(図は一部を簡略化したものです)

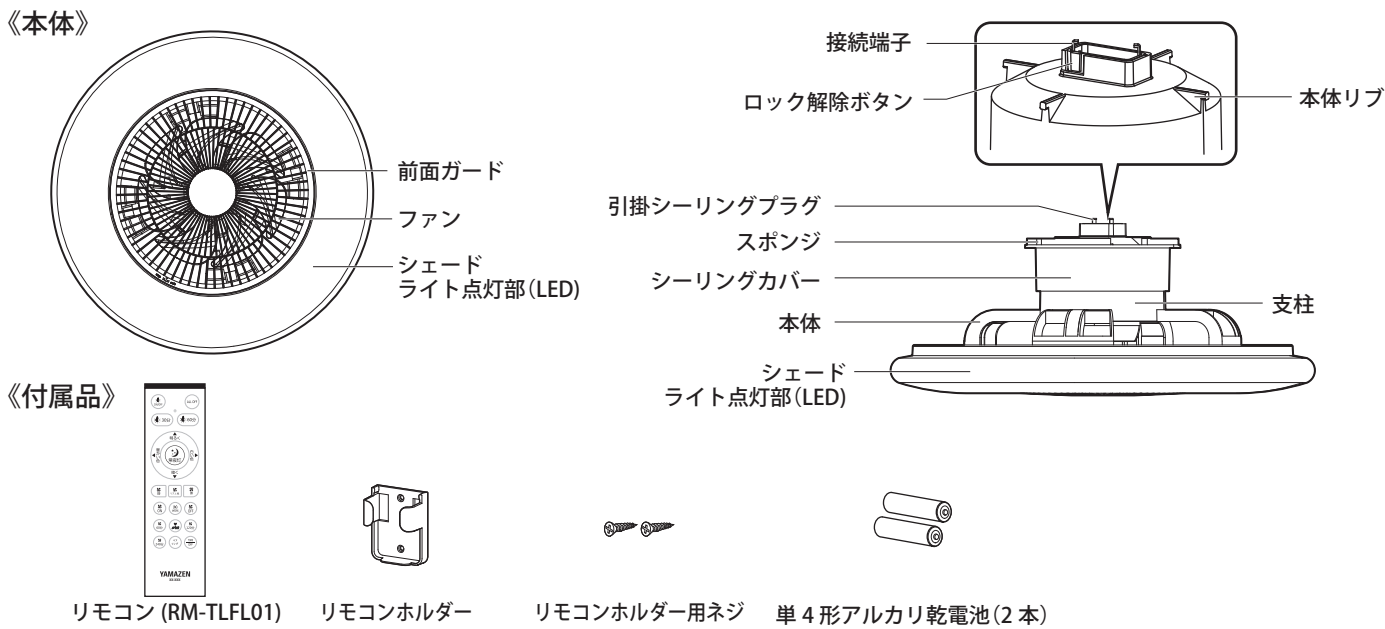

■取り付け方法 ⚠ 警告 必ず電源をオフにしてからおこなってください。

●天井についている配線器具（引掛シーリング、ローゼット）の寸法と形状を確認する。

⚠ 注意 高所での作業となりますので、必ず足元の安全を確保してからおこなってください。

※下図以外の配線器具、または配線器具がない配線だけのものには取り付けできません。電気店、または工事店に工事を依頼してください。
※資格のない方の工事は法律で禁止されています。

天井からの出しろ	20mm 以上 24mm 未満				10mm 以上 14mm 未満	
形 状						



取付方法詳細は上記QRコードを読み込み、ご確認ください。

1. 壁スイッチを OFF にする

2. 接続端子を配線器具に取り付ける

本体の前面ガードと支柱を持って、引掛シーリングプラグの2つの接続端子を配線器具の穴に差し込み、**下から見て**時計回りにカチッと音が鳴るまで回して取り付けてください。
※ロック解除ボタンは押さずに回してください。押しながら回すと「カチッ」と音がしません。
※配線器具の種類によっては「カチッ」と音がしない場合があります。


3. シーリングカバーを押し上げ、本体を固定する

シーリングカバーを天井に押し上げ、スポンジを天井に押し付けた状態で、本体リブに当たるまで**下から見て**時計回りに回してください。


●シーリングカバーの取付方法

- ①シーリングカバーを持ち上げ、取り付ける配線器具に合う表示線が見えるまで天井に押し付けます。（下図参照）
- ②シーリングカバーを時計回りに突き当たるまで回します。
- ③シーリングカバーから手を放すと、スポンジの反発で本体リブが溝に引っかかり、固定されます。

【引掛シーリングへの取付時】 【埋込ローゼットへの取付時】
※引掛シーリング等、天井からの出しろ ※埋込ローゼット等、天井からの出しろ
が高い配線器具に取り付ける場合 が低い配線器具に取り付ける場合

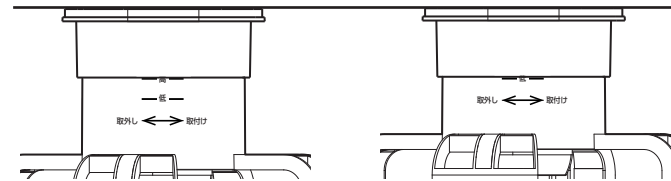

※シーリングカバーの取り付けは、本体を配線器具に取り付けた状態でおこなってください。

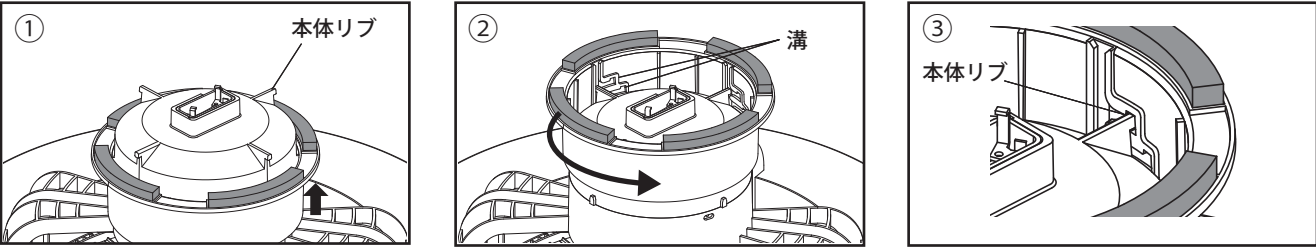

⚠ 注意 ●取り付け作業は、必ず安定した足場を確保し、脚立などを使用のうえ、おこなってください。
●配線器具へ取り付けの際は、引掛シーリングを回しすぎないでください。
回しすぎると、本体や配線器具の破損の原因となります。

本体がぐらついたり傾いたりしている場合は正しく取り付けられていないため、もう一度取り付けなおしてください。
※取り付け後、使用したときに異常がみられた場合は、壁スイッチを切り、本体を外して、もう一度取り付けなおしてください。

■取り外し方法

⚠ 警告 ・取り外しは必ず壁スイッチやブレーカーで電源をオフにしてからおこなってください。
・消灯直後は本体や器具の中が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから取り外してください。


1. 壁スイッチの電源をオフにする

2. シーリングカバーを外す


- ①シーリングカバーを持ち上げ、天井側に押し付けます。
- ②シーリングカバーを反時計回りに本体リブに当たるまで回し、カバーを下にずらしてください。

3. 引掛シーリングを外す

引掛けシーリングのロック解除ボタンを押しながら、**下から見て**反時計回りに回して本体を取り外してください。

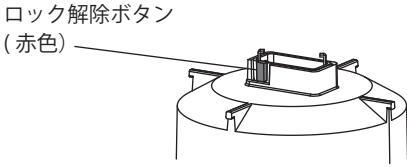

⚠ 注意 ●取り外し作業は、必ず安定した足場を確保し、脚立などを使用のうえ、おこなってください。
●本体を片方の手で支えながら外してください。器具の落下によるけがや破損の原因となります。

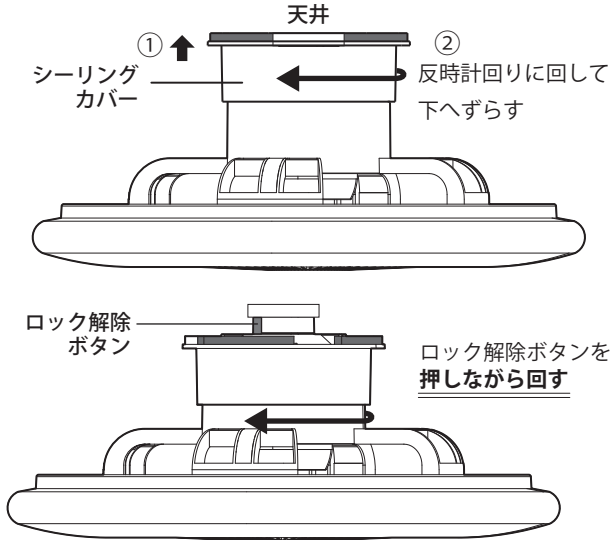

■ご使用前の準備

●リモコン乾電池の入れ方

1. リモコン裏面のカバーをスライドさせてはずす

2. 表示に合わせて⊕⊖を間違えないように乾電池を入れ、カバーを閉じる

- ・電池の寿命は新品のアルカリ乾電池を使用したときで、約1年です。付属の電池は動作確認用であり、上記より早く消耗することがあります。
- ・電池を交換するときは、2本とも新品の単4形アルカリ乾電池に交換してください。
- ・新旧、異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長期間使用しないときは、電池を取り出して保管してください。

●リモコン収納のしかた

リモコンホルダーを壁に取り付け、壁掛け収納ができます。
※収納した状態では操作しないでください。

