

J15503

ザジップスライト 取扱説明書

このたびは、ザジップスライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

 警告	●火気の近くなど高温になる場所では使用しないでください。(火災、発煙の原因) ●発煙や異臭がするなど、異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社へご相談ください。(感電、火災、破損の原因) ●お子様に触れさせないでください。(感電、けがの原因) ●人の目に向けて照射しないでください。また、LED光源を直視しないでください。(健康被害の原因) ●光源部を紙などの燃えやすいもので覆わないでください。(火災、発煙の原因) ●電極部分はショート(短絡)させないでください。(感電、故障の原因) ●火気中へ廃棄しないでください。(火災、爆発の原因)
 注意	●改造や分解はしないでください。(破損、けがの原因) ●常識を逸脱した使用や誤った使用による事故の責任は負いかねます。 ●本説明書に記載の用途以外には使用しないでください。 ●使用前に損傷や不具合がないかを点検し、異常がある場合は使用しないでください。(重大な事故の原因) ●充電の際は、付属のUSBタイプCケーブルを使用してください。付属品以外を使用した充電による破損や故障は保証外です。 ●直射日光のあたる場所やストーブの近くなど、高温になる場所に長時間置かないでください。(変形、変質、充電池破裂の原因) ●落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。(破損、故障の原因) ●衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。(破損、けがの原因) ●点灯中、発光部周辺は高温になりますので、触れないでください。(やけどの原因) ●充電中は点灯させないでください。(故障、発火の原因) ●充電しないときはキャップを閉めてください。(故障の原因) ●降雨などにより本体が濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してください。(故障の原因) ●使用後は必ず、電源をOFFにしてください。オートパワーオフ機能はありません。 ●お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。 ●本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は絶対に使わないでください。(破損の原因)

使用上のお願い

- LEDの交換はできません。
- LEDは製造上のばらつきがあり、同一品番でも発色や明るさが異なる場合があります。
- バッテリーを長持ちさせるために、定期的な充電と点灯による点検をお勧めします。
- 充電には別途USBアダプター(5V 1A)が必要です。
- 修理は当社またはお買い求めの販売店にお申し付けください。

特長

- XPE(TOP)ライト(最大2000lm※)とCOB(MAIN)ライト(最大500lm)を搭載した二灯式ライト
- 洗練されたダークカーキカラーと堅牢なボディを採用
- 充電残量や点灯モードを確認できる大型ディスプレイを搭載
- ライトごとに独立した電源スイッチを採用し、直感的に操作できる
- 背面に強力マグネットと大型クリップを備え、金属面への固定やポケット・ベルトなどへの取り付けが可能

製品仕様・各部名称

製品仕様 ※H=HIGH / M=MID / L=LOW / N=Night / R=赤色点滅 / T=TURBO

使用電池	リチウムポリマー電池
定格電圧	3.7V、2100mAh
防水性能	IP53
LED種類	COB (MAIN) XPE (TOP)
運用時間	◆ COB(MAIN) 3.0時間(H)、7.0時間(M)、19.0時間(L)、 70時間以上(N)、60時間以上(R) ◆ XPE(TOP) 30秒(T)、2.4時間(H)、2.8時間(M)、 11.0時間(L)、60時間以上(N)
光束(lm)	COB(MAIN) : MAX 500lm(H)、XPE(TOP) : MAX 2000 lm(T)
充電時間	2.6時間
材質	アルミ合金、PC、ナイロン
サイズ	40×25×134mm
質量	189g(本体のみ、付属ケーブル含まず)
付属品	USB Type-Cケーブル×1、巾着袋×1


各部名称



ディスプレイ表示について

上部ディスプレイでは、充電残量や、点灯中のライト・モードを確認することができます。



充電残量(1～100%)

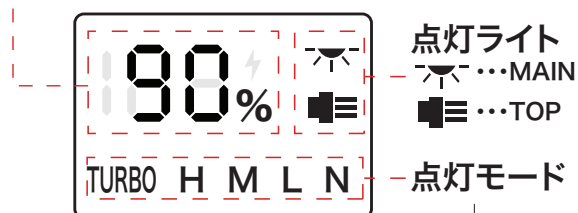


**TURBO / H(HIGH) / M(MID)
L(LOW) / N(NIGHT)**

※R(赤色点滅)点灯時は点灯モードは消灯します。

使用中の点灯ライト・モードの表示が点灯します。

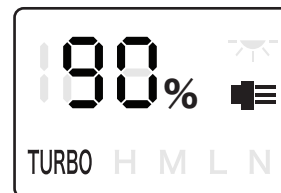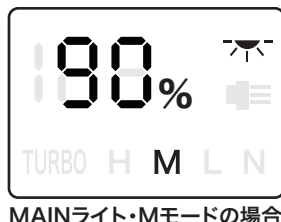

TURBOモード終了時にはTURBO表示が点滅し、Hが点灯します。



使用方法

XPE(TOP)ライト

上部右ボタン(※クリップが手前の場合)を押すと点灯します。TURBOモードにするにはボタンを長押ししてください。※TURBOモードは30秒間点灯します。




スイッチ部 緑色点灯

点灯順序



TURBOモードについて

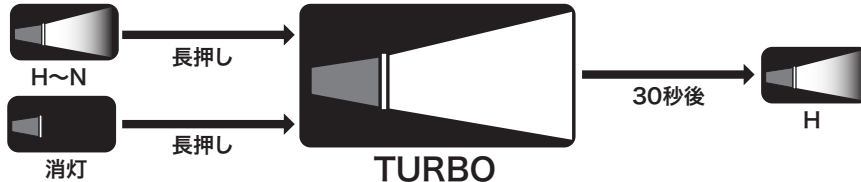

TOPスイッチを長押しすることで30秒間、TURBOモードで点灯します。TURBOモード点灯後はHへ移行します。

COB(MAIN)ライト


上部左ボタン(※クリップが手前の場合)を押すと点灯します。※R(赤色点滅 調光不可)



スイッチ部 青色点灯




点灯順序



充電方法

充電には別途、USBアダプター(5V 1A)が必要です。

- USBタイプCケーブル(付属)と、USBアダプター(別途用意)を使用して充電してください。(右図参照)
- 点灯しているインジケータLEDの数で、充電量をあらわします。充電中はディスプレイのLEDが点滅し、100%になると、充電完了です。

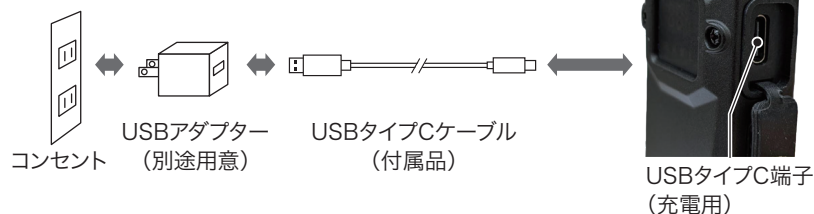

※実際の商品と、取扱説明書に記載されている写真は、色が異なる場合があります。