

075227

大型デジタル時計(タイマー付) ArTeC®

取扱説明書

K0323

ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みにになり、大切に保管してください。

株式会社 **アーテック** お客様相談窓口
 ◀Webからのお問い合わせはこちら
<https://www.artec-kk.co.jp/contact/>
 ▶お電話でのお問い合わせはこちら
 TEL 072-990-5656

マグネット付フック×2



セット内容


本体×1



製品仕様

| | |
|-----------|---|
| 表示方法 | LCD(可視サイズ:W320×H120mm) |
| 寸法 | W360×H150×D40mm |
| 重量 | 873g(電池を除く) |
| アラームセット単位 | 1秒単位、最大29時間59分59秒 |
| アラーム時間 | 約1分間 |
| 電源 | 単3乾電池×4本(別売) (単4乾電池×2本(別売)【メモリー用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります) |
| 機能 | タイマー機能(カウントダウン・ストップウォッチ) /アラーム機能/時計機能/スヌーズ機能 |
| 備考 | 可動式スタンド、フック穴2カ所、マグネット付フック2個付属 |

本体裏側

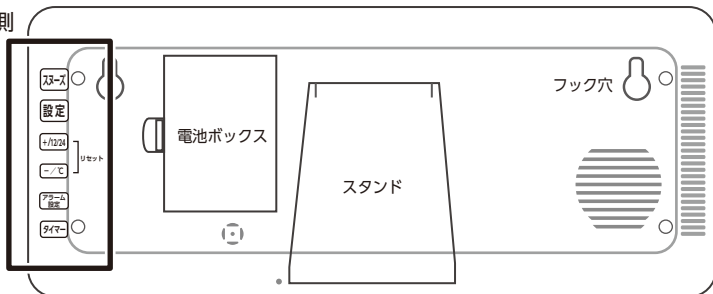

機能ボタン

スヌーズ

「スヌーズ機能」、「タイマーモード時にスタート/ストップ」

設定

「年、月、日、時間の設定」
「タイマーモード時の時間の調節」

+ / 12 / 24

「+」12時間制/24時間制切り替え」
「タイマーモード時の分の調節」

- / °C

「-」1°C切り替え」
「タイマーモード時の秒の調節」

タイマー
モード時に
同時押しで
リセット

アラーム
設定


タイマー

「アラームの設定」
「タイマーの設定」

1. 電池の取り付け

電池ボックスのフタをあげ、電池の「+」と「-」の向きに注意し、単3乾電池4本をセットします(単4乾電池はセットしなくても動作します。機能は右図をご覧ください)。

電池残量が減った際は、画面の一部が表示されなくなります。早めに単3乾電池を交換してください。※電池は別売です。

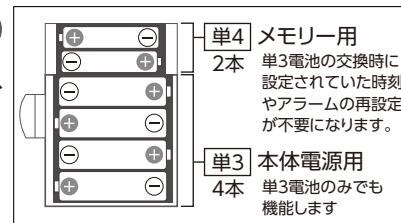

2. 日付 / 時間設定

①本体裏側の「設定」ボタンを押して設定モードに入ります。

➡ 設定

②「+」「-」ボタンで日付と時間を設定し、「設定」ボタンを押します。

+ / 12 / 24 - / °C ➡ 設定

③設定が完了したら、「設定」ボタンを押して時刻表示に戻ります。

➡ 設定

3. 日付と温度の表示切り替え


①「+ / 12 / 24」ボタンを2秒長押しして、切り替え設定に入ります。

➡ + / 12 / 24



②「+ / 12 / 24」ボタンを押して、表示を選択します。

➡ + / 12 / 24



③選択が完了したら、「設定」ボタンを押して時刻表示に戻ります。

➡ 設定

4. アラーム設定

①「アラーム設定」ボタンを押して、アラーム設定に入ります。

➡ アラーム
設定



②アラームの表示「A」が点滅するので、そのまま「設定」ボタンを押します。

➡ 設定



③アラームのON/OFFを「+」「-」ボタンで選び、「設定」ボタンを押します。

+ / 12 / 24 - / °C ➡ 設定



④「+ / 12 / 24」ボタンを押してそれぞれの時間の桁を設定し、「設定」ボタンを押します。

+ / 12 / 24 - / °C ➡ 設定



⑤「+」「-」ボタンで「動作モード」を選択し「設定」ボタンを押します。

+ / 12 / 24 - / °C ➡ 設定



1E : 毎日 2E : 平日(月曜日・金曜日)


3E : 週末(土曜日と日曜日)

⑥設定が完了したら、「設定」ボタンを押して時刻表示に戻ります。

➡ 設定

< アラームの停止 >

アラームがなっている時に「スヌーズ」ボタン以外のいずれかのボタンを押すと停止します。翌日も同じ時刻に鳴ります。



< スヌーズ機能 >

アラームがなっている時に「スヌーズ」ボタンを押すとアラームが停止し、5分後に再び鳴ります。

アラームが鳴る
 → **スヌーズ**
 → 5分後に再び鳴る

5.タイマー機能

<カウントダウン> ●カウントダウンタイマーの設定範囲は 0～29時間59分59秒 です。
 ●常に自動的に最新のカウントダウン時刻を保存します。

①「タイマー」ボタンを押して、タイマーモードに入ります。

→ **タイマー**

②タイマーモードに入ると以下の表示になります。




③各ボタンで対応する時間の桁を設定します。

時 → **設定**
 分 → **+/12/24**
 秒 → **- / °C**

④「スヌーズ」ボタンを押して、スタート/ストップさせます。

→ **スヌーズ**

⑤「+」「-」ボタンを同時に押しとリセットされます。

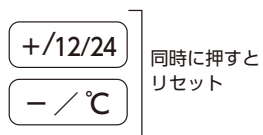

⑥「タイマー」ボタンを押すと時刻表示に戻ります。

→ **タイマー**

タイマーが動作中でも時刻表示に戻すことができます。タイマーの時間が終了すると自動的にタイマー画面に戻ります。

<ストップウォッチ>

①「タイマー」ボタンを押して、タイマーモードに入ります。

→ **タイマー**

②「スヌーズ」ボタンを押して、スタート/ストップさせます。

→ **スヌーズ**


③「+」「-」ボタンを同時に押しとリセットされます。

+/12/24 **- / °C**

同時に押す

6.初期設定へ戻す


リセットが必要な場合、スタンド下のリセットボタンに爪楊枝や先の細い道具などで1秒押しと全ての設定が初期状態に戻ります。
 ※道具などで手をケガしないように注意して行ってください。

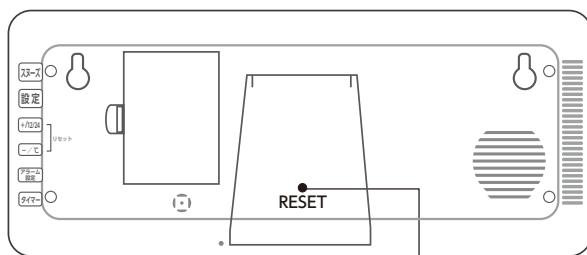

リセットボタン

マグネットの使用法

左右2カ所のフック穴にマグネット付きフックを取り付けます。黒板などの対象物にマグネットを貼り付け、本体が滑り落ちたり落下しないか確認してから設置してください。

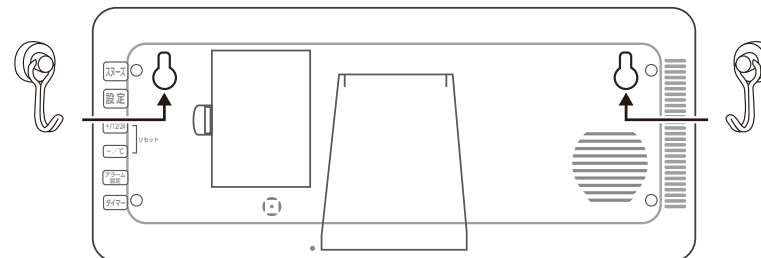

⚠注意

ホワイトボードなどの表面がツルツルした鉄板には使用しないでください。貼り付かず、すべり落ちる場合があります。

⚠注意

- 使用前に破損・ひび割れがないかご確認ください。万一破損・ひび割れがあった場合は、危険ですので使用しないでください。
- 表面の保護フィルムはご使用前にはがしてください。長時間貼り付けたまま使用すると液晶画面が変色する原因となります。
- 窓際や直射日光の当たる場所、ホコリが多い場所での使用・保管はおやめください。故障や破損、電池の破裂などの原因となります。
- 水しぶきや水滴のかかる場所、湿度の高い場所、結露のある壁面は避けてください。
- 有機溶剤や油分を含む環境での使用は避けてください。
- 改造・分解は絶対にしないでください。故障や破損の原因となります。
- 本製品に異物や液体を入れたり、過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 液晶画面は、平面の衝撃に弱い特性があります。物をぶつけたり、落としたりすると画面が破損する場合がありますのでご注意ください。
- 本製品は防水加工されておりませんので、水のかからない場所でご使用ください。
- 長時間使用しない場合は、必ず乾電池を取り出してください。
- お手入れの際はやわらかい布でカラ拭きしてください。アルコール、シンナー、ベンジンなどは製品を傷める原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- 電池を入れる際は、+/- を正しい方向に入れてください。また、指定の電池以外は使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜないでください。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外し、新しい電池に交換してください。また、時計が動いていても電池を定期的に交換してください。