


4.フェンスの取り付け

先ほど連結したコーナー用ラティスをデッキの端に合わせ、

④コーナー用ラティスBを⑧L字金具(長)と⑭ネジ(細)で固定します。

⑧L字金具(長)は長い辺をデッキに取り付けるようにしてください。

同様に⑧L字金具(長)と⑭ネジ(細)で③コーナー用ラティスAと⑤ラティスをデッキに固定します。

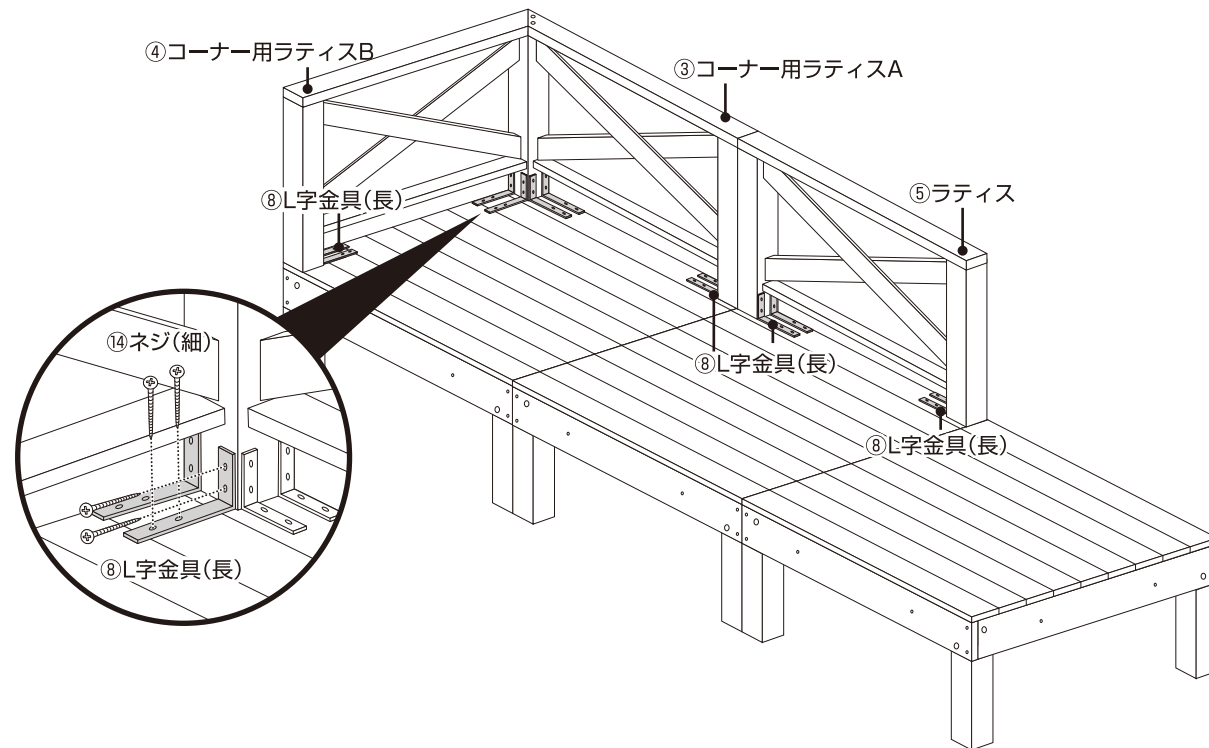


5.フェンス同士の固定

③コーナー用ラティスAと④コーナー用ラティスBを

⑨L字金具(短)と⑭ネジ(細)で固定します。

③コーナー用ラティスAと⑤ラティスを⑩連結金具と⑭ネジ(細)で固定します。⑩連結金具はくぼみがある方を表にして取り付けてください。

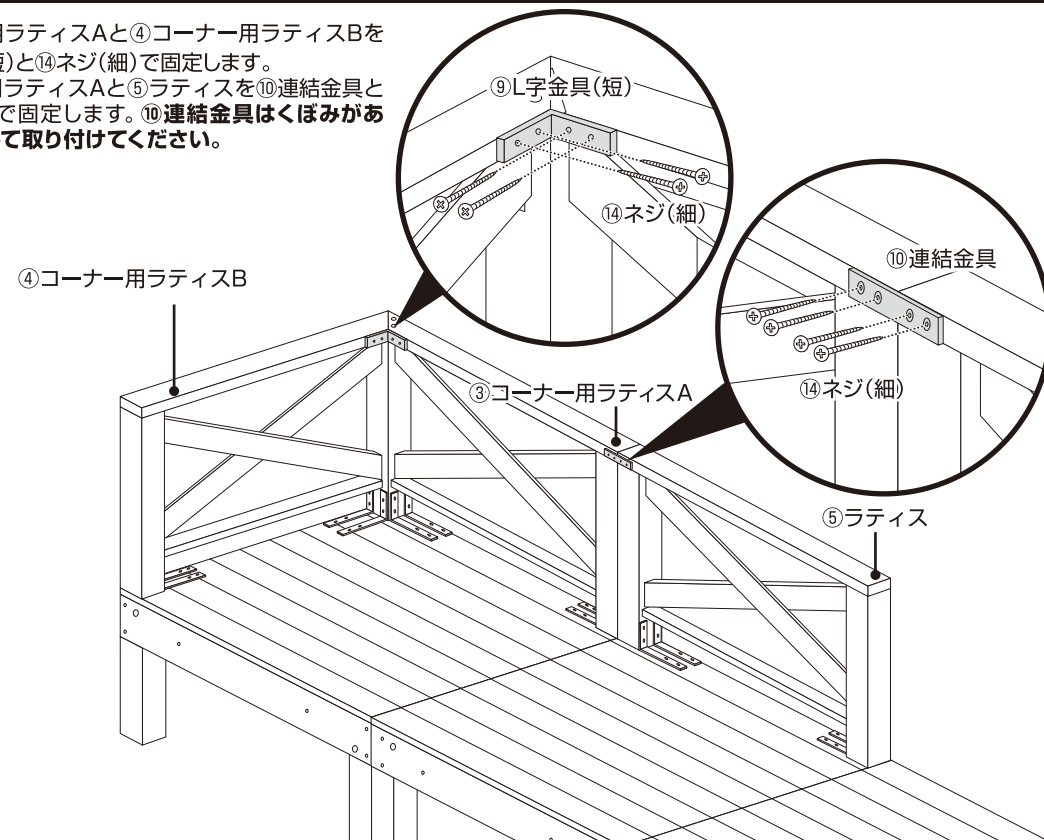


6.踏み台用脚の取り付け

②踏み台を裏返しに置きます。

⑦踏み台用脚を乗せるようにして角に合わせ、⑫ボルトセット(細)で固定します。


※付属のスパンをお使いください。

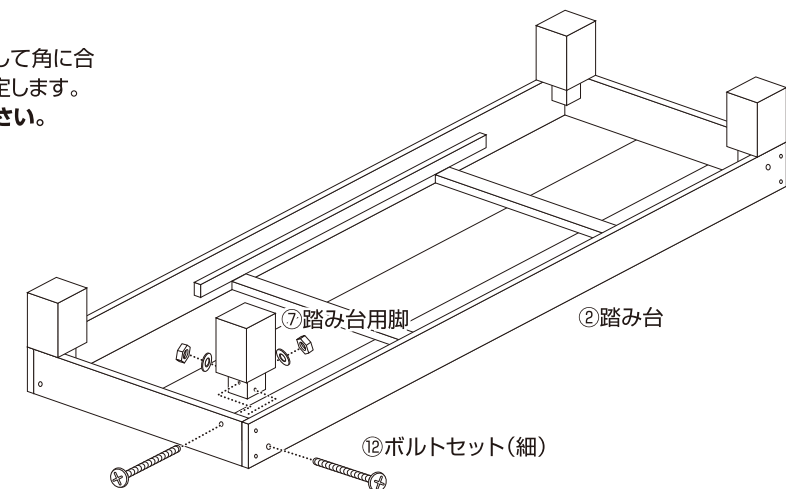

7.踏み台の設置

踏み台をお好みの場所に設置してください。

最後に本体の各部にゆるみ等ないか確認して完成です。

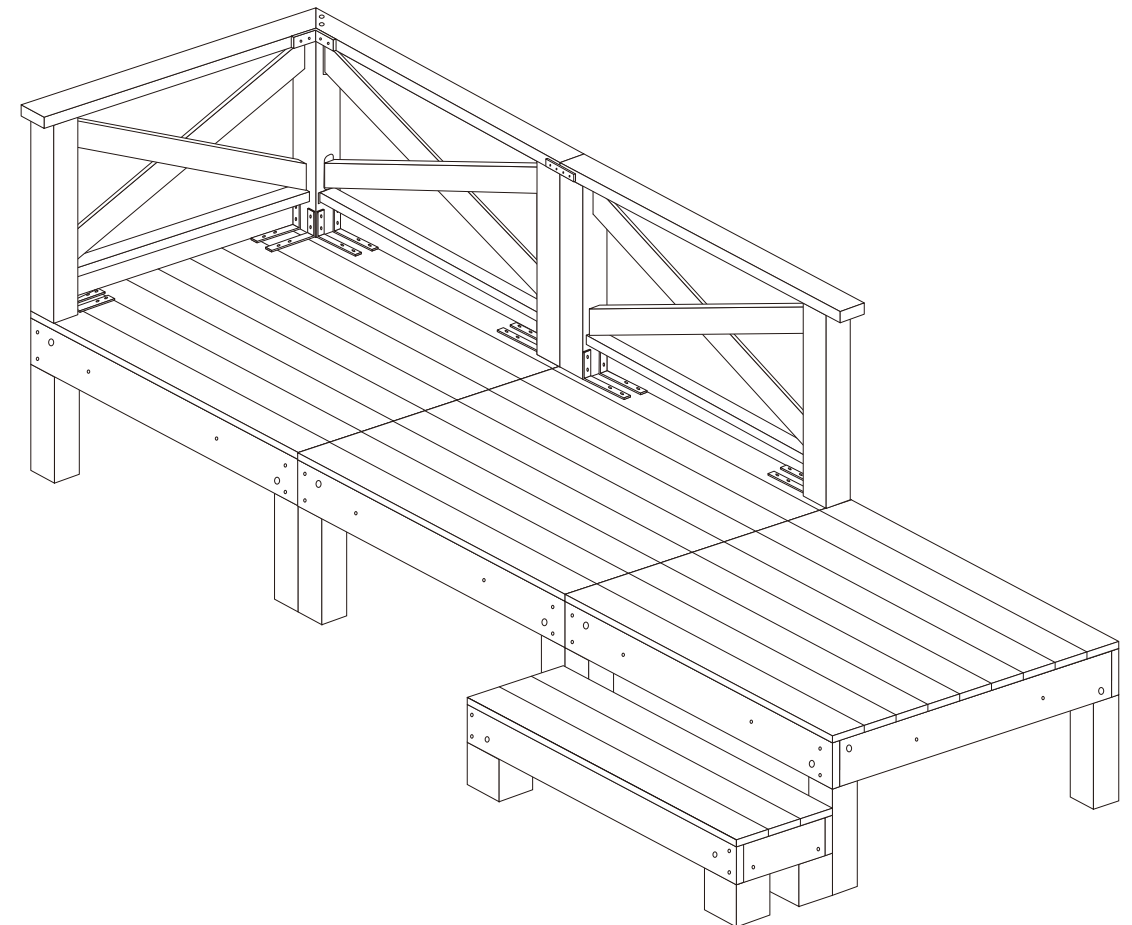


当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:31 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

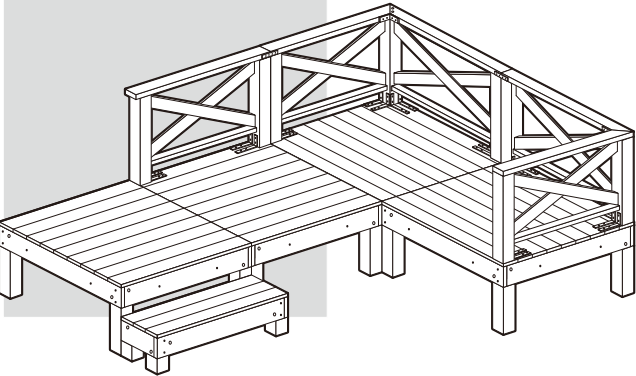

注意

- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 必ず本書の手順に従って組み立ててください。手順を間違えると、組み立てができない場合があります。
- 屋内でのご使用の場合は、必ず床の上に敷物等を敷いてご使用ください。
- 商品は必ず平坦な所でご使用ください。
- 商品の移動や設置する場合は手袋等をして、十分注意しておこなってください。角等でケガをする原因になります。
- 組み立ての際は、十分なスペースを確保しておこなってください。また、室内で組み立てる場合は床等に傷がつかないように、下に布やカーペット等を敷いておこなってください。
- 組み立ての際は、ネジ・ボルトにあったドライバーをご使用ください。
- 組み立ての際は、各所のボルト・ネジは仮止めし、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると、組み立てやすくなります。
- 天然素材のため、もともとヒビがはいっている場合があります。加工上の傷ではありません。
- 本製品は完全防水ではありませんので、水はげにご注意ください。また、水のたまりやすい場所で使用しないでください。変形・腐れ等で破損する恐れがあります。
- プラスドライバー・ハンマー・ラチェットレンチ・モンキーレンチ・軍手・エプロン等をご用意ください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。				
①デッキ×4	②踏み台×1	③コーナー用ラティスA×2	④コーナー用ラティスB×2	
⑤ラティス×1	⑥デッキ用脚×16	⑦踏み台用脚×4	⑧L字金具(長)×20	⑨L字金具(短)×2
⑩連結金具×2	⑪ボルトセット(太)×8	⑫ボルトセット(細)×42(予備2本含む)	⑬ネジ(長)×4	⑭ネジ(細)×100(予備4本含む)
				⑮スパナ

ウッドデッキ 取り扱い・組み立て説明書 YWD-360(YK-O)

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示	
●寸法	／デッキ:幅900×奥行900×高さ360(mm) ／踏み台:幅900×奥行300×高さ180(mm) ／ラティス:幅900×奥行80×高さ450(mm)
●構造部材	／天然木(中国杉)
●原産国	／中国

- 組み立て上のご注意
- 必ず大人2人以上で組み立ててください。
 - 組み立ては、平らな場所でバランスを取りながら行ってください。
 - 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。

換気注意 塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がありますので、梱包を開けて作業する際は、換気を充分して通気性を良くして行ってください。

- 警告**
- ご使用の際は、木板の隙間に手やつまめ等を挟まないよう十分お気をつけください。
 - 商品の端などに手をついたり、もたれかかったりしないでください。
 - デッキを引きずったり、フェンスの上に乗ったりぶら下がったりしないでください。特に小さなお子様には十分お気をつけください。転倒・ケガをする恐れがあります。
 - 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。

- 木材についてのご注意**
- 同じ材質の木材材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起るため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
 - 製造は十分に乾燥させた材料を使っていますが木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年劣化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
 - 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
 - 手作りのため、商品により色・形状等に若干の違いがあります。


- お手入れ**
- 日頃のお手入れは乾いた布等で軽くふいてください。
 - 天然素材のため、長雨や積雪等による長時間湿った状態が続きますとカビが発生しやすくなります。それを防ぐため、早い段階で市販の屋外用塗料を塗装してください。塗装は、油性の防腐・防虫に効果があるものをお勧めします。
 - 塗装は2ヶ月に1回程度おこなうと、商品の持ちが良くなり、非常に効果的です。

組み立て順序

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。


1.デッキ用脚の取り付け

- ①デッキを裏返しに置きます。
 - ⑥デッキ用脚を乗せるようにして角に合わせ、
 - ⑫ボルトセット(細)で固定します。
- デッキ3枚とも同様に脚を取り付けます。
- ※付属のスパナをお使いください。

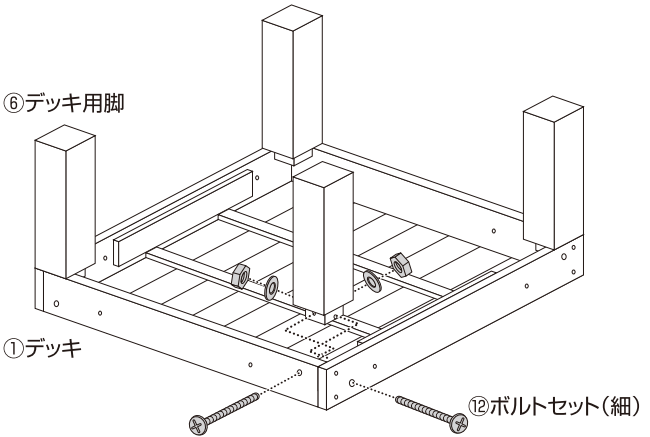


2.デッキの連結

- 先ほど脚を取り付けたデッキを、⑪ボルトセット(太)で連結します。
- ※付属のスパナをお使いください。この時片手でボルトを固定しながら、スパナで締めてください。

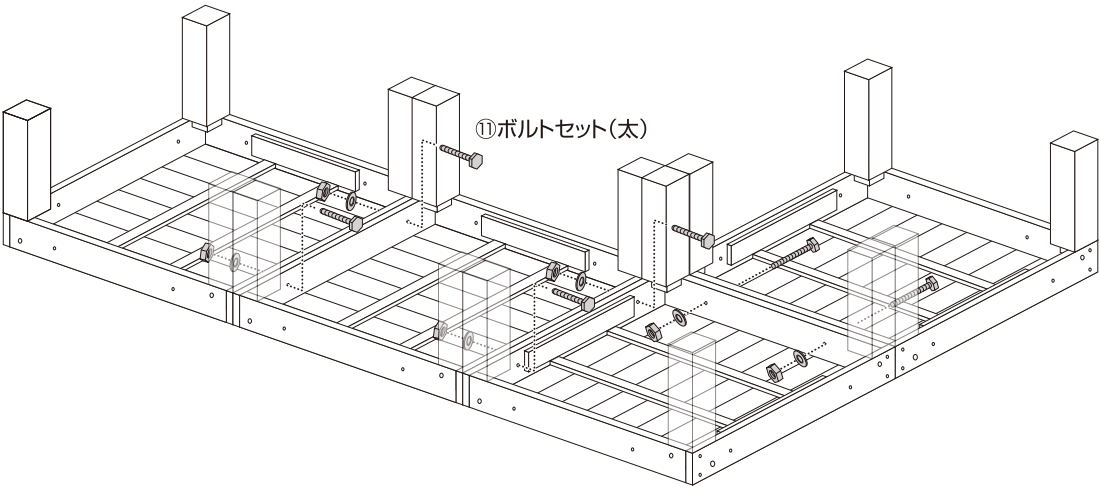

3.ラティスの連結

- ④コーナー用ラティスBの上に③コーナー用ラティスAを乗せ、⑬ネジ(長)で固定します。
- 2セット作製してください。

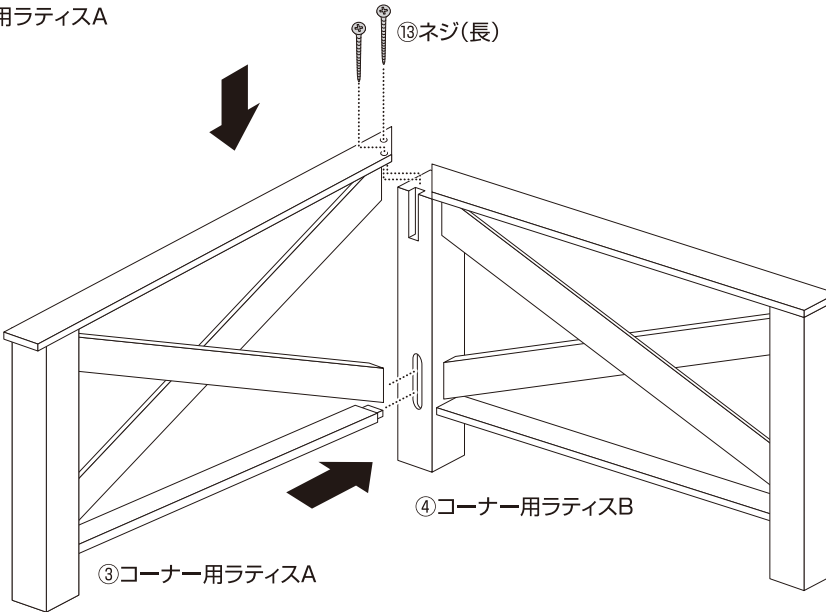


4.フェンスの取り付け

先ほど連結したコーナー用ラティスをデッキの端に合わせ、

④コーナー用ラティスBを⑧L字金具(長)と⑭ネジ(細)で固定します。

⑧L字金具(長)は長い辺をデッキに取り付けるようにしてください。


同様に⑧L字金具(長)と⑭ネジ(細)で③コーナー用ラティスAと⑤ラティスをデッキに固定します。

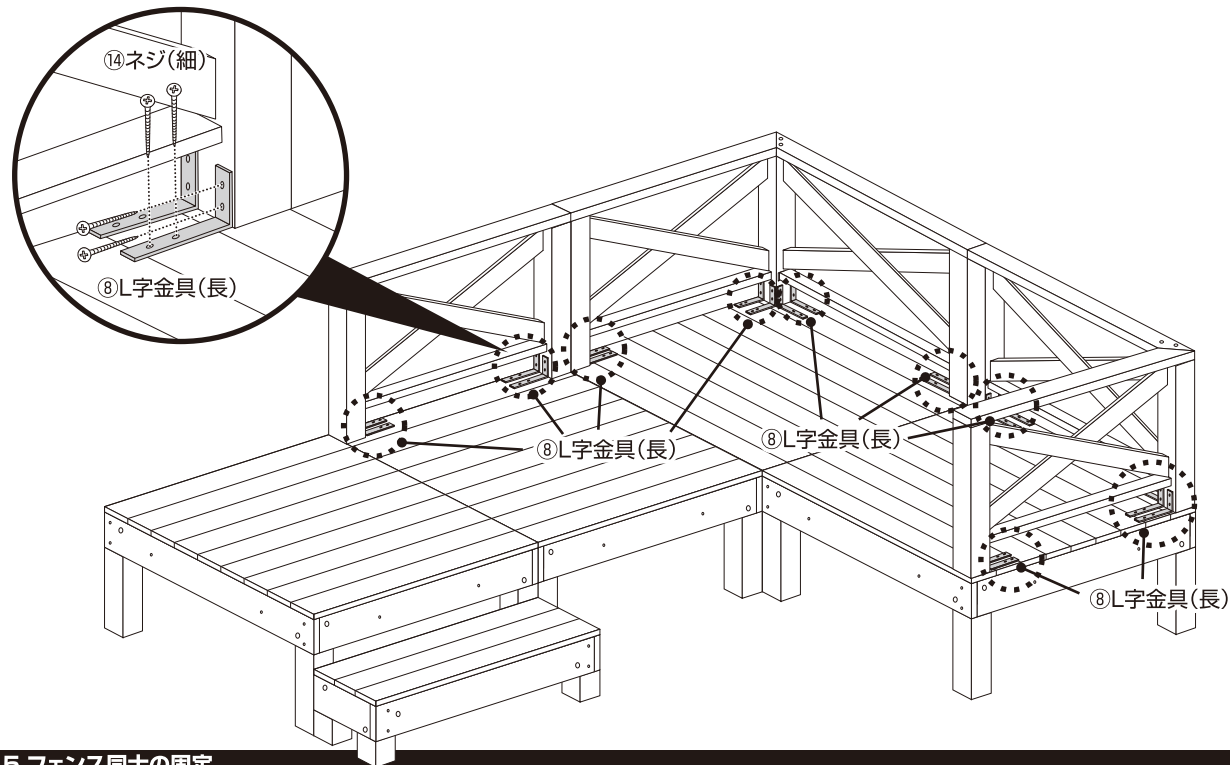

5.フェンス同士の固定

③コーナー用ラティスAと④コーナー用ラティスBを⑨L字金具(短)と⑭ネジ(細)で固定します。

③コーナー用ラティスAと⑤ラティスを⑩連結金具と⑭ネジ(細)で固定します。⑩連結金具はくぼみがある方を表にして取り付けてください。

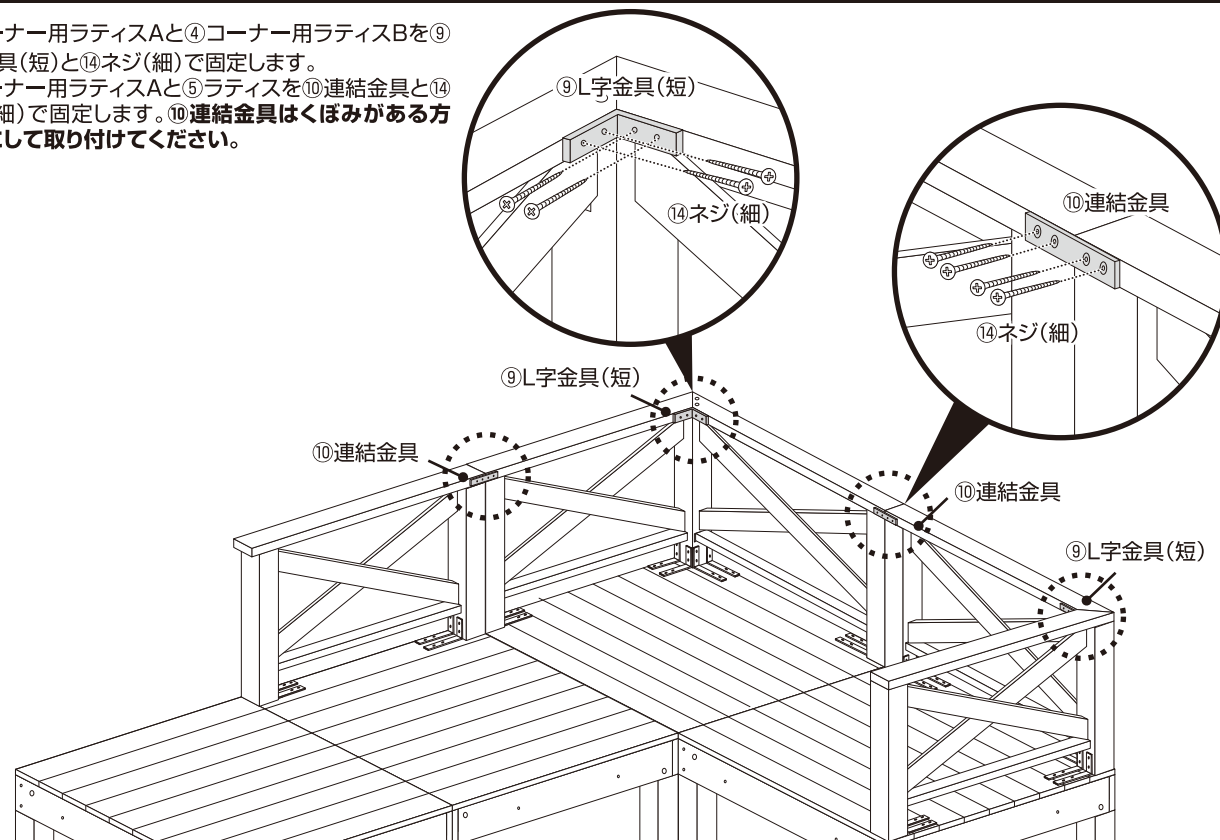


6.踏み台用脚の取り付け

②踏み台を裏返しに置きます。

⑦踏み台用脚を乗せるようにして角に合わせ、⑫ボルトセット(細)で固定します。


※付属のスパナをお使いください。

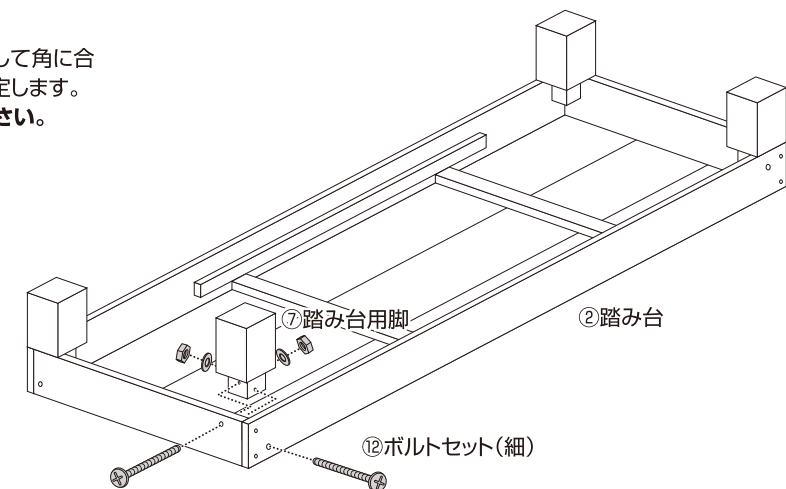

7.踏み台の設置


踏み台をお好みの場所に設置してください。

最後に本体の各部にゆるみ等ないか確認して完成です。

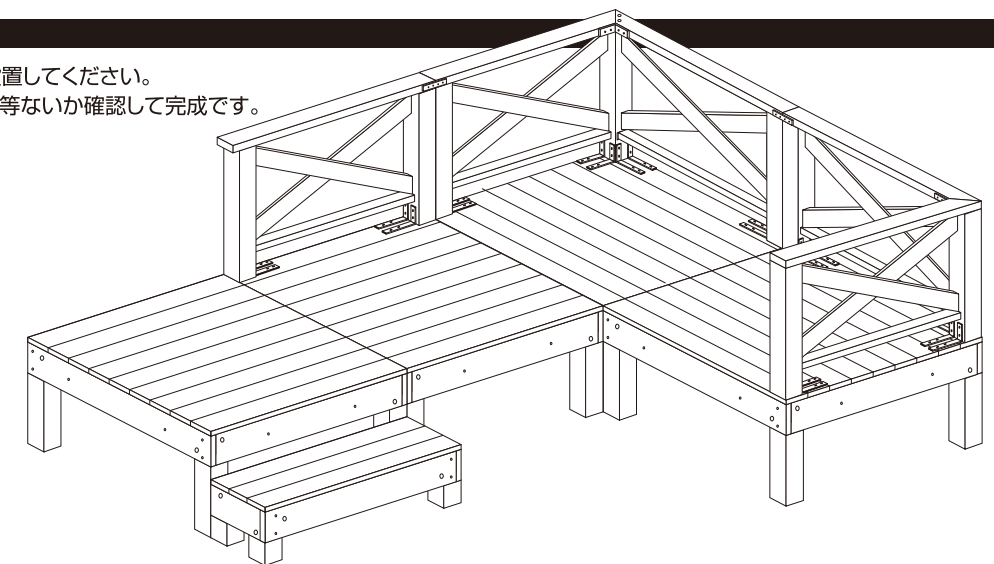

8.レイアウトの紹介

本製品はこの取扱説明所のレイアウト以外にも右図のように様々な組み合わせでお楽しみいただけます。また他のYWDシリーズとも連結が可能です。

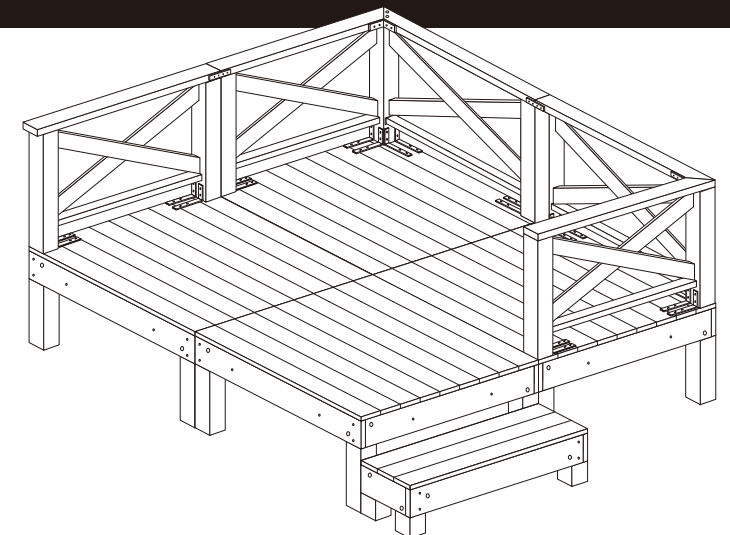


当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:31 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。



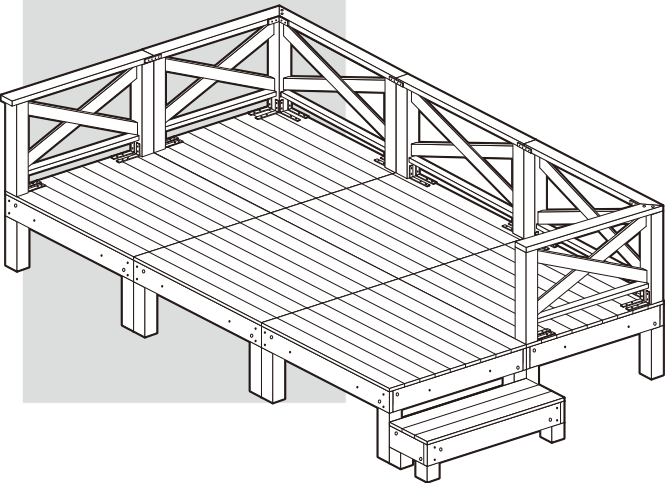


- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 必ず本書の手順に従って組み立ててください。手順を間違えると、組み立てができません場合があります。
- 屋内でのご使用の場合は、必ず床の上に敷物等を敷いてご使用ください。
- 商品は必ず平準な所でご使用ください。
- 商品の移動や設置する場合は手袋等をして、十分注意しておこなってください。角等でケガをする原因になります。
- 組み立ての際は、十分なスペースを確保しておこなってください。また、室内で組み立てる場合は床等に傷がつかないように、下に布やカーペット等を敷いておこなってください。
- 組み立ての際は、ネジ・ボルトにあってドライバーをご使用ください。
- 組み立ての際は、各所のポイントには必ず正しく、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると、組み立てやすくなります。
- 天然素材のため、もともとヒビがはいっている場合があります。加工上の傷ではありません。
- 本製品は完全防水ではありませんので、水はけにご注意ください。また、水のたまりやすい場所でも使用しないでください。変形・腐れ等でお破損する恐れがあります。
- プラスドライバー・ハンマー・フィッシュテール・モンキーレンチ・軍手・エプロン等をご用意ください。

①デッキ×6	②踏み台×1	③コーナー用ラティスA×2	④コーナー用ラティスB×2		
⑤ラティス×2	⑥デッキ用脚×24	⑦踏み台用脚×4	⑧L字金具(長)×24	⑨L字金具(短)×2	⑩連結金具×3
	⑪ボルトセット(太)×14	⑫ボルトセット(細)×58(予備2本含む)	⑬ネジ(長)×4	⑭ネジ(細)×120(予備4本含む)	⑮スパナ


- 日頃のお手入れは乾いた布等で軽くふいてください。
- 天然素材のため、長雨や積雪等による長時間湿った状態が続きますとカビが発生しやすくなります。それを防ぐため、早い段階で市販の屋外用塗料を塗装してください。塗装は、油性の防腐・防虫に効果があるものをお勧めします。
- 塗装は2ヶ月に1回程度おこなうと、商品の持ちが良くなり、非常に効果的です。

④コーナー用ラティスBの上に③コーナー用ラティスA
を乗せ、⑬ネジ(長)で固定します。
2セット作製してください。

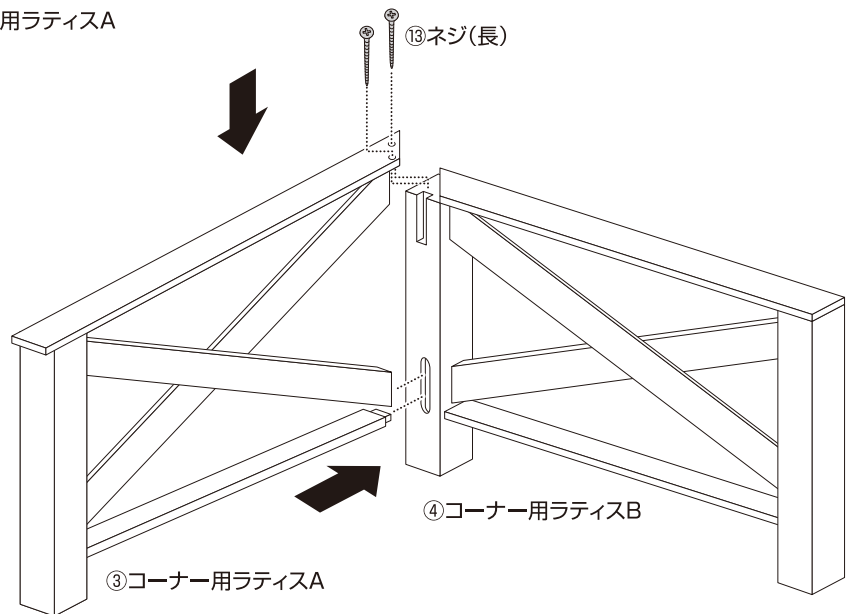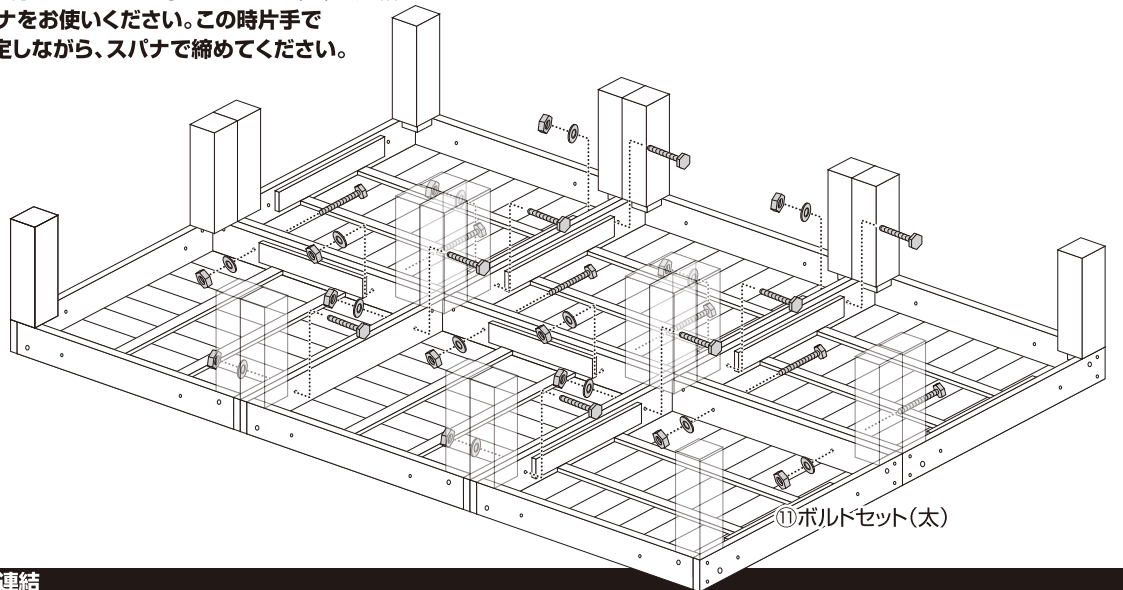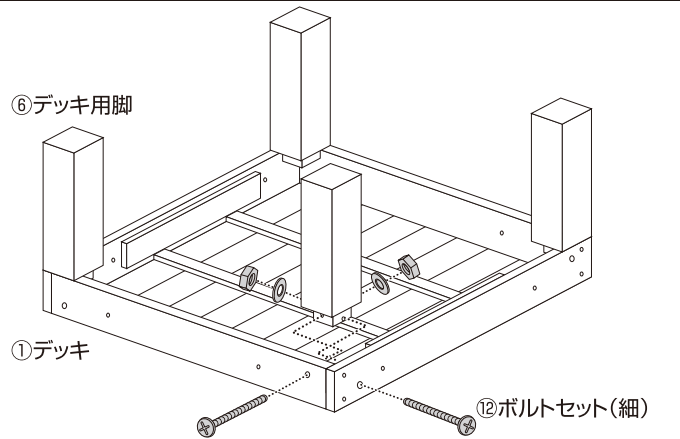


4.フェンスの取り付け

先ほど連結したコーナー用ラティスをデッキの端に合わせ、
④コーナー用ラティスBを⑧L字金具(長)と⑭ネジ(細)で固定します。
同様に⑧L字金具(長)と⑭ネジ(細)で③コーナー用ラティスAと⑤ラティスをデッキに固定します。

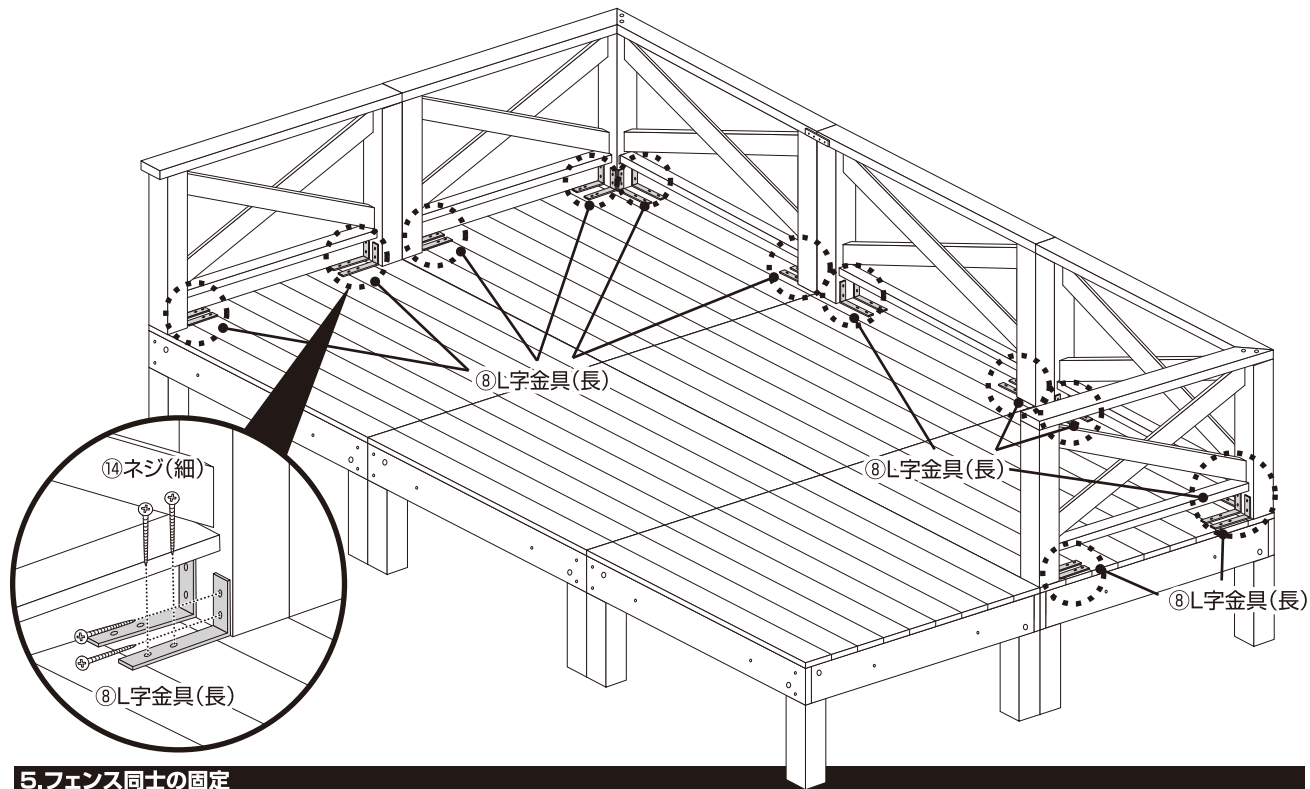


5.フェンス同士の固定

③コーナー用ラティスAと④コーナー用ラティスBを⑨L字金具(短)と⑭ネジ(細)で固定します。
③コーナー用ラティスAと⑤ラティスを⑩連結金具と⑭ネジ(細)で固定します。⑩連結金具はくぼみがある方を表にして取り付けください。

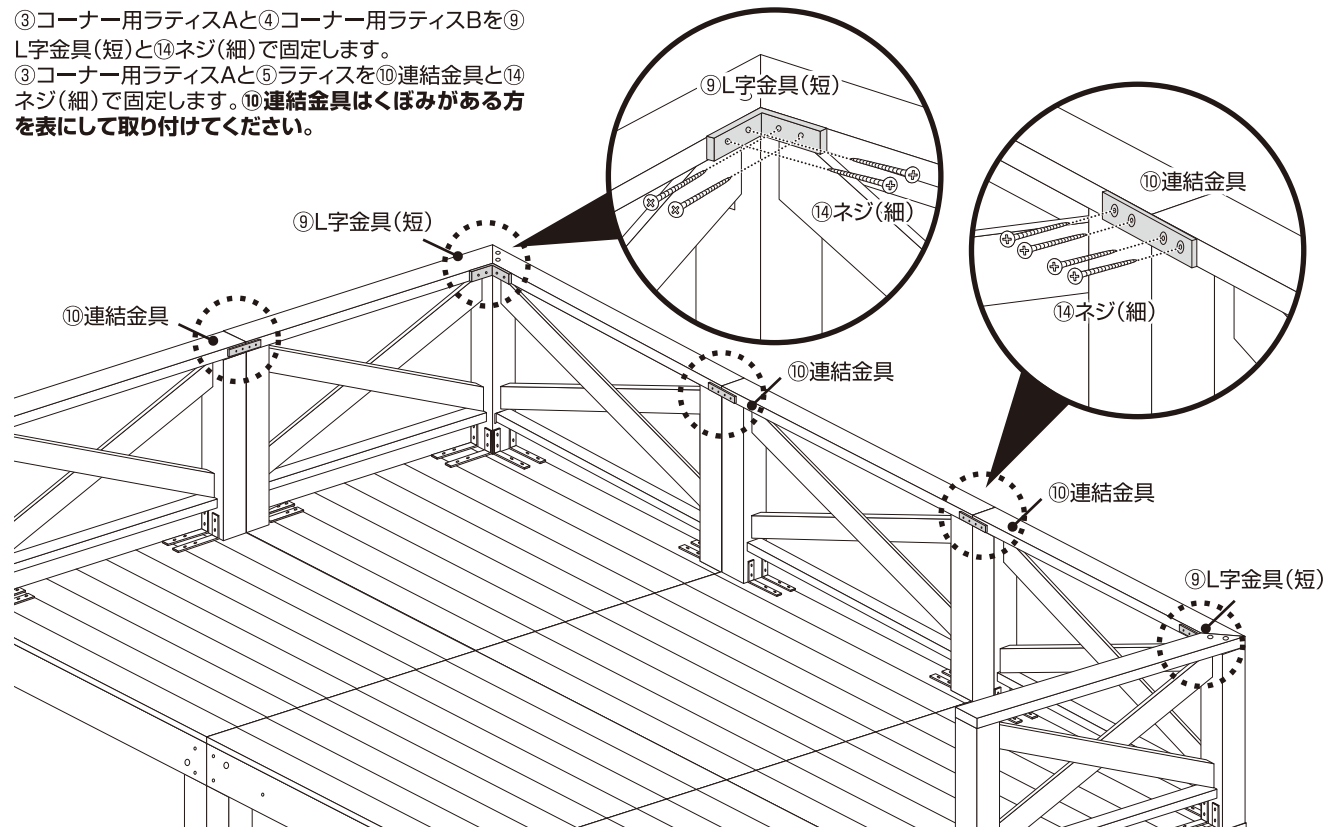


6.踏み台用脚の取り付け

②踏み台を裏返しに置きます。
⑦踏み台用脚を乗せるようにして角に合わせ、⑫ボルトセット(細)で固定します。
※付属のスパナをお使いください。

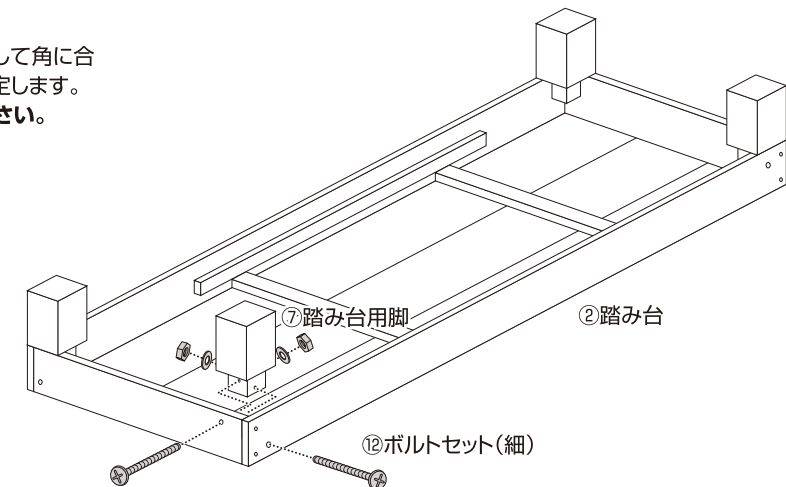


7.踏み台の設置

踏み台をお好みの場所に設置してください。
最後に本体の各部にゆるみ等ないか確認して完成です。

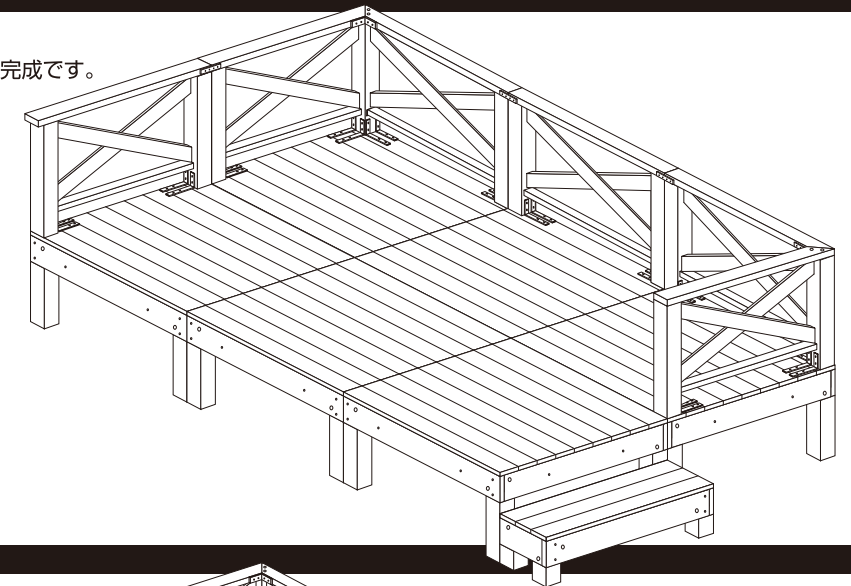

8.レイアウトの紹介

本製品はこの取扱説明所のレイアウト以外にも右図のように様々な組み合わせでお楽しみいただけます。
また他のYWDシリーズとも連結が可能です。

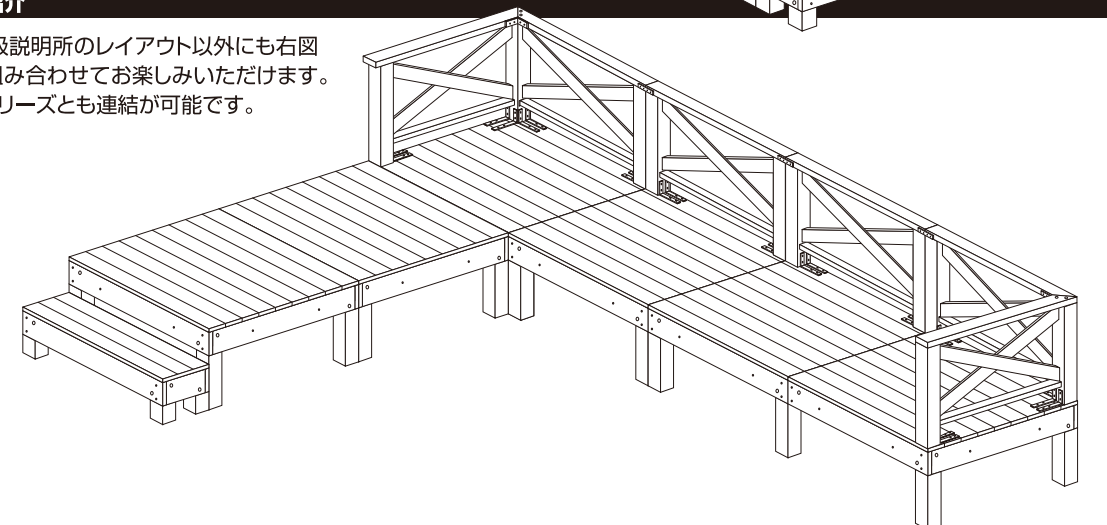

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:31 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善
H.無断複製・転載禁止 13・12