


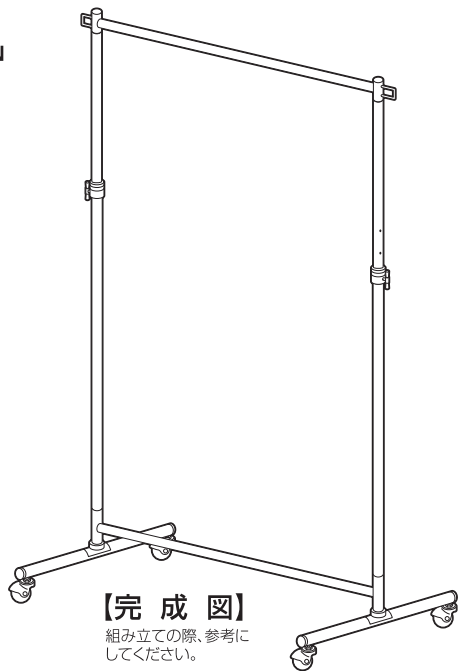

# 移動もできる頑丈ハンガー シングルタイプ

取り扱い・組み立て説明書 **YIH-S(MWH)/(MBK)**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大  
切に保管しておいてください。

## 品質表示

- 外形寸法(約) 幅96×奥行40.5×高さ105.5/最小142.5~最大162.5(cm) (5cmピッチ5段階)
- 構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| (A)ハンガーパイプ<br>1     | (G)キャスター<br>4                   |
| (B)上部フレーム<br>上  下 2 | (H)キャップ  4                      |
| (C)下部フレーム<br>上  下 2 | (L)スプリングワッシャー(大)  4             |
| (D)ベース用パイプ<br>1     | (I)六角ボルト(長)  2                  |
| (E)ベース<br>2         | (M)スプリングワッシャー(小)  2             |
|                     | (J)六角ボルト(短)  2                  |
|                     | (N)六角レンチ  大小各1                  |
|                     | (K)ワッシャー  2                     |
|                     | (O)スパナ<br>※キャスターに同梱しております。<br>1 |


## YIH-S(MWH)/(MBK)

## 組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

### 1 ベースを組み立てます。

❗ 2セット組み立ててください。

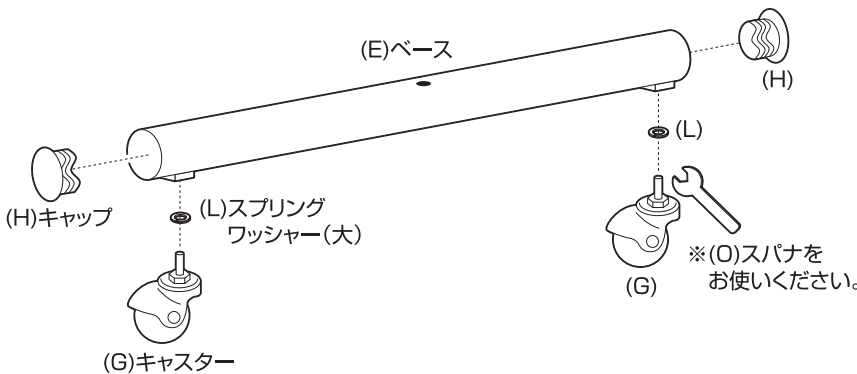


キャップが取り付けにくい場合は  
ベースを立てて、上から手で押し  
て取り付けてください。

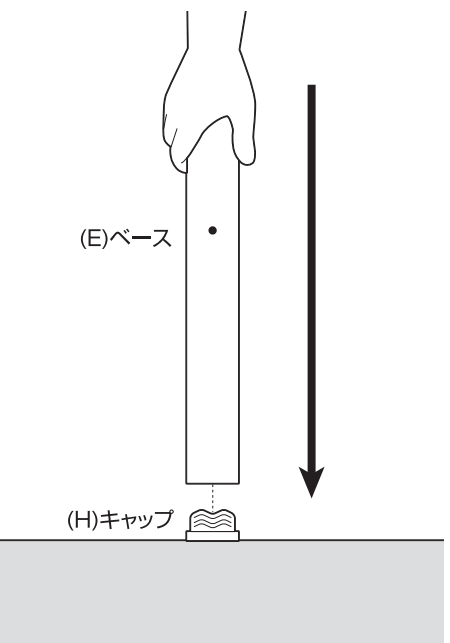

### 2 ベース用パイプに、組み立てたベースと下部フレームを取り付けます。

❗ ボルトは仮締めしてください。

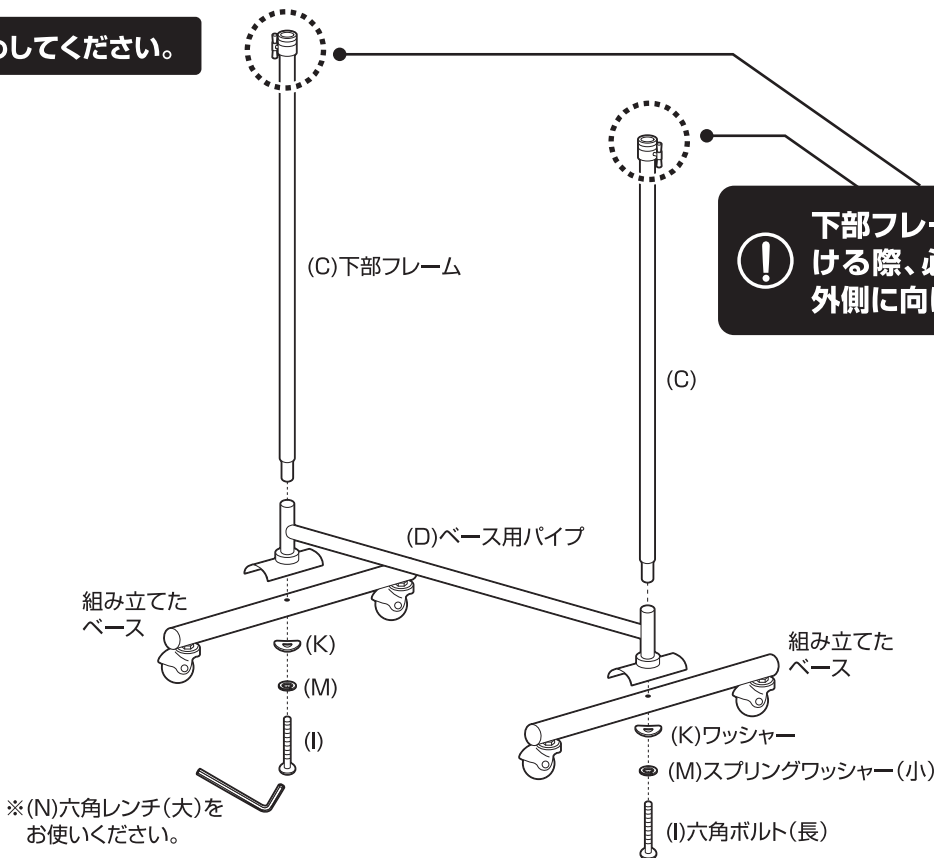


❗ 下部フレームを取り付  
ける際、必ずレバーを  
外側に向けてください。

組 み 立 て 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた下部フレームに上部フレームを取り付けます。

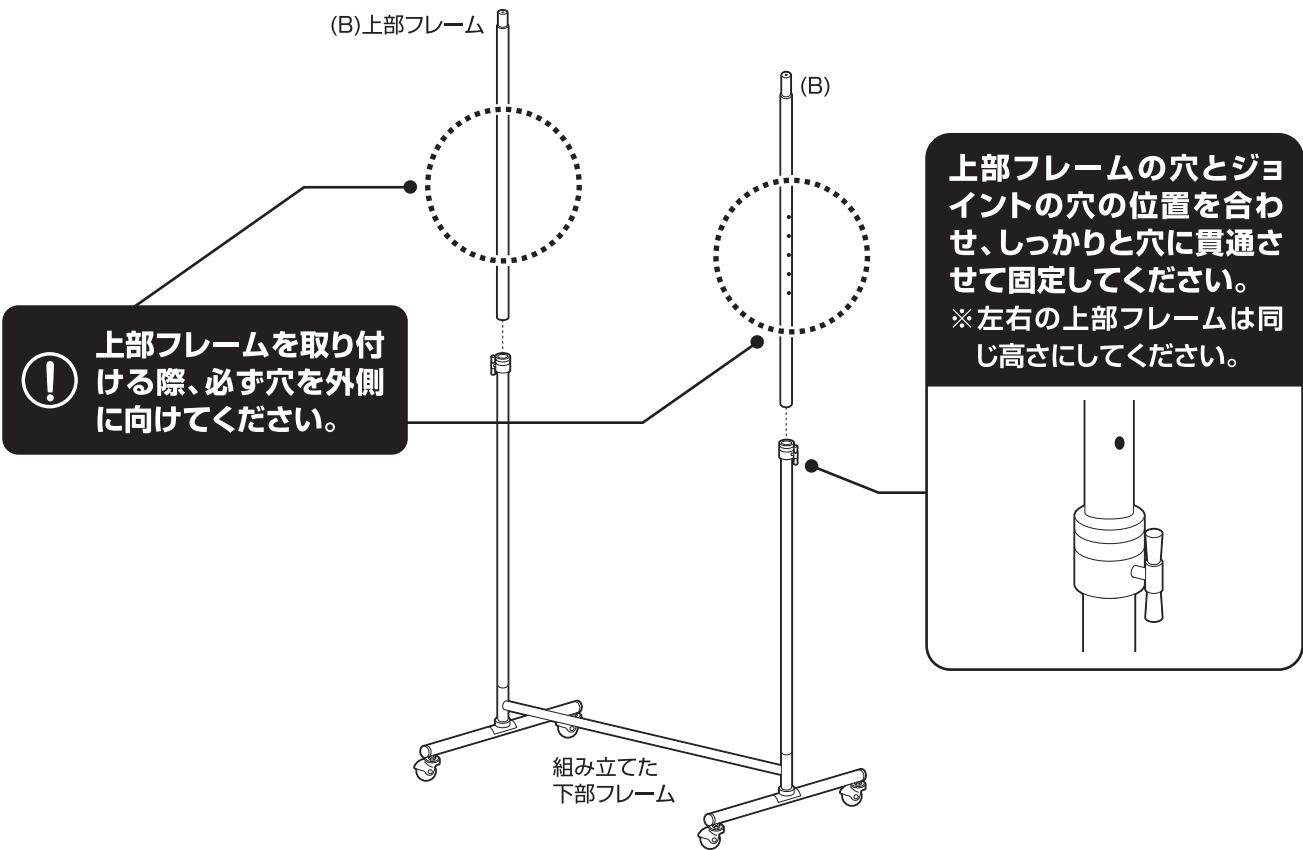


5 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


⚠  
パイプの取り付けおよび固定が不十分な状態で使用しないでください。本体はゆがみ、使用中に破損、転倒がおこる恐れがあります。

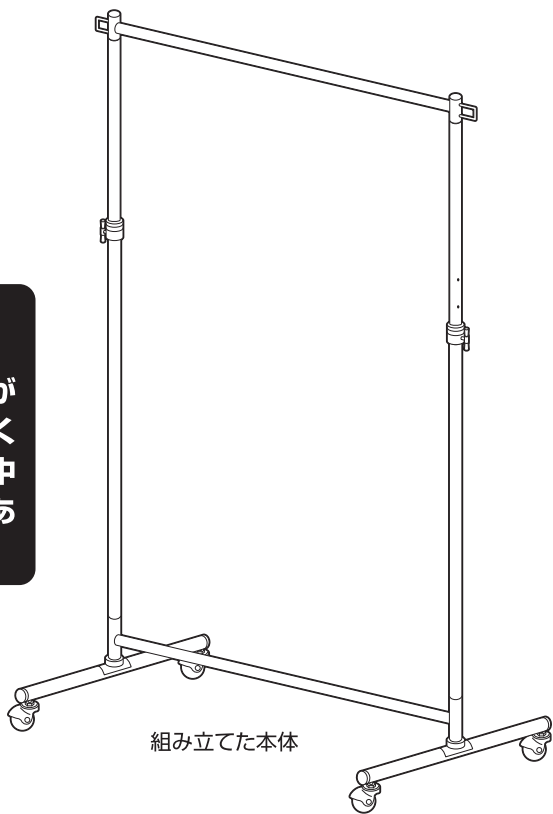

4 組み立てた本体にハンガーパイプを取り付けます。

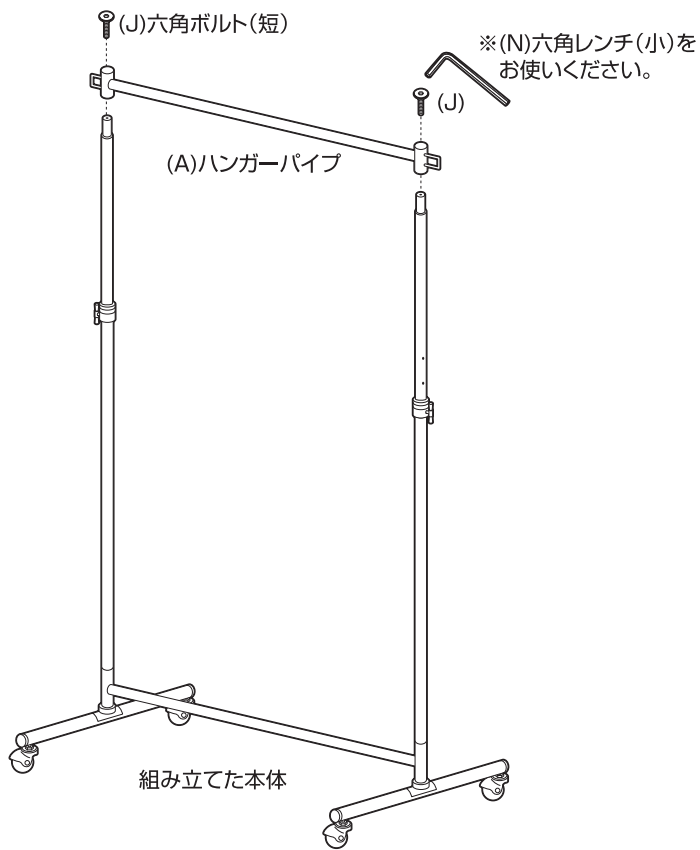


以下の耐荷重の範囲でお使いください。

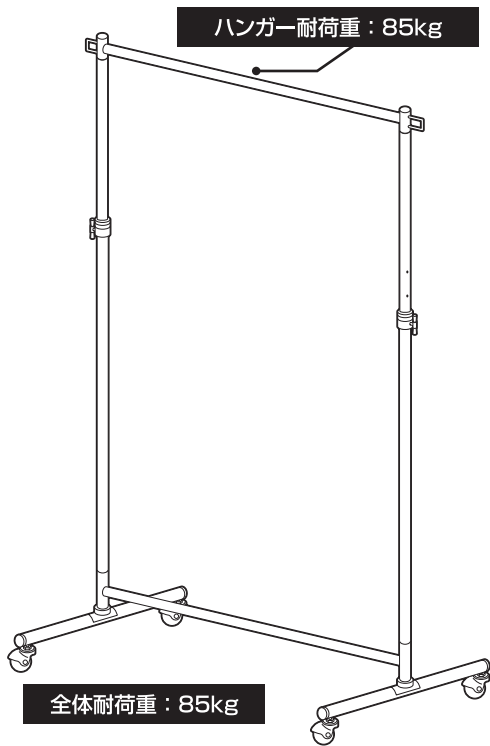


YIH-S(MWH)/(MBK)

取扱上の注意

●本製品は多量の衣服の収納および収納した状態での移動に耐える仕様となっておりますが、各箇所の取り付けが確実に行われていない状態で行いますと大変危険です。定期的にボルトやキャスターの状態を確認して頂き、ゆるみがあれば締め直しを行って下さい。

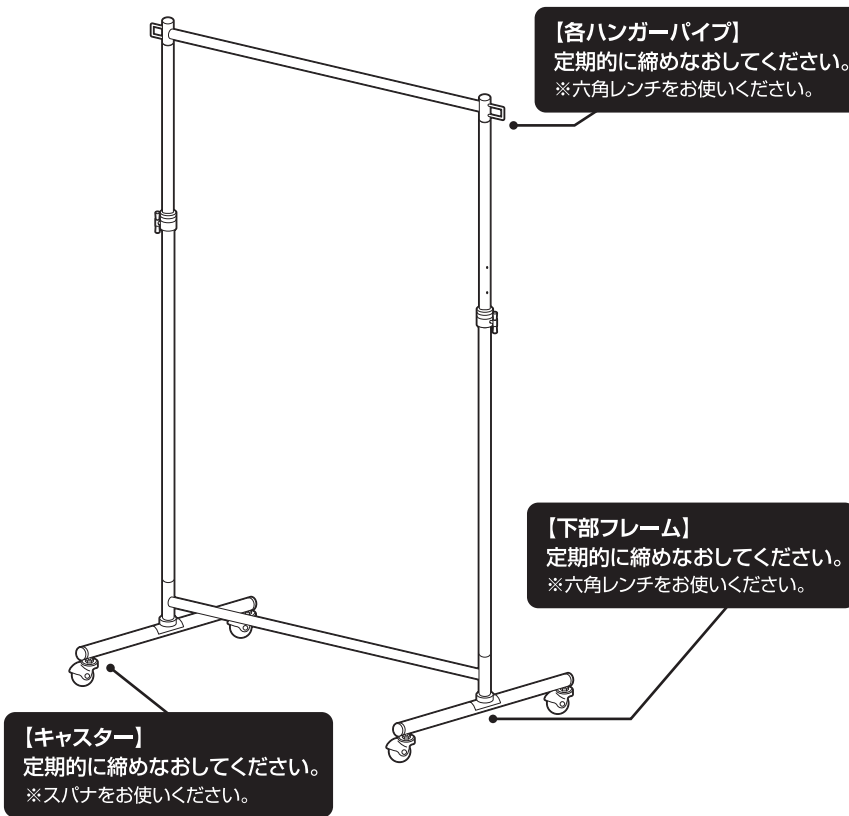

●本製品を使用中に、製品のゆがみや異音等の異常が生じた場合はただちに使用を中止してください。

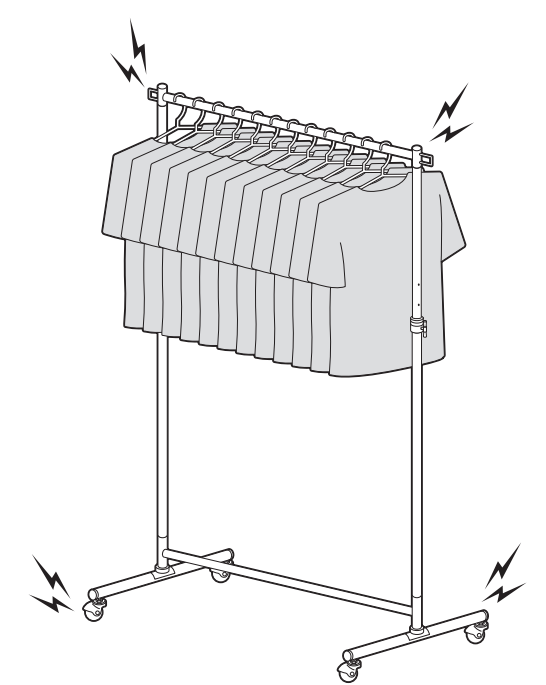

© 無断複製・転載禁止 19'06'1

危険

警告


注意




家庭用ですので  
業務用には使用し  
ないでください



踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい

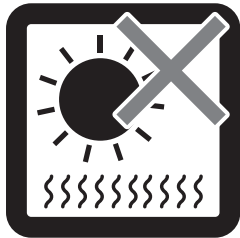

直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい

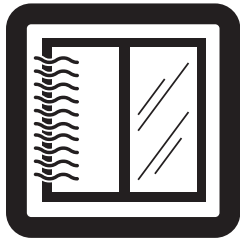


開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください




お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください




キャスターは定  
期的に掃除して  
ください

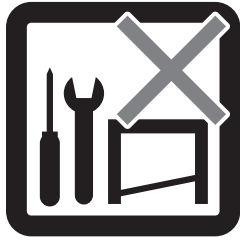

お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

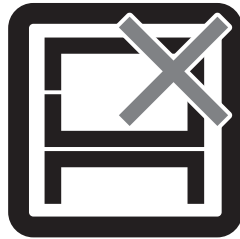

本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

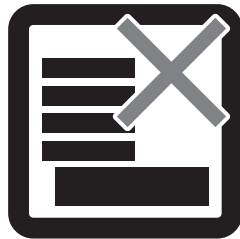

偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください




ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい




各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください




水平な場所に設  
置してください

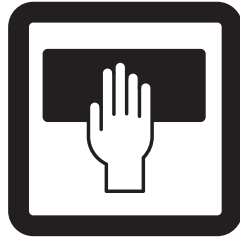

お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい

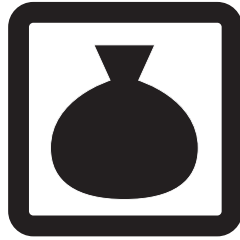

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください

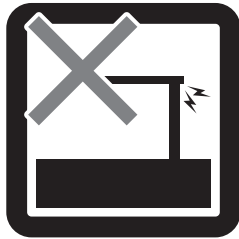


異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください




製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



分解・改造はし  
ないでください

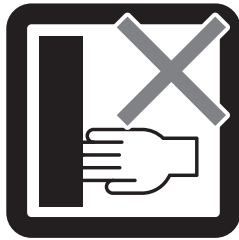

回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
い

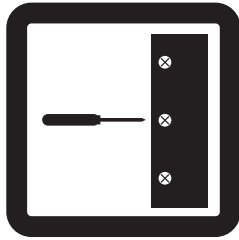

定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください



水気のあるもの  
をこぼしたらすぐ  
に拭き取ってくだ  
さい



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております