



チェッカーメイトⅡ

冷蔵庫用隔測温度計

※冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。



台紙



スライドバック

PET

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.




●温度計二本タイプ（二ヶ所測定用）

冷蔵庫用隔測温度計 チェッカーメイトⅡ

- この商品は冷蔵庫内や冷凍庫内の温度を測るためのものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前に、必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。

ご使用方法

- ① 温度計とホルダーをケースから取り出し、図Aのようにホルダーの上下の穴に本体の上下のハンガーを入れゆっくり下にスライドさせセットしてください。
※ 図Aのホルダーは冷蔵庫の右側に取り付きます。したがって左側に取り付けるときは、ホルダーを上下逆にしてください。
- ② リード線は、そのまま引っ張らず図Bのように、もとの方向に戻すように広げてください。
- ③ 冷蔵庫の側面に図Cのように温度計ホルダー一部の磁石を利用し取り付けてください。
※ 注意：取付部がプラスチックなどの場合、付属の金属板の裏面接着剤保護紙を取り除き、希望する場所に貼り、この金属板にホルダー部磁石を利用し温度計を取り付けてください。
- ④ リード線は、50cm 程度庫内に入れ、図Dのように壁面に、付属の接着アルミ箔で固定してください。
※ 注意：壁面の水気油気をよく拭きとってからお貼りください。庫内のリード線が長すぎて邪魔になる場合は、適当な丸棒（万年筆など）でコイル状に巻いてお使いください。
- ⑤ クッションテープをリード線の上から、図Dのようにタテに貼ってください。
- ⑥ 温度計をホルダーの曲面にあわせ、ゆっくり左右に動かし、お好きな目盛表示角度でお使いください。
- ⑦ 温度計を冷蔵庫より完全に取り除く場合は、まず本体をゆっくり上にスライドさせて、手前にホルダーから取り外してください。次にホルダーを取り除いてください。
- ⑧ 温度計二本タイプは、一本のセンサは冷蔵庫に、もう一本のセンサは冷凍庫など、工夫してお使いください。

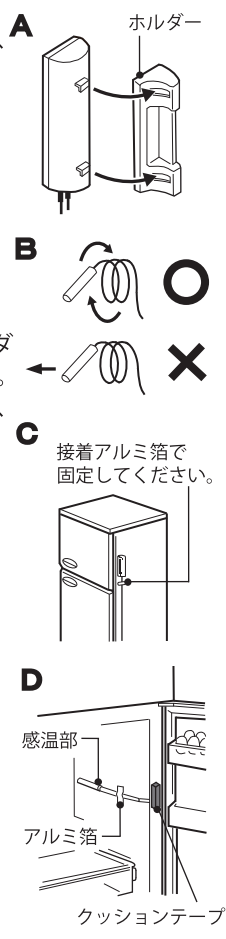

⚠注意事項

- 感温部を变形させたり負荷をかけたり、温度計本体を上下逆にまたは、横向きに取り付けたりしないでください。
- この商品は取引、または証明用として使用することはできません。
- 年に1回程度は、他の正しい温度計と比較して、精度を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間：お買い上げ後1年間

仕様

温度範囲：-40 ～ 50℃
精 度：±2℃
本体材質：ABS 樹脂
感 温 液：着色白灯油

No.1716-00
チェッカーメイトⅡ（一針）



4 974425 057108


佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

R.04

MADE IN CHINA

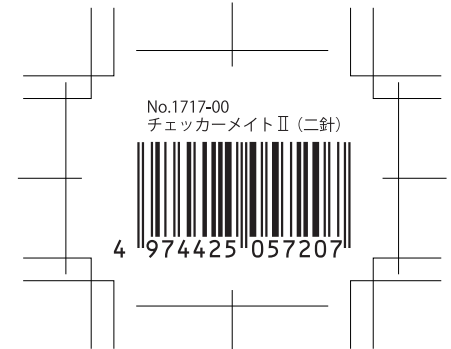

No.1717-00
チェッカーメイトⅡ（二針）

4 974425 057207