



AC ヘッジトリマー

生垣 IKEGAKI・KATTARO 刈っ太郎

AIK-AC450W

取扱説明書


—【目次】—

- 安全上のご注意 P.1 ~ P.3
- 各部の名称 P.3
- 使い方 P.4
- お手入れと保管 P.5
- 故障かな？と思ったら P.6
- 仕様 P.6



保証書付

保証書は、裏面についています。
大切に保管してください。

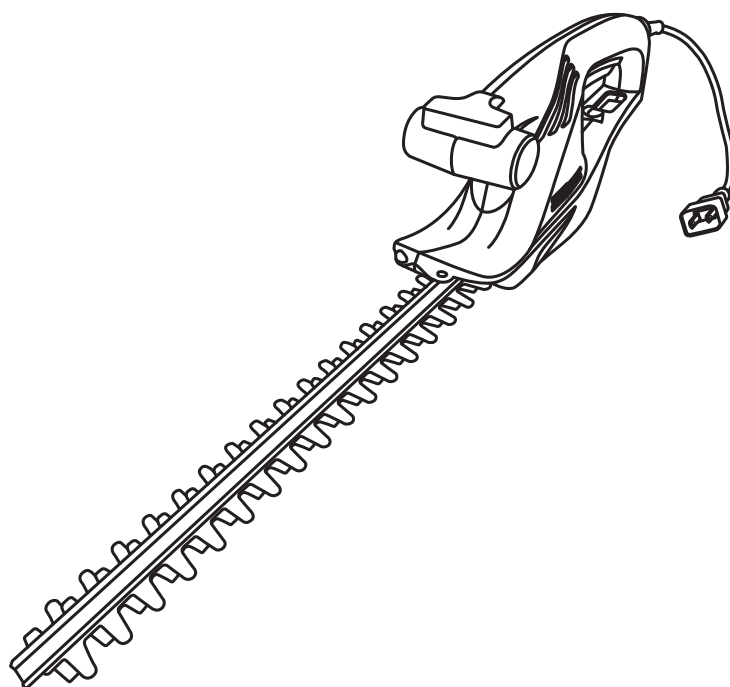

この度は、弊社商品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。



安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本機の使用方法を誤ります、ケガをするなど大変危険です。

安全上のご注意

必ずお守りください

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

【警告表示・注意表示について】



警告

使用を間違った場合に、使用者が死亡または、重傷、物的損害が想定される内容を表記しています。



注意

使用を間違った場合に、使用者が物的損害、傷害を負う危険が想定される内容を表記しています。

【各種マークについて】



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい「強制」内容です。



気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。

危険



接触禁止

- 運転中の刈り刃に触れない
大ケガの原因になります。

警告

電源プラグ・電源コードは正しく使用してください



必ず守る

- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やケガの原因になります。



濡れ手注意

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・ケガの原因になります。



禁止

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、発売元へお問い合わせください。



禁止

- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込みなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使い方をしない
- 交流 100V 以外では使用しない
火災の原因になります。
- 電源コードを束ねて使用しない
- 電源コードを巻いたまま使用しないでください
火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
ケガや感電の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告



必ず守る

- 刈り刃に挟まった異物を取り除いたり、刈り刃を掃除したりするときは、必ず運転を止め、電源プラグを抜く
- お手入れしたり、修理をしたりするときは、必ず電源プラグを抜くケガをするおそれがあります。



水濡れ注意

- 雨の中や水回り、風呂場など、濡れるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 水につけたりしない
- 濡れた生け垣に使用しない
火災・事故の原因になります。



必ず守る

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
火災や事故のおそれがあります。
「異常の例」
 - ・異常な音や振動、においがする
 - ・破損、変形しているところがある
 - ・刈り刃に異物が挟まっている
 - ・スイッチから手を離しても停止しない→使用を中止し、お買い上げの販売店または発売元へお問い合わせください。
- 刈り刃は硬い物に当たったときは、破損や変形がないか点検する
ケガの原因になります。



必ず守る

- 作業するときに、周囲に人やペットがいないことを確認する
事故の原因になります。特に子どもがいるところでは作業しないでください。
- 電線のあるところでは十分に注意する
事故の原因になります。十分な距離のあることを確認してください。



禁止

- 不安定な場所、姿勢で作業しない
必ず足場を確保して作業してください。
はしこ、脚立などを使用するときは、使用方法を理解し、安全に使用してください。
ケガ・事故の原因になります。



必ず守る

- 必ず明るいところで使用する
作業するときは、日中または照明の十分に明るいところで使用してください。
事故の原因になります。
- 作業するときは、体に合った、安全で動きやすい服装で行う
 - ・ネクタイやアクセサリー、ひもなどは外す
 - ・長い髪の毛は、まとめる
巻き込まれてケガをするおそれがあります。
- 必ず、マスク・手袋・ゴーグル・滑りにくい靴を着用する
枝やほこりが飛び散って当たったり吸い込んだりすると、ケガや事故、体調不良の原因になります。



分解禁止

- 自分で分解・修理・改造しない
火災・感電・ケガ・事故の原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または発売元にお問い合わせください。



必ず守る

- 使用する前に、破損や変形がないか、必ず点検する
破損や変形があった場合は、使用せず、お買い上げの販売店または発売元にお問い合わせください。



必ず守る

- 使用しないときは、子どもの手の届かない、湿気の少ないところで保管する
ケガ・感電の原因になります。



必ず守る

- 必ず両手で、しっかりヘッジトリマーを持って作業する
ケガ・事故の原因になります。



禁止

- 刈り刃が停止しないうちは手を離さない
ケガの原因になります。使用を終了するときは、必ず刈り刃が完全に停止するまで待ってから、手を離してください。
- 刈り刃を何かに押し付けて止めない
事故の原因になります。



禁止

- 次のような人には使用させない
 - ・病気、ケガ、体調不良、過労の人
 - ・酩酊している人
 - ・酔い止めなどの薬を服用している人
 - ・作業するための十分な力がな人
 - ・子ども
 - ・妊娠している人
 - ・剪定について知識と経験のない人
- 子どもに触れさせない
ケガや事故の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



必ず守る

- 取扱説明書や本体ラベルをよく読み、安全に使用する
事故の原因になります。



禁止

- スイッチに手をかけて持ち運びしない
突然動作して、ケガの原因になります。



必ず守る

- 使用後は、毎回お手入れをする
事故を未然に防止するために、機器はきれいに保ってください。
- 使用後は必ず刈り刃ケースをつける
ケガの原因になります。
- 作業するときは、周囲を整頓する
散らかった場所で作業すると、事故の原因になります。
- 作業中は常に周囲に気を配る
運転音のために周囲の音が聞こえないことがあります。必ず目視で確認してください。



禁止

- 他の機器の部品を取り付けて使用しない
事故のおそれがあります。



禁止

- 剪定以外の用途に使用しない
- 芝生に使用しない
事故の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。



必ず守る


- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。
- 本製品を使用して、体調を異常を感じた場合は、医師に相談する
本製品の振動が健康に影響を与える場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止し、医師の診察を受けてください。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグを抜く
火災・感電の原因になります。

各部の名称

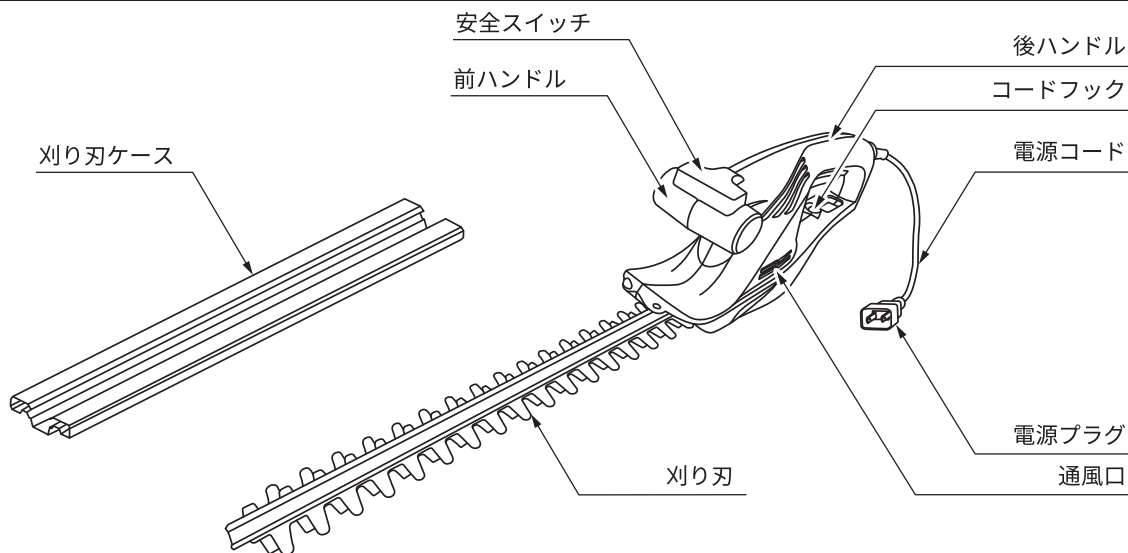

使い方




使用上のご注意

- 音がうるさいと感じる場合は、耳栓をしてください。
- スイッチを繰り返し「入／切」して使用しないでください。誤動作や過熱の原因になります。


【運転のしかた】

1 電源プラグをコンセントに接続する

※ご使用の際は市販の延長コードを使用してください。延長コードは、必ず屋外用のものを使用してください。

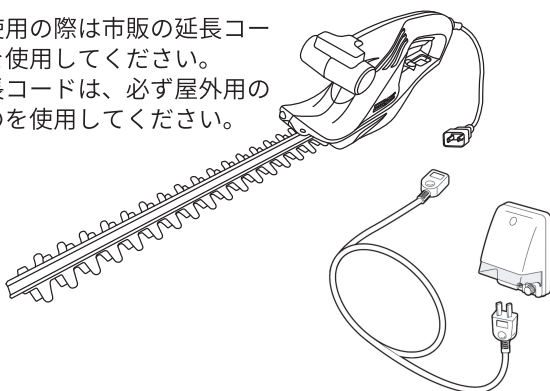


2 電源コードを輪にして、後ハンドルの下の穴に通し、コードフックに引っ掛けてください。

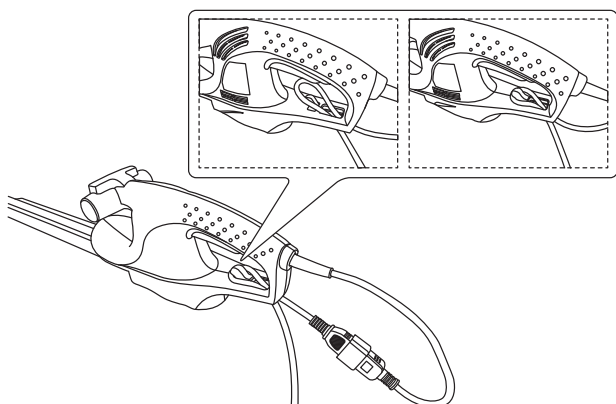

3 両手でしっかり持ち、前ハンドルの安全スイッチ①をにぎったまま、後ハンドルの運転スイッチ②をにぎる。

①安全スイッチ

※刈り刃が動作する

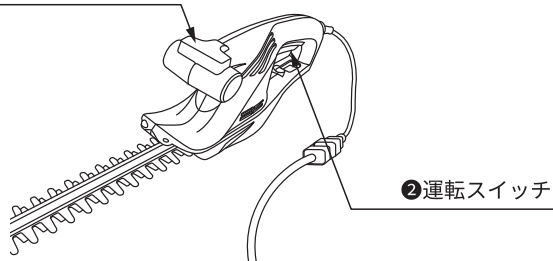


警告


スイッチに物をはさんでロックしたりしないでください

【刈り込みのしかた】

- 刈り刃は、刈り込み面に対して約 15°の角度で当てます。

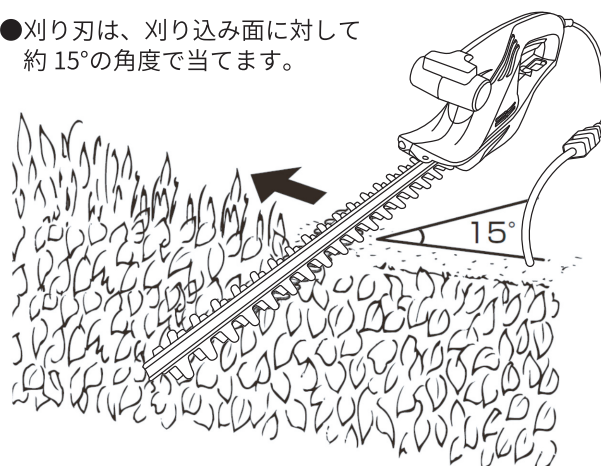

- 側面を刈るときは、下から上へヘッジトリマーを動かします。

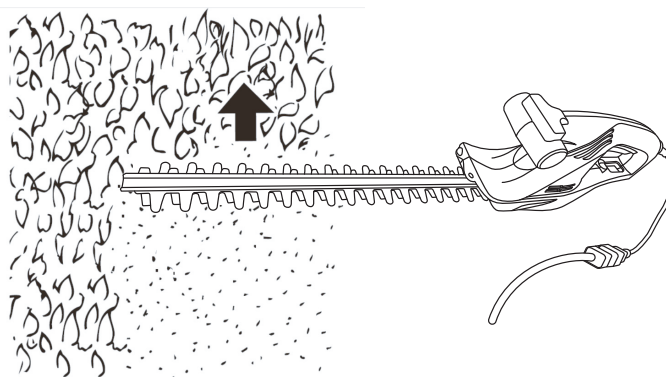

- 最初に側面を刈り、後でトップ面を刈ります。
- 枝が長いときは、何回かに分けて刈り込んでください。

- 枝の中に硬い物があると、刈り刃を破損するおそれがあります。異物が隠れていないことを確認してください。
- 太い枝は、事前に剪定ばさみでカットしてください。



警告

刈り刃には挟まった異物を取り除いたり、刈り刃を掃除したりするときは、必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。

※落葉樹は、7月と10月に刈ることをおすすめします。
※常緑樹は、4月と8月に刈ることをおすすめします。
※針葉樹や成長の早い低木は、5月以降の成長期の間、約6週間毎に刈ることをおすすめします。

お手入れと保管

【お手入れ】



警告

- お手入れするときは、必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。
- 水をかけないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。


- お手入れは、使用のたびに毎回行ってください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

[注油] (刈り刃)

- 刈り刃のサビ防止のため、使用前・使用後に、2枚の刃の間に機械油などを注油してください。
※使用後は、刈り刃にからまったゴミを取り除いてから、注油してください。


[ゴミを取り除く]

- 本体の通風口などからまったゴミを取り除いてください。
※ゴミがこびりついてしまわないよう、きれいに落としてください。

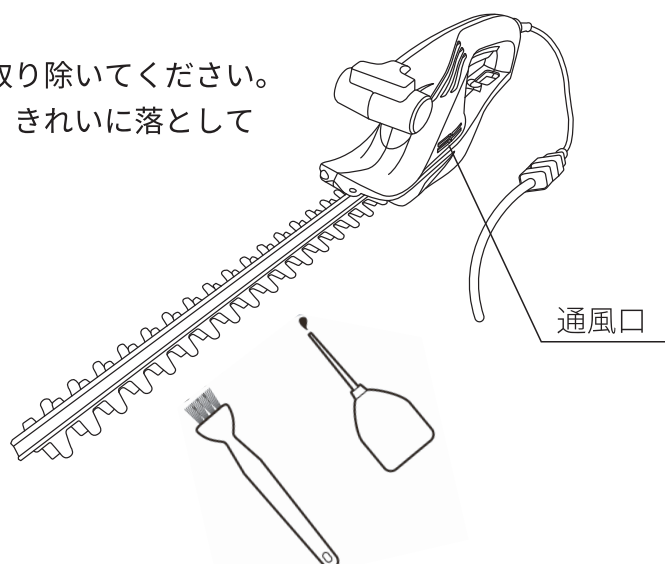

【保管】

- お手入れした後、ほこりや湿気などが無い、子どもの手の届かない場所に保管してください。
※刈り刃には必ず刈り刃ケースを取り付けてください。
- 充電電池は外した状態で保管してください。

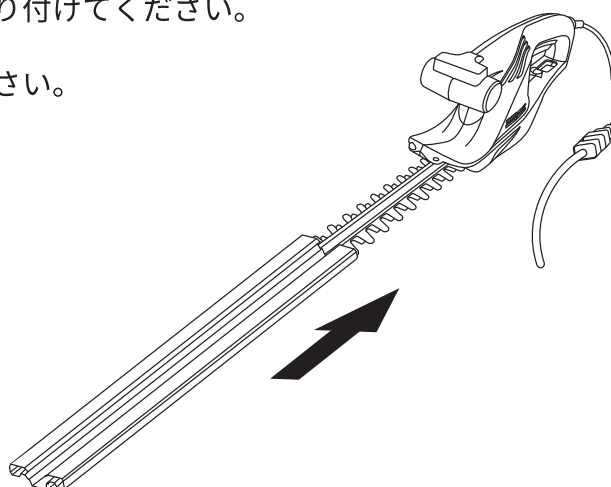

【廃棄について】 製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

故障かな？と思ったら

【症状】 動かない	・電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない →→→電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください
	・前ハンドルの安全スイッチと後ハンドルの運転スイッチを同時に押していない →→→前ハンドルの安全スイッチを押しながら、後ハンドルの運転スイッチを押してください
【症状】 刈り刃がスムーズに動かない	・刈り刃にゴミがからまっている →→→電源プラグを抜いて、刈り刃をお手入れしてください
	・刈り刃にサビなどが出ている →→→電源プラグを抜いて、刈り刃をお手入れし、注油してください
	・刈り刃が変形している →→→発売元にお問い合わせください。
【症状】 刈り刃の切れ味が悪い	・刈り刃が摩耗している →→→発売元にお問い合わせください。



警告

自分で分解・修理・改造しないでください

仕様

製品寸法(約)		長さ73×幅11×高さ17 cm
トリマー刃	刈込幅(約)	41 cm
	最大切断径(約)	12 mm
ストローク数		1600/min-1
定格電圧		AC100V 5/60Hz
定格電力		450 W
定格時間		30 分
コードの長さ(約)		35 cm
質量(約)		2 kg
材質		ABS・鉄 他

保証について

- 保証条件 不適切な使用方法による故障、無資格者が修理したことによる損傷は保証の対象となりません。各部品の通常の摩耗についても同様です。不適切な部品や純正品以外の部品を本製品に使用した場合もメーカー保証対象外となります。

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
下記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 名	ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」  AIK-AC450W 型		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より 1 年間
お 客 様	お名前 _____ 様		
	ご住所 〒□□□-□□□□		
	電話 ()		
販 売 店	店 名 _____		
	ご住所 〒□□□-□□□□		
	電 話 ()		

- 所定の記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本製品に接続している当社指定以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損害。
 - (ヘ) 正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、摩耗、劣化した場合。
 - (ト) 本書のご提示がない場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (リ) 古物商・リサイクルショップ・個人間売買による購入の場合は弊社保証対象外です。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

製品改良等により仕様を予告なく変更する場合があります。ご了承の程お願い致します。

【発売元】



株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3

☎0120-914-482
FAX 048-796-4842

<受付時間> 平日9:00~12:00
13:00~17:00