



保証書付

保証書は、裏面についています。
大切に保管してください。

**充電式バリカン
「伸縮ポールヘッジトリマー」**

(約) 長さ 1.7 ~ 3m 延長可能

生垣切っ太郎


IKEGAKI・KITARO

APB-10.8V

取扱説明書

—【目次】—

- 安全上のご注意 P.1 ~ P.3
- 各部の名称 P.4
- ご使用前の準備 P.5 ~ P.6
- 使用方法 P.7 ~ P.11
- お手入れと保管 P.12
- ブレードの交換方法 P.13 ~ P.14
- 仕様 P.15
- 故障かな？と思ったら P.16
- 別売品 P.16

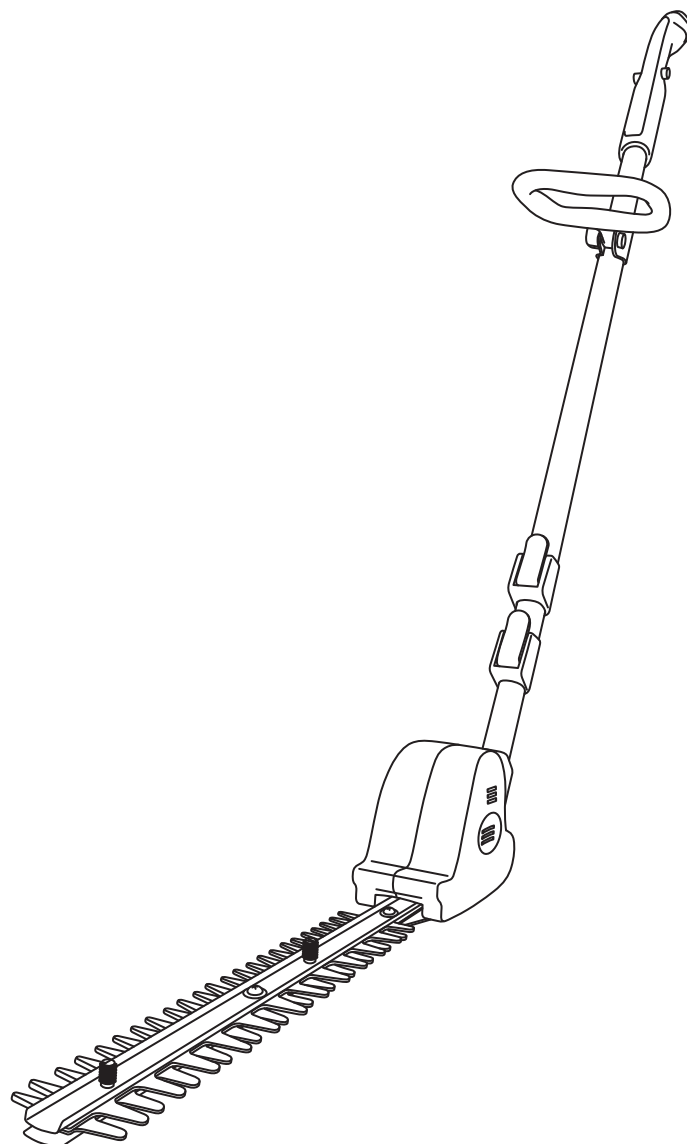

この度は、弊社商品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。



安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本機の使用方法を誤ります、ケガをするなど大変危険です。

安全上のご注意

必ずお守りください

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

【警告表示・注意表示について】



警告

使用を間違った場合に、使用者が死亡または、重傷、物的損害が想定される内容を表記しています。



注意

使用を間違った場合に、使用者が物的損害、傷害を負う危険が想定される内容を表記しています。

本書に示されるご使用方法に従ってください。本来の目的以外にご使用にならないでください。専用の付属品以外ご使用にならないでください。



警告

～作業に関する警告事項～

- 体調に不安があり医薬品などを飲んでいる場合、またはアルコール類を飲んでいる場合は、使用しないでください。事故の原因になります。
- 本製品を雨中や高温多湿の環境で使用したり、保管したりしないでください。バッテリーの破損・感電・発火などの原因になります。
- ご使用前に専用バッテリーを取り外した状態で、破損や変形、ブレードの過度な摩耗などの異常がないことを確認してください。事故の原因になります。
- ブレードを固定しているネジの緩みがないことを確認してください。緩みがある場合は、ドライバーなどで固定してください。ブレードが作業中に落下する等の事故の原因になります。
- 作業時は、常に保護メガネを使用してください。
また、必要に応じて防塵マスク、ヘルメット耳栓などを着用してください。
枝などが落下しますので、着用しないと事故の原因になります。
- 大きめの衣服やネックレス等は着用しないでください。モーターやブレードに巻き込まれる事故の原因になります。
- ご使用前に周囲に人がいないことを必ず確認してください。事故の原因になります。
- ご使用中は、ハンドルとグリップを両手で確実に保持してください。
作業中に不安定となり事故の原因になります。
- ご使用中は、ブレードに手や顔を近づけないでください。長い髪は帽子やヘアカバーなどで覆ってください。モーターやブレードに巻き込まれる事故の原因になります。
- 枝や金属片、草などが挟まって動かなくなった場合は、スイッチを切り、バッテリーを抜いてから取り除いてください。
バッテリーを本品に差し込んだまま作業を行うと事故の原因になります。
- ご使用中に異常音や発煙、発火などの症状が現れた場合は、ただちに使用を中止してください。爆発・火災などの原因になります。
- 本品のブレードはモーターで可動するため、使用時に振動や動作音が発生します。長時間の連続使用は避けて、こまめに休息をとりながら作業をしてください。また、身体に疲れを感じた場合はただちに使用を中止してください。
- ブレードの交換・ネジの確認などを行う際は、必ずバッテリーを取り外して本品が可動しないことを確認してから行ってください。
突然ブレードが動いたりして、事故・ケガの原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

～作業に関する注意事項～

- 保管や持ち運ぶときは、必ずブレードにカバーを取り付け、ブレードがむき出しにならないようにしてください。ケガの原因になります。
- 本品のスイッチをテープなどで固定して使用しないでください。
発火・発煙の原因になります。
- 作業中や作業後は、ブレードの金属部が高温になっている場合がありますので、触れないでください。火傷などのケガの原因になります。

警告

～専用充電器に関する警告事項～

- 付属する充電器は、付属のバッテリー以外は充電できません。
バッテリーの発熱・発火・破裂・液漏れなどの事故の原因になります。
- 電源コードを無理に折り曲げたり、高温の液体、油などをかけたりしないでください。
電源コードが破損し、火災の原因になります。
- 分解や改造をしたり強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 屋内専用の充電器です。高温多湿の環境下、野外、水回りなどの環境下ではご使用にならないでください。火災・感電などの原因になります。
- 屋内専用の 100V 仕様の充電器です。海外ではご使用になれません。また、発電機や昇圧機はご使用になれません。火災・バッテリーの破裂などの事故の原因になります。
- 電源プラグは、濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
- 使用する前に、電源コード、電源プラグに破損がないことを確認してからご使用ください。
電源コードや電源プラグが破損したまま充電を行うと、本体もしくは電源プラグ、電源コードが発熱し、火災・発火の原因になります。
- バッテリーを充電する際、ダンボールや座布団などの不安定な場所、ビニールなどの燃えやすい物、綿ほこりやほこりの多い環境では充電しないでください。また、布や紙等で覆ったりしないでください。充電器が倒れたり、ほこりなどが充電端子に付着していると火災の原因になります。
- バッテリーを充電する際、周囲温度が 10℃～ 35℃の換気が良い場所で充電してください。
破裂・発火の原因になります。
- 充電中に異臭や発煙、異常音などの症状が現れた場合は、ただちに使用を中止してください。
破裂・発火のおそれがあります。
- ご使用後は、高温多湿の環境下には保管しないでください。故障の原因になります。
- 使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
思わぬ事故や感電・漏電火災の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告


～バッテリーに関する警告事項～

- 付属するバッテリーは、付属の充電器以外では充電しないでください。
バッテリーが発熱・発火・破裂・液漏れなどの事故の原因になります。
- バッテリーの端子部には金属などを接触させないでください。
発熱・破裂・火災などの原因になります。
- バッテリーを水につけたり、濡れた手で触ったりしないでください。
感電・破損の原因になります。
- バッテリーが高温になったりすると、液漏れをすることがあります。万が一、バッテリー液が目に入った場合は、ただちにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。
バッテリー液に触れると、火傷の原因になります。
- バッテリーを火中へ投入したり、加熱したりしないでください。
発火・破裂の原因になります。
- バッテリーを分解や改造したり強い衝撃を与えたりしないでください。
発熱・発火・破裂の原因になります。
- バッテリーを高温多湿の場所に保管しないでください。
40℃以上になる場所に保管すると破裂・発火の原因になります。
- バッテリーは、周囲温度が 10℃～ 35℃の換気が良い場所で充電してください。
また、布等で覆ったりしないでください。破裂・発火の原因になります。
- 濡れたおそれのあるバッテリー、濡れたバッテリーは直ちに使用を中止してください。
決して乾かして使用しないでください。破裂・発火・破損の原因になります。
- 充電終了時は、放置せず充電器からバッテリーを取り出してください。
劣化・火災の原因になります。
- 【バッテリーについて】
 - ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていないため、付属の充電器で正しく充電してからご使用ください。
 - ・ 使用しないときは本製品からバッテリーを抜いて保管してください。
- 【バッテリーを長持ちさせるには】
 - ・ 力が弱くなってきたと感じたら使うのを止め、充電してください。
 - ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
 - ・ 充電は周囲温度 10℃～ 35℃の範囲で行ってください。
 - ・ 長期間(3ヵ月以上)ご使用にならない場合、バッテリーは充電してから室内環境(常温)で保管することをおすすめします。(3ヵ月毎に一度充電)
- 【バッテリーの回収について】
 - ・ 使用済みのバッテリーはリサイクルのため回収しております。
(回収の際は、自治体の定める方法に従って処理してください。)









リチウムイオン
使用後は
リサイクルへ

各部の名称

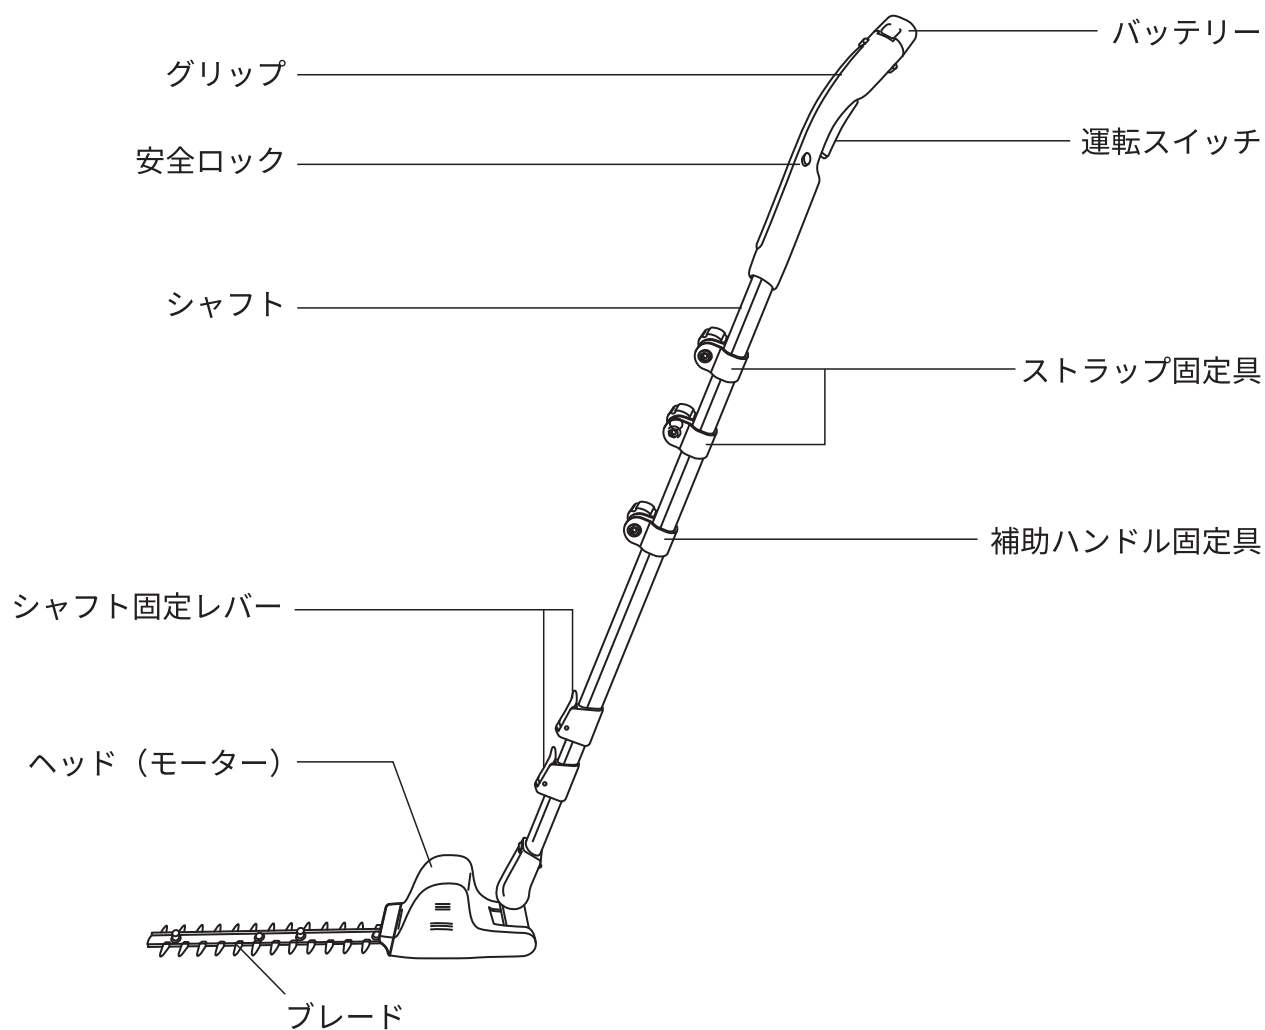

付属品

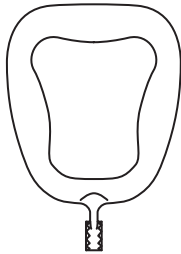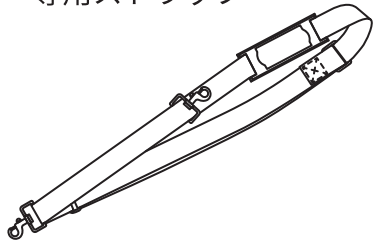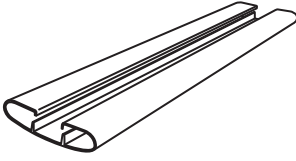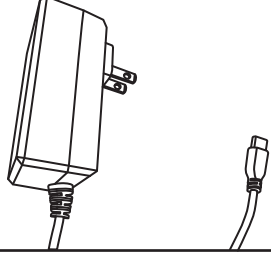補助ハンドル 	専用ストラップ 	バッテリー 
チップキャッチャー 	ブレードカバー 	充電器 

ご使用前の準備



警告

- 組み立て時やお手入れ、保管の際は、必ずバッテリーを取り外し、ブレードカバーを装着した状態で行ってください。
- ブレードを折りたたんだ状態では使用しないでください。可動しているブレードが指や手にあたり、思わぬ事故・ケガの原因になります。


1 ヘッド部とブレードカバーの取り扱いについて

1. 箱から取り出し、片方の手でヘッド角度調整ボタンを押しながら、もう一方の手でヘッドを持ち上げてください。ヘッドをご使用になりたい角度に持ち上げてからブレードカバーを外してください。



警告

- 必ずブレードカバーを装着した状態でヘッドを持ち上げてください。
- 決して、折りたたんだ状態でバッテリーを取り付けないでください。

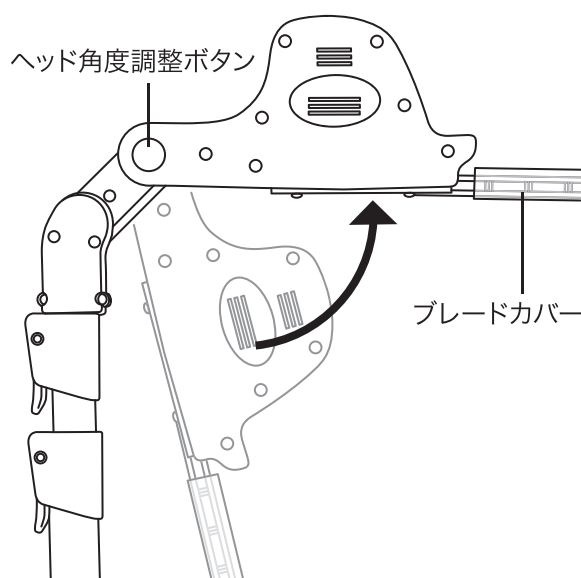


2. 使用後は、バッテリーを引き抜き、ブレードカバーを装着してから、ヘッド角度調整ボタンを押してヘッドを折りたたんでください。



警告

- ブレードを折りたたむ際は、必ずバッテリーを取り外し、ブレードカバーを装着してから行ってください。
- ヘッド調整ボタンを押すとヘッドが急激に倒れてくる場合があります。指挟みに注意してください。

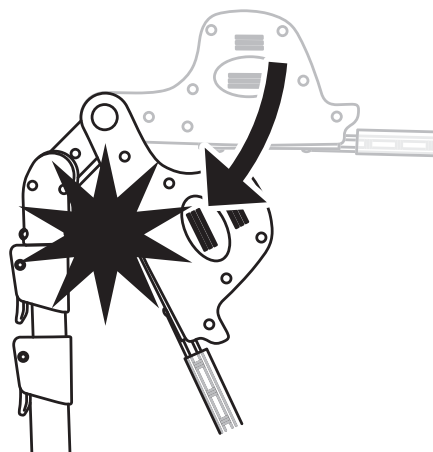

ご使用前の準備


つづき




注意

長さ調節、付属品の取り付けや取り外しをする際は必ずスイッチを切り、バッテリーを取り外してから行ってください。


2 シャフトの長さ調整

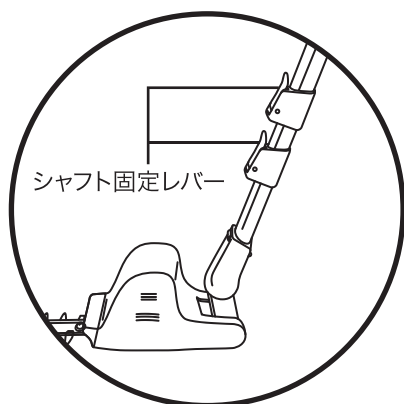

1. シャフト固定レバーを倒しシャフトをお好みの長さに伸ばしてください。

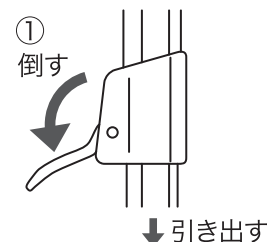

2. シャフト固定レバーを元の位置に起こして、シャフトを固定してください。


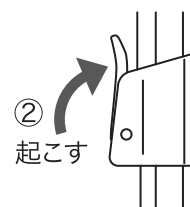


警告

シャフトの長さ調整は、ヘッド部を上に向けた状態では行わないでください。ヘッド部の降下により指や手を挟み、思わぬ事故やケガの原因になります。

3 専用ハンドルとストラップの取り付け

1. 固定具に取り付けられているボルトを外してください。その際、ナットは固定具から外さないでください。
2. 補助ハンドルまたはストラップのフックを固定具で挟むように取り付けてください。
3. ボルトを固定具の穴に差し込んでしっかり締め固定してください。

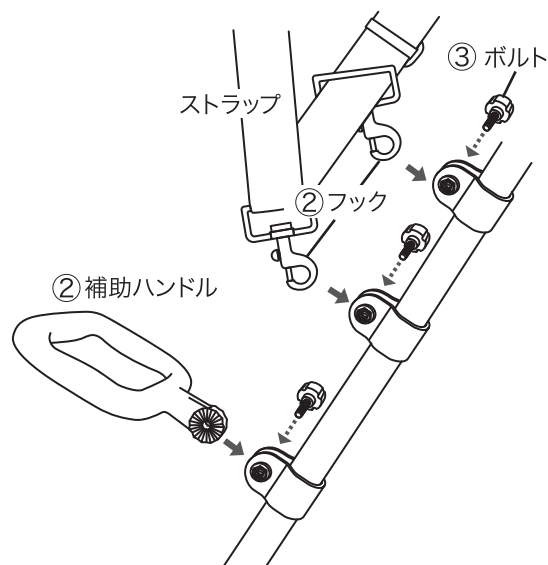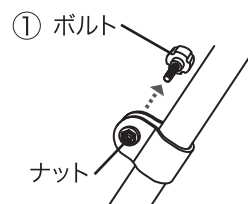

—調整方法—

補助ハンドルの取り付け位置や角度、またはストラップの取り付け位置の調整は、ボルトを少し緩めて行ってください。調整が済みましたら、ボルトをしっかり締め直してください。

使用方法

1 バッテリーの充電方法


充電時間：約2時間（目安）



警告

充電は、必ず専用充電器を使用して、室温 10℃～35℃の直射日光の当たらない**室内**で行ってください。

1. 専用充電器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
充電ランプが緑点灯で通電中です。
2. バッテリーのジャック差し込み口に、充電器のタイプCジャックを差し込みます。
充電中は赤点灯で充電完了すると緑点灯に変わります。
速やかにバッテリーを取り出してください。また、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

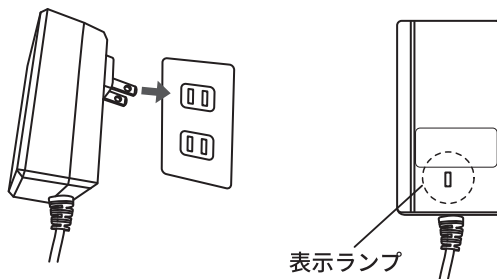


警告

コードの断線のおそれがありますのでコードの根元を曲げないでください。また、プラグを抜くときもコードを引っ張らないでください。



注意

満充電されたバッテリーを差し込んだ場合あは、充電準備完了の赤緑点灯表示のままになる場合があります。性能、安全に問題はありません。

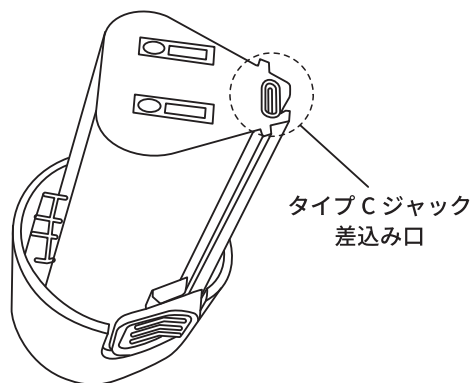

バッテリーを複数お持ちで続けて充電される場合は、一度充電が終わりましたら充電器の電源プラグをコンセントから抜いて上記手順を初めからおこなってください。

リサイクルへのご協力をお願い

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。
ご不要になった電池を廃棄する際はリサイクルにご協力ください。
(回収の際は、自治体の定める方法に従った処理してください。)



リチウムイオン
使用後は
リサイクルへ

使用方法

つづき

2 バッテリーの取り付けと取り外し




注意

バッテリーは使用時にのみ取り付けてください。組み立て時やお手入れ、保管の際には、必ず取り外して行ってください。

バッテリーの取り付け


1. グリップ先端のバッテリー挿入口にバッテリーを差し込んでください。
その際、バッテリーロックとバッテリー挿入口の凹部分が合うようにしっかり確認してください。

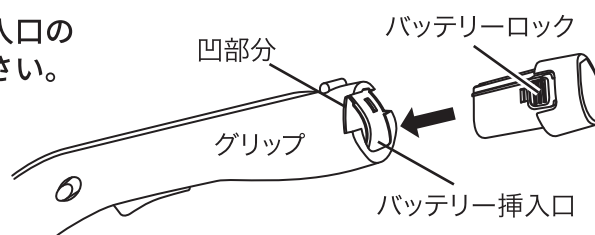

2. バッテリーロックがしっかりとハマり、外れないことを確かめてください。

バッテリーの取り外し

1. バッテリーロック2か所を押しながらバッテリーをバッテリー挿入口から抜き出し、取り外してください。

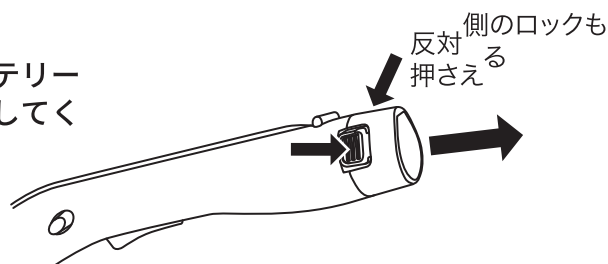

フル充電(約2時間の充電)で約30分使用可能(満充電時・無負荷時)

※使用時間は、使用状況によって異なります。

本品バッテリーには、使用中の過負荷によるバッテリーの損傷を防ぐために安全装置が設けられています。

バッテリーやモーター（ブレード）に過度の負荷が掛かると、自動停止します。

自動停止した際は、運転スイッチから手を離し、ブレードに草等の絡まりがある場合は、バッテリーを取り外してから、草などを取り除き、約5～15秒（使用状況による）放置してから運転を再開してください。

頻繁に安全装置が作動するような使用をされると、バッテリーの寿命を縮める原因になります。決して、運転スイッチをテープなどで固定して長時間運転するような使用はしないでください。


3 ヘッド角度の調節方法



注意


- ヘッド角度を調節する際は、必ずスイッチを切り、バッテリーを取り外して行ってください。
- 必ずブレードカバーを取り付けて行ってください。
- 指挟みのおそれがあります。ヘッドが急に倒れるおそれがあるので、片方の手でヘッド角度ボタンを押しながらもう片方の手でヘッドを保持してください。

ヘッドの角度を7段階で調節することが可能です。

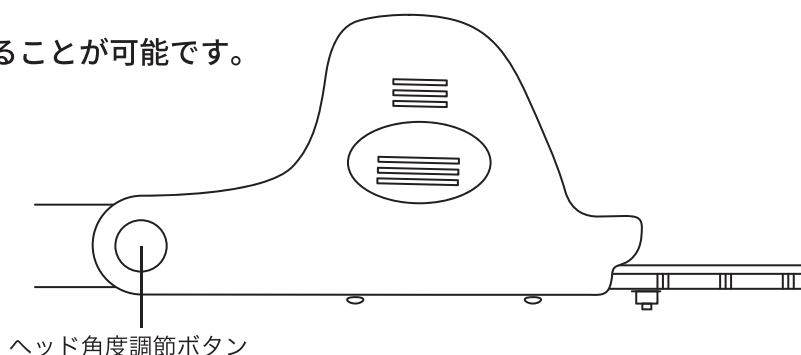


1. バッテリーを取り外して、ブレードカバーを取り付けます。
2. ヘッドをしっかりと持ち、ヘッド角度調節ボタンを押してください。
3. ボタンを押したまま、ヘッドをお好みの角度に調節したら、ボタンを離してヘッドを固定してください。

7段階のヘッド角度

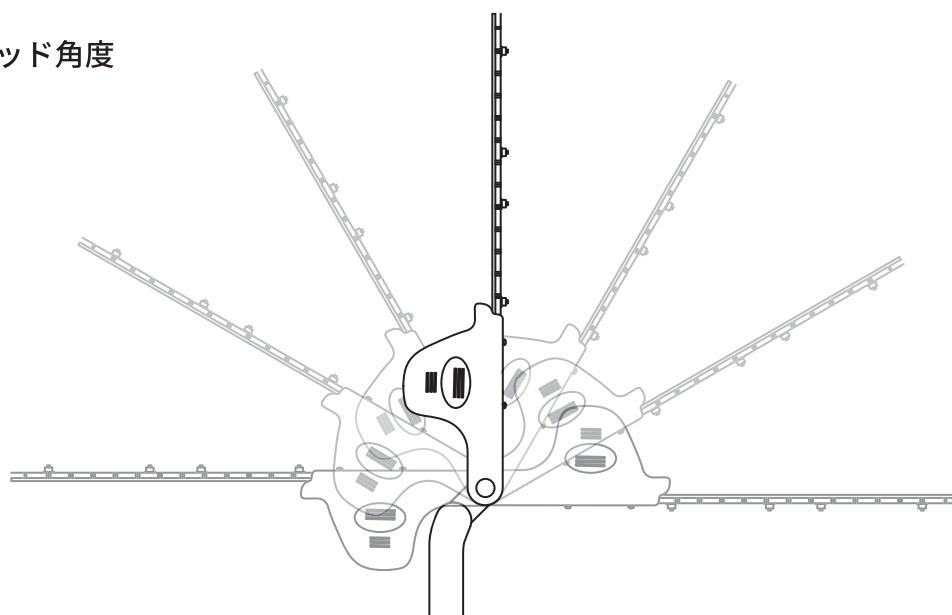

4 刈り込み方法

1. 充電が完了したバッテリーを取り付けてください。
2. 片手で補助ハンドルをしっかり握り、もう片方の手でグリップをしっかり握ってください。
3. 刈り込み場所にブレードをセットし、安全ロックを押して解除しながら、スイッチを押して本品を運転してください。
4. 刈り込むスピードは、1メートルを約5秒でゆっくり動かしてください。
5. 太い幹や枝がブレードに挟まると自動停止します。スイッチを離してブレードを太い幹または枝から外して再度スイッチを入れて運転してください
太い幹や枝が挟まってブレードが取れない場合はバッテリーを本体から取り外してから、作業用手袋を装着した手や棒等でブレードを枝や幹から外してください。

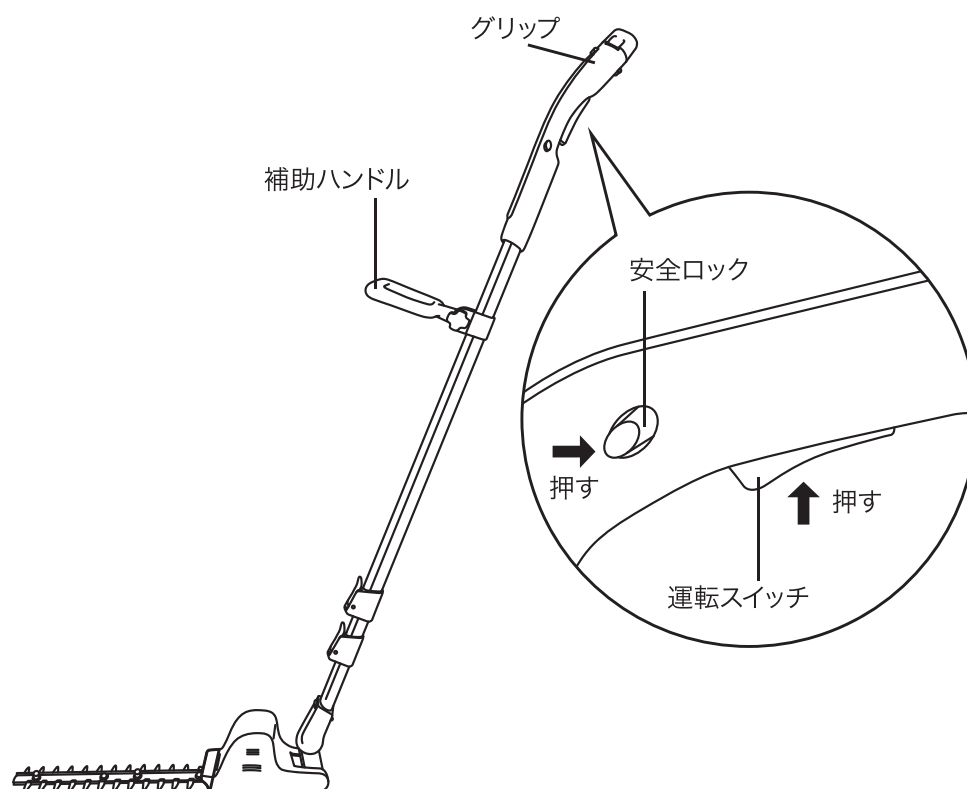

警告

- 無理な体勢、長時間のご使用、体調が優れない、アルコール類を飲んだ後等に、使用しないでください。
- 湿気の多い場所、水溜まりのある場所では使用しないでください。グリップ先端に装着されたバッテリーが地面接地するとバッテリー内部に水が入って絶縁不良を起こし、破裂・発火・破損の原因になります。



注意

本品で刈ることができる枝や幹の太さは、約8mmまでです。
ただし樹木の種類、季節によって変わります。


5 チップキャッチャーの取り付け



注意

- チップキャッチャーの取り付けや取り外しをする際は、必ずスイッチを切りバッテリーを取り外してから行ってください。
- 必ず手袋を着け、手や顔などに直接ブレードを触れないようにしてください。

1. ブレードに取り付いているボルトを確認してください。
2. チップキャッチャーの穴をボルトに合わせ、そのまま押し込みます。
3. ボルトにナットを締め付けてチップキャッチャーを固定します。

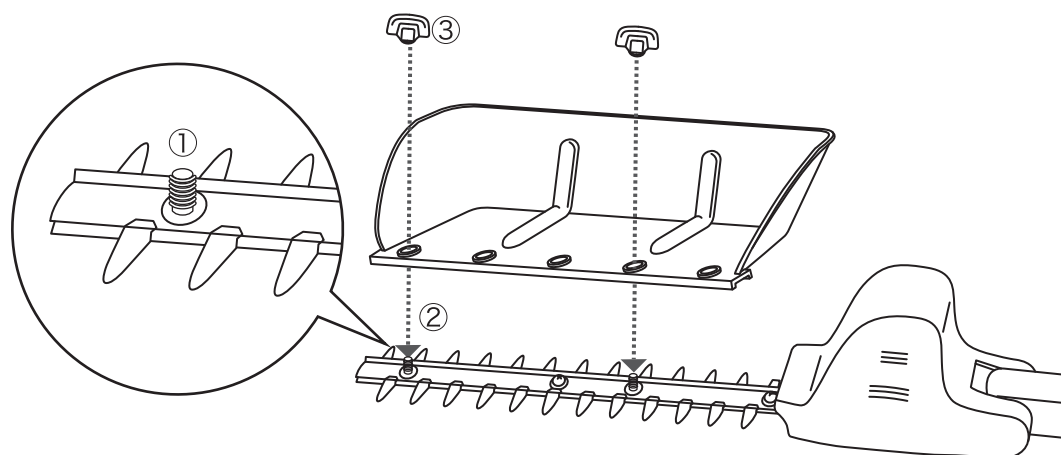

お手入れと保管

1 お手入れ



注意

- 必ずバッテリーを取り外してから、お手入れしてください。
- ブレードを取り扱う際は、必ず手袋を着け、手や顔などに直接ブレードが触れないようにしてください。
- 水につけたり、水洗いしたりしないでください。サビついて故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。ひび割れや変色の原因になります。

- ブレードは、異物を取り除いて柔らかい布で汚れを拭き取ってください。水気は必ず取り除いてください。
- 潤滑油等の機械油を含ませた布でブレードを拭き上げます。
- 上ブレードと下ブレードの間に潤滑油等の機械油を注油します。
- ブレードを取り付けているネジが緩んでいないか確認し、緩んでいれば締め付けます。
- シャフトおよびハンドルは、柔らかい布で軽く拭き上げてください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を含ませた布で拭き上げてください。

ブレードは、消耗品です。
ご使用時間 約 48 時間を目安に交換してください。

2 保 管

バッテリーを外した後、お手入れをして十分乾燥させて、ブレードカバーを装着して保管してください。



警告

- 使用後は必ず本体からバッテリーを抜いてください。
- 濡れたバッテリーは乾かして使用せず、使用を中止してください。
- 次のような場所に保管してください。
 - ・温度が低く、高温にならない所
 - ・雨露のかからない所（室内）
 - ・子どもの手が届かない所
 - ・直射日光の当たらない所
 - ・ホコリのたまりにくい所（破裂・発火・破損の原因になります。）

ブレードの交換方法




注意


- ブレードを交換される際は、必ずスイッチを切り、バッテリーを取り外してから行ってください。
- 必ず手袋を着け、手や顔などに直接ブレードが触れないようにしてください。

ブレードの取り外し


1. ブレードカバーを装着されていることを確認します。装着されていない場合は、装着してください。

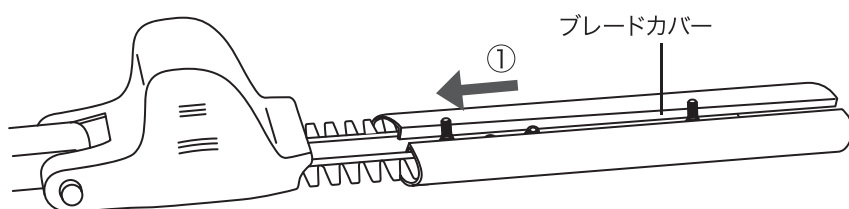

2. 本体を裏返しにして、プラスドライバーで4本のネジを緩めて、外します。

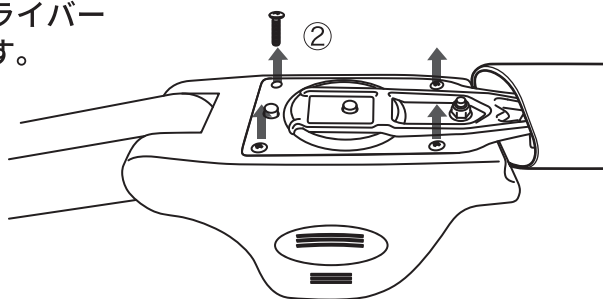

3. ブレードをそのまま持ち上げて、取り外します。

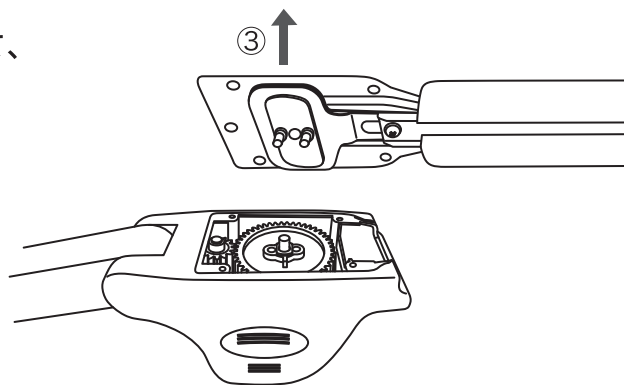


ブレードの交換方法

つづき


ブレードの取り付け

1. ブレードカバーが装着されていることを確認してください。

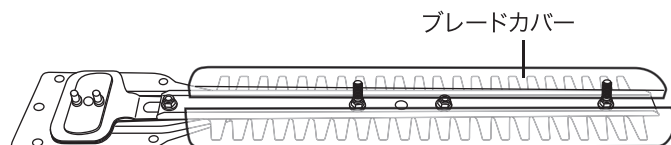


2. ブレードに付いているクランクカムの突起にヘッド側ギアの穴が合うように右図を参照して、クランクカムとギアを回して向きを整えてください。


必要に応じてグリースをクランクカムおよびギアに塗布してください。

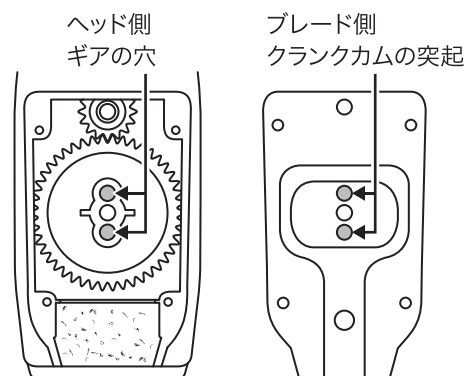

3. ブレード側カバープレートにある穴とヘッド側の大きいギアと小さいギアの軸とを合わせて(右図実線)、ブレード側クランクカムの突起がヘッド側の大きいギアの穴に入るように(右図点線)ブレードをヘッドに取り付けます。

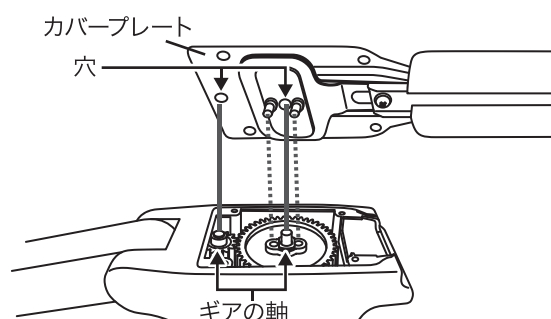

4. ネジを4箇所ドライバーで締め付けて取り付けます。

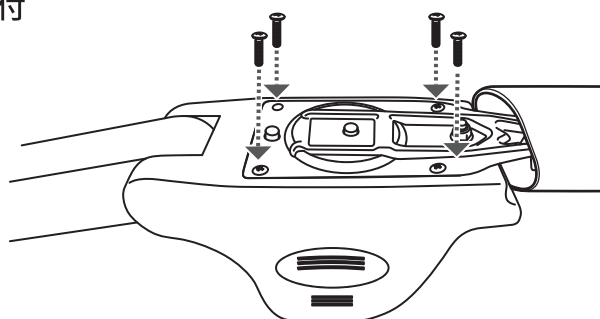

仕様

安全な作業のために 火災、感電、ケガを防ぐためお守りください。

- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・ 水に濡れる場所（雨天では、絶対に使用しないでください）
 - ・ 可燃性の液体やガスのある場所 ・ 暗い場所
 - ・ 安定が保てない不安定な場所 ・ 乳幼児が近くにいる場所
- 作業に適した服装をしてください。
 - ・ 動きやすい服で、滑り止めのついた履物や手袋、保護メガネを使用してください。
- 新聞紙や布、畳やカーペットなど燃えやすいものの上で充電しないでください。
また、粉塵の多い場所での充電もしないでください。火災の原因になります。
- バッテリーに次のようなことをしないでください。
発煙・発火・破裂の原因になります。
 - ・ 端子に金属や異物を接触させないでください。
 - ・ 釘などの金属類の入った袋や箱に入れないでください。
 - ・ 雨や水に濡らしたり、湿気の多い場所に保管しないでください。
- 濡れてしまったおそれがあるバッテリーは使用を中止してください。
- 使用中に誤って落としたり、ぶつけたときは、本機に損傷や変形のないことや動作に異常のないことを確認してください。
- ご使用前には、必ず本機に損傷や異常がないかを確認してください。

品名	伸縮式ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」
型式	APB-10.8V
寸法(約)	長さ170～300cm×幅10cm×高さ11cm ※幅と高さは、モーターカバー部およびガード部（付属のハンドルは含みません） ※長さは、任意の長さに調節可能
本体重量(約)	2.5 kg（バッテリー、ブレード、専用ハンドル含む）
ストローク数(約)	1,300min ⁻¹ （無負荷時）
充電アダプター	入力:AC100 50/60Hz 出力:DC12.6V.1.0A
充電時間(約)	2時間(目安)
※ 使用時間(約)	30分 ※1回の充電での使用時間(満充電時・無負荷時)
材質	本体:ABS樹脂・アルミ・PA樹脂 他 ブレード:スチール(チタンコーティング)
バッテリー(MS-777)	Li-ionバッテリー 10.8V、2000mAh
刈り込み幅(ブレード刃径)	300 mm

※商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※使用時間は、使用状況によって異なります。

故障かな？と思ったら



警告


点検を始める前に、必ずバッテリーを取り外してください。絶対にご自分で製品やバッテリーを分解したり修理・改造は行わないでください。

【症状】 動かない	●バッテリーはしっかりと取り付けられていますか？ →→→しっかり奥まで差し込んでください。 ●バッテリーは十分充電されていますか？ →→→十分に充電してください。
【症状】 作業中に異音がする	●ブレードが摩耗していませんか？ →→→新しいブレードに交換してください。 ●ブレードを取り付けているネジやナットが緩んでいませんか？ →→→しっかりと締め付けてください。
【症状】 自動停止する	●ブレードに異物が挟まっていませんか？ →→→異物を取り除いてください。 ●ブレードを取り付けているネジやナットが緩んでいませんか？ →→→しっかりと締め付けてください。

点検後なお、異常がある場合は、直ちに使用を中止して、事故防止のため必ず販売店および弊社にご連絡ください。


別売品

専用充電器
APB-10.8VCH

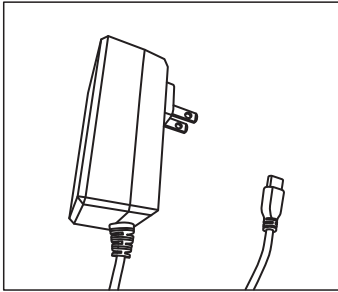


JAN
4535601044161

専用バッテリー
APB-10.8VBT

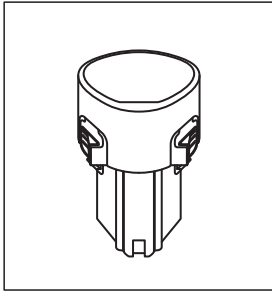

JAN
4535601044031

替ブレード
APB-10.8VBR

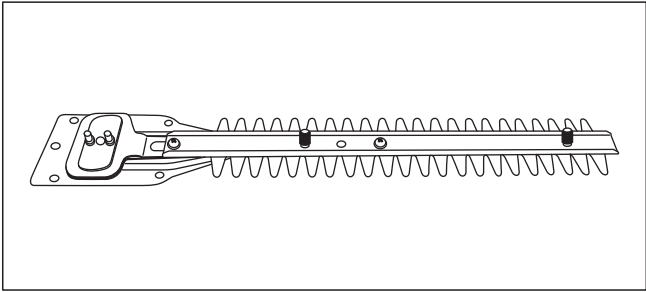

JAN
4535601044048

●保証について

- 保証条件 不適切な使用方法による故障、無資格者が修理したことによる損傷は保証の対象となりません。各部品の通常の摩耗についても同様です。不適切な部品や純正品以外の部品を本製品に使用した場合もメーカー保証対象外となります。

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

下記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 名	充電式バリカン 「伸縮ポールヘッジトリマー」 「生垣切っ太郎」				APB-10.8V 型
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年	月	日より 1 年間
お 客 様	お名前 様				
	ご住所 〒□□□-□□□□				
	電話 ()				
販 売 店	店 名				
	ご住所 〒□□□-□□□□				
	電 話 ()				

- 所定の記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本製品に接続している当社指定以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
 - (ヘ) 正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、摩耗、劣化した場合。
 - (ト) 本書のご提示がない場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (リ) 古物商・リサイクルショップ・個人間売買による購入の場合は弊社保証対象外です。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

製品改良等により仕様を予告なく変更する場合があります。ご了承の程お願い致します。

【発売元】



株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 699-3



0120-914-482

フリーダイヤル

FAX 048-796-4842

＜受付時間＞ 平日9:00～12:00
13:00～17:00